

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本機能 ペア機能

メール

Hello Messenger

メニュー(設定)

カメラ

データフォルダ

外部メモリ (市販品)

**EZweb** 

EZナビ

au Music

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

EZ · FM

Touch Message 赤外線通信

PCサイトビューアー PCドキュメントビューアー

auのネットワーク サービス

付録/索引 クイックガイド

# ウォークマン。ケータイ

W52S

by Sony Ericsson

取扱説明書

#### ごあいさつ

このたびは、W52Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W52S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W52S『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ·W52Sのマニュアル

W52Sには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、このW52S『取扱説明書』をお読みください。 基本的な使いかたを知りたい場合は、付属のW52S『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZweb からもご利用いただけます。 <アクセス方法>  $\blacksquare$  (EZ)  $\rightarrow$   $\blacksquare$  (EZweb)  $\rightarrow$  [トップメニュー]  $\rightarrow$  [auお客さまサポート]  $\rightarrow$  [調べる]  $\rightarrow$  [オンラインマニュアル]

#### 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

#### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Manual.

#### 安全上のご注意

W52Sをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 のホームページで症状をご確認ください。

- ・W52Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・パソコンからは⇒http://www.SonyEricsson.co.jp/

#### 免責事項について

- ●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に 関して、当社は一切責任を負いません。
- ●大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。 万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかか わらず、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

番知5世 ●本書では、「ウォークマン®ケータイ W52S」を「W52S」と表記しています。●本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

# au電話をご利用いただくにあたって

- ●サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動すると、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております)。
- ●W52Sは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- ●au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」、「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が ご利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ●公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

●本書の内容の一部または全部を無断転載することは、禁止されています。●本書の内容に関して、将来 予告なしに変更することがあります。●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### 本書の使いかた

#### 操作の説明について

本書では、クロスコントローラー (29ページ)の ・ で画面内の項目を選択する操作を、以下のように省略して表記しています。

#### 本書の表記例

メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]

#### 実際の操作



#### 画面表示について

本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表示部(24ページ)を省略している場合があります。また、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略していたりする場合があります。ご了承ください。

●選択できない項目は薄い字で表示されます。●本書の一部では、「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。●本書では、「"メモリースティック マイクロ" ("M2")(市販品)」を「"メモリースティック マイクロ" ("M2")(市販品)」を「"メモリースティック マイクロ" ("M2")(市販品)」を「microSDカード」と省略して記載しています。●本書では、「"メモリースティック マイクロ" ("M2")(市販品)」を「microSD™メモリカード(市販品)」を総称して「外部メモリ」と記載しています。●本書では、W52Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、外部メモリのデータフォルダを「データフォルダ(外部メモリ」)と記載しています。●本書では、W52SのATRAC領域を「ATRACフォルダ(本体)」、"メモリースティック マイクロ"のATRACフォルダを「ATRACフォルダ(M.S.)」と記載しています。●W52Sは、画面のデザインやメニューのパターン、文字サイズを選択できます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。

# 安全上のご注意

#### 安全にお使いいただくために必ずお読みく ださい。

- ●この「安全上のご注意」には、W52Sを使用するお客 様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止するために、守っていただきたい事項を記載して います。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

#### 表示の説明

<u></u> 危険	この表示は「人が死亡または」 重傷!)を負う危険が差し迫っ て生じることが想定される内容」を示しています。
⚠警告	この表示は「人が死亡または 重傷"を負う可能性が想定さ れる内容」を示しています。
<u></u> 注意	この表示は「人が傷害 <sup>2)</sup> を負う可能性が想定される内容や 物的損害 <sup>3)</sup> の発生が想定され る内容」を示しています。

- 「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感雷・ 骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。
- 2)「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- 3) 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットな どにかかわる拡大損害を指します。

#### 図記号の説明

行為を禁止	₹止 分解禁止
する記号	水ぬれ禁止 ぬれ手禁止
行為を指示する記号	指示 ブラグをコンセントから抜く

# W52S本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード共通



#### ↑ 危険 必ず、以トの厄映事場でもり。 なってからご使用ください。 必ず、以下の危険事項をお読みに



必ず専用の周辺機器をご使用ください。 専用の周辺機器以外を使用した場合、発 熱・発火・破裂・故障・漏液の原因とな ります。

#### W52S専用周辺機器:

共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 電池パック(51SOUAA)

卓上ホルダ(52SOPUA)

共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売) ソニー・エリクソン電池充電器セット 03(51SOPTA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブの そば、炎天下など)での使用や放置はし ないでください。発火・破裂・故障・ 火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが 発生する場所に立ち入る場合は、必ず 事前にau電話の電源をお切りくださ い。また、充電もしないでください。ガ スに引火する恐れがあり、火災の原因 となります。また、ガソリンスタンド構 内などでおサイフケータイ®をご利用 になる際は、必ず事前に電源を切った 状態で使用してください(FeliCaロッ クを設定されている場合はロックを解 除したうえで電源をお切りください)。



電子レンジや高圧容器などの中に入れ ないでください。発火・破裂・故障・ 火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしな いでください。発火・破裂・火災の原 因となります。



充電端子やその他接続端子をショート させないでください。また、充電端子や その他接続端子に導電性異物(金属片・ 鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れ たりしないでください。火災や故障の 原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーを で使用になる場合は、充電の際に卓上 ホルダや電池パックの端子、特に電源 プラグなどに触れないように十分で注 意ください。感電・発火・傷害・故障 の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時 間あてないようにしてください。レン ズの集光作用により、発火・破裂・火 災の原因となります。

# ↑ **塗生** 必ず、以下の警告事項をお読みに ちってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃 を与えないでください。破裂・発熱・ 発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しな いでください。落雷・感電の恐れがあ ります。



通電状態で充電端子やその他接続端子 に手や指など身体の一部が触れないよ うにしてください。感電・傷害・故障 の原因となる場合があります。



au電話が落下などによって破損し、電 話機内部が露出した場合、露出部に手 を触れないでください。感電したり、破 損部でけがをすることがあります。au ショップもしくはauお客様センターま でご連絡ください。



分解や改造、修理をしないでください。 故障・発火・感電・傷害の原因となり ます。万一、改造などによりau電話・ 車両などに不具合が生じてもKDDI (株)・沖縄セルラー電話(株)では一切 の責任を負いかねます。携帯電話の改 造は電波法違反になります。





水など液体をかけないでください。ま た、水などが直接かかる場所や風呂場 など湿気の多い場所での使用、または ぬれた手での使用は絶対しないでくだ さい。感電や電子回路のショート、腐食 による故障の原因となります(雨天・降 雪中・海岸・水辺などでの使用は特に ご注意ください)。万一、液体がかかっ てしまった場合には直ちに電源プラグ を抜いてください。水ぬれや湿気によ る故障は、保証の対象外となり修理で きません。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 漏液・発熱・破裂・発火の原因となり ます。

### 注意 なってからご使用ください。 必ず、以下の注意事項をお読みに



直射日光のあたる場所(自動車内など) や高温になる所、極端に低温になる所、 湿気やほこりの多い所に保管しないで ください。変形や故障の原因となる場 合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 下してけがや破損の原因となります。 また、衝撃などにも十分ご注意くださ い。バイブレータ設定中は特にご注意 ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないで ください。誤って飲み込んで窒息する など、事故や傷害の原因となる場合が あります。



お子様がご使用になる場合は、危険な 状態にならないように保護者が取り扱 いの内容を教えてください。また、使 用中においても、指示通りに使用して いるかをご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の W52S本体・電池パック・充電用機器 に長時間、触れないでください。低温 やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具は定格を超えて 使用しないでください。たこ足配線な どで定格を超えると、発熱による火災 の原因となります。



リアカバーを外したまま使用しないで ください。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重 い物を載せたりしないでください。故 障の原因となります。



au ICカードのIC部分に不用意に触れ たり、ショートさせたりしないでくだ さい。データの消失や故障の原因とな ります。



au ICカードのIC部分を傷つけないで ください。故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生 する場所に置かないでください。故障・ 内部データの消失の原因となります。



湿気の多い場所で使用しないでくださ い。身につけている場合は汗による湿 気が故障の原因となる場合がありま す。水ぬれや湿気による故障と判明し た場合は、保証の対象外となり修理で きません。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がす る、過剰に発熱しているなど異常が起 きたら使用しないでください。異常が 起きた場合、充電中であれば充電用機 器の共通ACアダプタ01(別売)または 共通DCアダプタ01(別売)をコンセン トまたはシガーライタソケットから抜 き、冷えたのを確認してから電源を切 り、電池パックを外して、auショップも しくはauお客様センターまでご連絡く ださい。また、落下したり破損した場 合なども、そのまま使用せず、auショッ プもしくはauお客様センターまでご連 絡ください。

#### W52S本体について

# <u>^</u>

#### **を仕** 必ず、以下の警告事項をお読みに ■ **ロ** なってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律 で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で 禁止されています。電源をお切りくだ さい(電波OFFモードを含む)。オー トパワーオン機能やアラーム機能など 電源が自動的に入る機能を設定してい る場合は、設定を解除してから電源を 切ってください。



高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



W52Sはフォトライト(アシストライト)を内蔵しています。フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないよう、ご注意ください。 視力障害を起こす原因となります。



フォトライト(アシストライト)を目に 近付けて点灯させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点 灯時は発光部を直視しないようにして ください。視力低下などの障害を起こ す原因となります。特に乳幼児に対し て至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



自動車やバイク、自転車などの運転者に向けてフォトライト(アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ペースメーカーや医療 用電気機器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与える恐れがありますの で、次のことを守ってください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようかがけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意 してご使用ください。
  - ・ 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・ 病棟内では、携帯電話の電源を 切ってください(オートパワーオン機能やアラーム機能を設定してある機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください)。
  - ・ロビーなどであっても付近に医療用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
  - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ペースメーカー以外の医療用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどにご確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり 点滅を繰り返す画面を見ていると、一 時的に筋肉のけいれんや意識の喪失な どの症状を起こす人がいます。こうし た経験のある人は、事前に医師と相談 してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・音楽再生などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



・ 必ず、以下の注意事項をお読みに なってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。 安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディス ク・クレジットカード・テレフォンカー ドなどの磁気を帯びたものを近づけた り、挟んだりしないでください。記録 内容が消失される場合があります。



イヤホン端子、外部接続端子、外部メモリ挿入口に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。 火災、感電、故障の原因となります。 通常は、イヤホン端子カバー、外部接続端 テカバー、外部メモリ挿入口カバーなをはめた状態でで使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。 お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

W52Sで使用している各部品の材質は次のとおりです。

次のとおりです。			
使用箇所	使用材料	表面処理	
イヤホン端子カバー、 外部接続端子カバー、 外部メモリ挿入口カバー	PC+ABS樹脂	UV塗装処理	
外装ケース	PC+ABS樹脂	UV塗装処理	
外装ケース(一部)	PC+ABS樹脂	すず蒸着+ UV塗装処理	
赤外線ポート	PC樹脂	UV塗装処理	
スピーカー、受話口	PET樹脂	UV塗装処理	
充電ランプ部、 明るさセンサ、 カメラ起動ランプ、 フォトライト	PMMA樹脂	_	
ビスカバー	エラストマー樹脂	_	
アドレス帳キー、 メールキー、アブリキー、 EZキー、クリアキー、 クロスコントローラー、 センターキー、 マナーキー、メモキー、 発信キー、電源キー	PC樹脂	UV塗装処理	
音量キー、早送りキー、 巻き戻しキー	PC樹脂	アルミ蒸着+ UV塗装処理	
番号キー、カメラキー、 ミュージックキー	PC樹脂	_	
充電端子	ステンレス	金メッキ 処理(下地 ニッケル)	
ネジ	鉄	クロムメッ キ処理(下地 ニッケル)	
ディスプレイ、 カメラレンズ、 スピーカーイルミネー ション	PMMA樹脂	ハードコー ト処理	



スライド開閉時に髪の毛や指、充電器のコード、ハンドストラップなどをはさみ込まないようご注意ください。 はさみ込んだ状態で無理に外そうとしたり、スライドさせたりすると、傷害や破損の原因となります。



心臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります



ステレオイヤホンをau電話本体に装着 し、ゲームや音楽再生などをする場合 は、適度なボリュームに調節をしてく ださい。音量が大きすぎると難聴の原 因となります。また、周囲の音が聞こ えにくいと事故の原因となります。



受話口にピンなどの金属片が吸着して いないか確かめてからご使用ください。金属片が耳にささるなどしてけが の原因となります。



FeliCaリーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。au電話の FeliCaリーダー/ライター機能は日本 国内での無線規格に準拠し認定を取得 しています。海外でご使用になると罰 せられることがあります。

# 電池パックについて

W52Sの電池パックは、リチウムイオン電池です。



Li-ion

# **企** 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、以下の危険事項をお読みに なってからご使用ください。



電池パックの(+)(ー)をショートさせないでください。



電池パックをau電話本体や充電機器に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属 片(ネックレスやヘアピン)などと接続 端子が触れないようにしてください。 ショートによる火災や故障の原因とな る場合があります。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こす恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

# $\triangle$

**塩**→ 必ず、以下の警告事項をお読みに

→ なってからご使用ください。



漏液したり、異臭がするときは直ちに 火気から遠ざけてください。漏液した 液体に引火し、発火・破裂の原因とな ります。



電池パックを水や海水などでぬらさないでください。電池パックがぬれると発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターでご連絡ください。ぬれた電池パックは使用や充電をしないでください。

# 充電用機器について



誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・感電などの恐れがあります。 必ず、以下の警告事項をお読みに なってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家庭用AC100V電源を使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。共通DCアダブタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でで使用ください。



電源ブラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。係んだ共通ACアダブタ01(別売)やゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載 せたりしないでください。また、傷ん だコードは使用しないでください。感 電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



au電話から電池パックを外した状態で 共通ACアダプタ01(別売)や共通DC アダプタ01(別売)を差したまま放置し ないでください。発火・感電の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)のヒューズ が切れた場合は付属のヒューズまたは 指定の250V 1Aのヒューズと交換して ください。発熱・発火の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグを コンセントから抜いてください。感電・ 火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない 場所でで使用ください。発熱・火災・ 感電・回路のショートによる故障の原 因となります。万一、液体がかかって しまった場合には直ちに電源プラグを 抜いてください。



誤った取り扱いをすると、発熱・発 火・感電・故障・物的損害などの恐 があります。必ず、以下の注意 事項をお読みになってからご使用 ください。



風呂場など湿気の多い場所では絶対に 使用しないでください。感電の原因と なります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下、運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提とします。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



電源プラグや共通DCアダプタ01(別売) プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

#### ステレオイヤホンについて



なってからご使用ください。



自転車や自動車などの運転中や歩きな がらのゲームや音楽再生に使用しない でください。安全性を損ない事故の原 因となります。

↑ 注意 必ず、以下の注意事項をおま なってからご使用ください。 必ず、以下の注意事項をお読みに



ゲームや音楽再生などをする場合は、 適度な音量に調節してください。音量 が大きすぎたり長時間連続して使用し たりすると難聴の原因となります。適 度な音量であっても長時間の使用に よっては難聴になる恐れがあります。 また、音量を上げすぎると外部の音が 聞こえにくくなり、踏切や横断歩道な どで交通事故の原因となります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用 を止め、皮膚科専門医へご相談くださ い。長時間使用した場合やお客様の体 質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・ 湿疹などを生じる場合があります。 ステレオイヤホンで使用している各部 品の材質は次のとおりです。

使用箇所	使用材料	表面処理
イヤホン外装	ABS樹脂	_
イヤーピース (S/M/L)	シリコン	_
ケーブル(ステ レオイヤホン)	エラストマー樹脂	_
ケーブル(マイ ク付リモコン)	ポリエチレン樹脂	_
平型プラグ (先端)	ポリフタルアミ ド樹脂	_
平型プラグ (ボディ)	ポリプロピレン 樹脂	_
プッシュ	エラストマー樹脂	_
ケース(上)	PC+ABS樹脂	UV塗装処理
ケース(下)	PC+ABS樹脂	_
十字キー、セン ターキー	ABS樹脂	クロムメッキ処 理(下地ニッケ ル)
クリップ、 Telスイッチ、 ホールドスイッチ	PC+ABS樹脂	_



コードをau電話本体に巻き付けて使用 しないでください。感度が落ちて音声 が途切れたり、雑音が入る場合があり ます。



ステレオイヤホンのコネクタは、au電 話本体の平型ステレオイヤホン端子に 対して平行になるように抜き差しして ください。

# 取り扱い上のお願い

# W52S本体、電池パック、充電用機 器、au ICカード共通

- ●無理な力がかかるとディスプレイや内部の 基板などが破損し故障の原因となりますの で、ズボンやスカートのポケットに入れたま ま座ったり、カバンの中で重い物の下になっ たりしないよう、ご注意ください。外部に損 傷がなくても保証の対象外となります。
- ●極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内 でご使用ください。)
- ●ほこりや振動の多い場所では使用しないで ください。
- ●外部接続端子・充電端子をときどき乾いた 綿棒などで掃除してください。汚れている と接触不良の原因となる場合があります。 また、このとき外部接続端子を変形させない でください。
- ●汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてくだ さい。ベンジン・シンナー・アルコール・ 洗剤などを用いると外装や文字が変質する 恐れがありますので使用しないでください。
- ●一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える 場合がありますので、なるべく離れてご使用 ください。
- ●通話中や充電中など、温かくなることがあり ますが異常ではありません。
- ●電池パックは電源を切ってから取り外して ください。電源を切らずに電池パックを取 り外すと、保存されたデータが変化・消失す る恐れがあります。

# W52S本体について

- ●au電話本体(電池パックを取り外した背面) に貼ってある製造番号の印刷されたシール は、お客様のau電話が電波法および電気通信 事業法により許可されたものであることを証 明するものですので、はがさないでください。
- ●au電話に登録されたアドレス帳・データフォ ルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリス トなどの内容は、事故や故障・修理・その他 取り扱いによって変化・消失する場合があり ます。大切な内容は控えをお取りください。 万一内容が変化・消失した場合の損害および 逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄 セルラー電話(株)では一切の責任は負いか ねますので、あらかじめご了承ください。
- ●au電話に保存されたメールやダウンロード したデータ(有料・無料は問わない)などは、 機種変更・故障修理などによるau電話の交 換の際に引き継ぐことはできませんので、あ らかじめご了承ください。

- ●W52Sで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ●本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- ●寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、W52S内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因になりますのでご注意ください。
- ●キーのある面にシールなどを貼らないでください。本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、W52S本体が損傷する恐れがあります。
- ●フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●このau電話は、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- ●受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。 受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声 が聞きづらくなる場合があります。
- ●強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生 や破損の原因となることがあります。

# 電池パックについて

●夏期、閉めきった車内に放置するなど、極端 な高温や低温環境では電池パックの容量が 低下し、ご利用できる時間が短くなります。 また、電池パックの寿命も短くなります。で きるだけ常温でご使用ください。

- ●長期間使用しない場合には、W52S本体から 外し、高温多湿を避けて保管してください。
- ●電池パックには寿命があります。充電しても 機能が回復しない場合は寿命ですので、指定 の新しい電池パックをご購入ください。なお、 寿命は使用状態などによって異なります。
- ●初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません)。
- ●不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

### 充電用機器について

- ●ご使用にならないときは、電源プラグや共通 DCアダプタ01 (別売)プラグをコンセント またはシガーライタソケットから外してく ださい。また、電源プラグ部分は充電用機器 に収納してください。
- ●共通ACアダプタ01(別売)または共通DCア ダプタ01(別売)の電源コードをプラグや卓 上ホルダに巻きつけないでください。感電・ 発火・火災の原因となります。

### au ICカードについて

- ●au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、 有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い 合わせください。また、不要になったau IC カードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- ●au ICカードの取り外し、および挿入時には、 必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- ●au ICカードのIC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- ●お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いて ください。
- ●au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●使用中、au ICカードが温かくなることがあり ますが異常ではありませんのでそのままご使 用ください。
- ●au ICカードを分解・改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。

#### カメラ機能について

- ●カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラル をお守りのうえご使用ください。
- ●au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- ●大切な撮影(結婚式など)をするときには、試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- ●他の人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますのでご注意ください。
- ●カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- ●著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- ●本製品におけるMPEG-4 Visualスタンダードに準拠した動画機能を使用することは、以下の各項目に該当する場合には認められていますが、それ以外の用途に使用することは禁止されています。
  - お客様が対価を受けることなく、個人的かつ非営利目的で符号化したデータまたは情報を再生すること。
  - 営利事業に従事していない他のお客様が 作成し、そのお客様から料金を請求される ことなく取得したデータまたは情報を、個 人的目的においてのみ符号化するのに利 用すること。
  - その他、MPEG LA, L.L.C.から個々に別途許諾された用途に利用すること。
- ●au電話のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- ●カメラのレンズに直射日光が当たる状態で 放置しないでください。素子の退色・焼付 けを起こすことがあります。

# 外部メモリについて

- ●W52Sの外部メモリ挿入口には、"メモリースティック マイクロ"/付属のSD変換アダプ 夕に取り付けたmicroSDカード以外のものは挿入しないでください。
- ●端子部には手や金属などで触れないでください。

- ●分解したり、改造したりしないでください。
- ●水にぬらさないでください。
- ●外部メモリや付属のSD変換アダプタ(試供品)を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、けがの原因となります。
- ●外部メモリを取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。
- ●付属のSD変換アダプタ(試供品)は紛失しな いようご注意ください。

#### 音楽/ラジオ機能について

- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、ステレオイヤホンを使用して音楽やEZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。
- ●雨の中や水にぬれるような場所では使用しないでください。

# FeliCaリーダー/ライターについて

- ●au電話のFeliCaリーダー/ライター機能は 無線局の免許を要しない微弱電波を使用し ています。
- ●使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。
  - また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

# 各種暗証番号

W52Sをご使用いただく場合に、以下の各種の暗証番号をご利用いただきます。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ■暗証番号

使用例	<ul> <li>①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合</li> <li>②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合</li> <li>③Eメールの[その他の設定]から各種設定変更をする場合</li> </ul>
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4 桁の番号

#### ■ロックNo.

- ●お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お 客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更 できます(126ページ)。
- ●ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために 使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れに なりませんよう、控えておいてください。

使用例	電話機本体の各種設定などを変更す る場合
初期値	1234

#### ■EZパスワード

使用例	EZweb の有料コンテンツ契約・解
	除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4
初别但	桁の番号

#### ■プレミアムEZパスワード

使用例	①まとめてau支払いを利用した EZweb有料コンテンツの契約・ 解除する場合 ②まとめてau支払いを利用した EZwebサイトで商品を購入する 場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4 桁の番号

#### ■認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

#### ■ナビパスワード

使用例	①いつでも位置確認の起動、au電話からの登録情報を受信して許可する場合 ②エリア通知の起動 ③位置確認メールの起動
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

# ロックNo.の入力が必要な機能

履歴 着信拒否登録	52ページ
アドレス帳お預り	57ページ
Eメール受信ボックス	_
フォルダロック	77ページ
フォルダリセット	78ページ
なかよしボックス フォルダリセット	78ページ
Eメール設定 アドレス変更	83ページ
初期値に戻す	
Cメール受信ボックス	90ページ
受信フィルター登録	30 \ )
Cメール設定 受信フィルター	93ページ
時間料金目安リセット	114ページ
通話料金倍率	115ページ
PCサイト通信量 リセット	116ページ

防犯ブザーの解除	118ページ	
オートロック	125ページ	
遠隔ロック	125ページ	
ロックNo.変更	126ページ	
ダイヤル制限	126ページ	
アドレス帳制限	126ページ	
メール制限	126ページ	
EZweb制限	126ページ	
EZアプリ制限	126ページ	
八口一制限	126ページ	
シークレットモード	126ページ	
PCサイト制限	126ページ	
着信制限	127ページ	
八口一着信制限	128ページ	
機能リセット	128ページ	
メモリリセット	128ページ	
EZアプリリセット	128ページ	
オールリセット	128ページ	
緊急位置確認	49ページ	
データフォルダ(本体)		
プライベートフォルダ使用	165ページ	
ATRACフォルダ(本体)	320ページ	
グループ内消去		
本体メモリ領域設定	177ページ	
外部メモリ		
バックアップ 保存	194ページ	
バックアップ 復元	194ページ	
バックアップ 消去	194ページ	
フォーマット	186ページ	
デジカメフォルダ 領域削除	186ページ	
データフォルダ 領域削除	186ページ	
PCフォルダ 領域削除	186ページ	
バックアップ領域 領域削除	186ページ	
デジカメフォルダ フォルダ消去	320ページ	
ATRACフォルダ(M.S.) <sup>1)</sup>	320ページ	
グループ内消去		
EZナビ設定		
ナビパスワードリセット	241ページ	
プライバシーフィルター	241ページ	
FeliCa□ック <sup>2)</sup>	276ページ	
Touch Message アドレス帳全件送信	285ページ	
赤外線受信 上書保存	288ページ	
赤外線送信 赤外線全件送信	289ページ	
スケジュール		
前日以前消去	319ページ	
	319ページ	
1) "メモリースティック マイクロ" 挿入時のみ表示されます。		

れます。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> ▶を1秒以上押してFeliCaロックをクイック解除 するときもロックNo.の入力が必要です。

以下の登録内容を全件消去する際にもロック No.の入力が必要です。

履歴/アドレス帳

Eメール新規作成 - 全宛先消去

デコレーションメール作成 - 全宛先消去

Eメール受信ボックス - 振分条件

Eメール送信ボックス

Eメールインフォボックス

Eメール設定 - 送受信履歴

Cメール新規作成 - 送受信履歴

Cメール受信ボックス

Cメール送信ボックス

Cメール設定 - 受信フィルター - 番号リスト

Cメール設定 - 送受信履歴

スケジュール/Mvボイス/メモ帳

诵常辞書編集/予測辞書編集

タスクリスト/お気に入りリスト

Myスポット/データフォルダ(本体)/ATRACフォルダ(本体)

外部メモリ - デジカメフォルダ

外部メモリ - PCフォルダ

外部メモリ - Eメール送信ボックス

外部メモリ - ATRACフォルダ(M.S.)1)

外部メモリ - M.S. Videoフォルダ<sup>1)</sup>

1) "メモリースティック マイクロ" 挿入時のみ表示されます。

以下の登録内容をフォルダ内消去する際にもロックNo.の入力が必要です。

Eメール受信ボックス

Eメールなかよしボックス

お気に入りリスト

データフォルダ(本体)

外部メモリ - データフォルダ

外部メモリ - Eメール受信ボックス

### PINJ-ド

au ICカードにはPIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

#### ■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(129ページ)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のPIN1コードは「1234」、〔入力不要〕 に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~ 8桁のお好きな番号または〔入力必要〕に変更できま す(129ページ)。

#### ■セキュリティ PINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましなどを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(129ページ)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

●お買い上げ時のセキュリティ PINコードは [1234]、[入力不要]に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または[入力必要]に変更できます(129ページ)。

#### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコード を利用します。

- ●署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます(129ページ)。
- ●署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

#### ■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティ PINコード共通)

PIN1コード/セキュリティ PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ●解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められております。
- ●PINロック解除コードを入力した場合は、新しく PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを設定 してください(129ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えた場合は、au ショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお 問い合わせください。

#### ■PINロック解除コード (署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- ◆PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(129ページ)。
- ●解除コードを10回連続で間違えるとデジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- ●解除コードは証明書によって異なります。

お知5せ ●「PIN1コード」「セキュリティ PINコード」「署名PINコード」はリセット(128ページ)を行ってもリセットされません。

au電話をご利用いただくにあたって1	ステレオイヤホンについて	43
本書の使いかた1	ステレオイヤホンを接続する	43
	au ICカード	44
安全上のご注意2	au ICカードを交換する	
取り扱い上のお願い7	GLOBAL EXPERT(グローバル	
各種暗証番号9	エキスパート)について	45
目次12	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
12	基本機能/ペア機能	47
	至"千"(成品E/ */ ) [成品E	77
ご利用の準備 20	電話	47
WE2277437 b 20	電話をかける	
W52Sでできること20	海外に電話をかける	48
各部の名称と働き22	au電話からご利用いただける	
画面の表示と働き24	ダイヤルサービス	48
通知アイコン26	緊急通報位置通知について	
EZニュースフラッシュ テロップ/	電話を受ける	49
ウィンドウ 27	受話音量を調節する	50
ディスプレイにこんな表示が	小さな声でお話しする	50
出たときは28	通話音声メモを録音する	50
キー操作について29	通話中にメニューを表示する	51
クロスコントローラー <sup>TM</sup> と	通話中にプッシュ信号を送る	51
ソフトキー29	発着信履歴を使う	52
項目を選択する30	アドレス帳	54
キーの誤動作を防止する31	新規登録する	
アシストライトを利用する31	表示する	
メニュー一覧32	 修正する	
メインメニューを表示する32	 GPS情報を登録する	
スイン人ニューを表示する32 EZサービスメニューを表示する32	検索する	55
メニュー(M)番号を入力して	表示方法を設定する	
機能を呼び出す	登録件数を表示する	56
マイセレクトに機能を登録する36	グループを設定する	56
ガイドを使う36	アドレス帳をau My Pageに保存す	る
	(アドレス帳お預り)	
電池パックを充電する37	アドレス帳預けて安心サービス	57
共通ACアダプタ01(別売)と 卓上ホルダを使って充電する38	文字入力	58
早エバルタを使って光電する	変換方法を切り替える	
直接つないで充電する39	入力モードを切り替える	59
データ通信しながら充電する39	予測変換入力 "POBox Pro" で	
共通DCアダプタ01(別売)を	入力する	
使って充電する40	通常変換入力で入力する	62
ソニー・エリクソン電池充電器セット03	絵文字/記号/顔文字を入力する	62
(別売)を使って充電する40	入力モードの全角/半角を切り替える	5 63
電池パックを交換する41	他の機能から文字やデータを	
	呼び出して入力する	
取り付けかた41 取り外しかた41	定型文などを入力する	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	文章の一部をコピー/切り取る	
電源を入れる/切る41	コピーした文章を貼り付ける	
ディスプレイを確認する42	ペア機能	65
Eメール・EZwebの初期設定をする42	ペア画面を表示する	65

ペア相手を登録する65	冒頭文	83
ペア機能を利用する65	署名	83
	返信メール引用	83
メール 66	引用符設定	83
	返信方法設定	83
Eメールについて66	クイック返信	83
Eメールメニューを表示する66	アドレス変更	83
	宛先件数制限	84
Eメールを作成し送信する67	メールフィルターを設定する	
データを添付する68	その他のEメールの設定	
ラッピングメールを作成する	Eメールアドレスの変更	86
デコレーションメールを作成する 70	メールフィルター	
Eメールを受信する71	お預りメール保存(通信料有料)	
受信メールを表示する71	自動転送先	86
Eメールの受信を確認する72	Eメールヘッダ情報表示	
Eメールの受信/送信/なかよし/	(通信料有料)	87
インフォボックス73	その他の設定の確認	87
送信メールを編集する74	auのメルマガサービス設定	87
受信メールに返信する74	設定した内容を確認する	87
受信メールを転送する75	Eメールの件数を確認する	
受信メールのフォルダ振分条件を	送受信履歴を表示する	87
設定する76	Cメールについて(標準サービス)	88
なかよしボックスの振分条件を 設定する(なかよし登録)	Cメールメニューを表示する	88
受信メールのフォルダに	Cメールを作成し送信する	89
ロックをかける77	Cメールを受信する	
受信メールを別のフォルダへ	<b>受信メールを支信する</b> 受信メールを表示する	
移動する77		
Eメールをコピーする77	Cメールの受信/送信ボックス	
フォルダ名を変更する78	Cメールの送信結果を表示する	
フォルダを初期化する78	Cメールを再送する	
Eメールを保護/保護解除する	Cメールを編集する 受信メールに返信する	
Eメールの詳細を表示する79	受信メールを転送する 受信メールを転送する	
Eメールを並べ替える79	Cメールを保護/保護解除する	
Eメールを検索する79		
アイコンに色を付ける80	Cメールの設定をする	
お預りメール80	署名	
トップページを表示する80	蓄積機能返信メッセージ	
Eメールを中断/終了する81	メール件数確認	
Eメールの設定をする81	グール	
受信·表示設定81		
Eメールアドレス82		
メール自動受信82	Cメール安心ブロック機能	93
メール受信方法82	Cメール安心ブロック機能を設定/	0.0
添付自動受信82	解除する	93
添付自動再生82		
フォルダ表示82	Hello Messenger	94
ラッピング表示82		
受信ボックス82	Hello Messengerでできること	94
送信ボックス82	Hello Messengerメニューについて.	
送信・作成設定83	メンバーとミーティングをする	
返信先アドレス83	メンバーリストを作成する	96
差出人名称83	メンバーをミーティングに	

文字メッセージを送信する97	通話ごとの料金の目安を表示する.	
フォトを撮影して送信する97	通話料の倍率を設定する	115
音声で会話をする98	プラン変更の申し込みや契約情報の	D
お誘いを受けたミーティングに	確認をする	115
参加する98	通話時間アラームを設定する	115
ミーティング中画面の	PCサイトビューアーの通信量の	
メニューを使う99	- 目安を表示する	116
ミーティングから退出する100	音設定	
	<b>自政と</b>	
コメントログを表示する100		间/
Hello Messengerの設定をする100	メロディ /画像/着信ランプを	110
グループメンバーの設定をする 101	設定する 待ちうたを設定する	110
メニュー(設定) 102	キー操作音量を調節する	
	イヤホンの設定をする	
マナー設定102	防犯ブザーを設定する	
マナーモードを設定する102	効果音を設定する	119
オリジナルマナーを登録する 103	スケジュールアラーム音量を	440
	調節する	
メモ機能103	画面設定	119
簡易留守メモを設定する103	待受画面を設定する	119
通話音声メモを再生する104	ディスプレイの表示内容を	
Myボイスを録音する 104	設定する	121
メモ帳105	ケータイアレンジやメニューの	
新規登録する 105	パターンを設定する	121
表示する105	照明を設定する	122
修正する105	文字サイズを設定する	123
スケジュール105	日本語/英語表示に切り替える	
新規登録する 105	受信メールを表示する	123
表示する107	着信ランプの色と点滅パターンを	
後正する108	作成する	123
休日を設定する108	週の始まりの曜日を設定する	124
祝日を設定する108	プライバシー	125
	W52Sにロックをかける	120
タスクリスト109	(セキュリティロック)	125
新規登録する109	アクセスを制限する	
表示する109	着信を制限する	
修正する110	Hello Messengerの着信を	121
電卓110	制限する	128
電卓として使う 110	各設定や記録をお買い上げ時の	120
オンライン辞書110	状態に戻す	128
	発番号通知の設定をする	
アラーム111	PINコードを設定する	
アラームを設定する111	証明書の設定をする	
オートパワー設定112		
指定した時刻に電源を入れる/切る 112	文字入力関連機能	130
クイックメッセージ112	辞書に語句を登録する	
再生する112	辞書を設定する	
<del>録音する112</del>	変換方法を切り替える	131
	文字の入力モードの全角/半角を	
フォトミキサー113	切り替える	
フォトミキサー作品を作成する 113	定型文を登録/修正する	
料金/申込114	文字入力中の動作を設定する	
 通話料の詳細を確認する114	変換候補内のキー操作を設定する.	133
通話時間と通話料の目安を	文字入力の操作方法のヒントを	
座野する 111	表示する	133

ユーザー補助133	ホワイトバランス(色合い)を
機能の設定状況を確認する133	調整する 155
電波OFFモードで使用する 133	シャッター音を設定する156
機能の中断/再開を設定する133	使用状況を表示する156
日付・時刻を設定する134	アイコンやガイドの表示を
電話をかけるときに付加する番号を	切り替える156
設定する134	GPS情報を付加する156
外部機器とデータの送受信をする 134	フォトを編集する157
USBモードを選択する135	
開閉時の設定をする135	フレームを設定する157
	スタンプを設定する157
ケータイアップデート136	テキストスタンプを設定する 158
手動で更新する136	画像を回転する158
予約更新を変更する137	ピクチャアレンジを設定する 158
自動的に更新する137	フォトの一部を切り出す159
プロフィール139	画像サイズを変更する159
登録/修正する139	画像の明るさを補正する
表示する139	(ルミナス変換)160
スピーカーイルミネーション設定139	ムービーを編集する161
スヒーカーイルミネーション設定139	アフレコを利用する161
	テロップを設定する161
カメラ 140	ムービーの一部を切り出す162
	ムービーからフォトを切り出す 163
カメラでできること140	ムービーをEメール用に変換する 163
持ちかたについて140	Z 2 22/ 7////(CQ)(X / 0 100
構えかた140	-" 5-3 · II 6" 104
手ブレ防止のポイント140	データフォルダ 164
撮影したフォト/ムービーで	- 4-7 · 11 #1-01-7
できること141	データフォルダについて164
撮影サイズ/録画モード一覧142	データフォルダ(本体)画面を表示する 164
撮影サイズ/録画モードと	ATRACフォルダ(本体)を表示する 164
設定できる項目144	データの種類と保存先165
カメラを上手に使うコツ145	データを表示/再生する169
ディスプレイの見かた146	画像をオートプレイで再生する 172
フォトを撮影する147	音データをオートプレイで
フォトの撮影サイズと画質を	再生する172
ジョング での できます スピー できます できます できます できます できます できます できます できます	着うたフル®やビデオクリップを
連写で撮影する149	利用する173
	着うたフル®やビデオクリップを
ムービーを録画する150	再生する173
ムービーの録画モードを設定する 151	************************************
撮影時の設定をする152	量がた。 壁紙を保存する
ズームを調整する152	楽曲や動画の詳細情報を表示する 174
EV値を調整する152	
表示サイズを変更する152	データを登録する174
オートフォーカスを設定する	データを管理する176
(フォトのみ)153	フォルダ名を編集する176
特殊効果を加える153	データのタイトルを編集する 176
シーンに合わせて撮影する153	データフォルダの使用状況を
セルフタイマーで撮影する154	表示する 176
フォトライトを設定する154	データフォルダの領域を設定する 177
スポット測光を設定する154	データを別のフォルダへ移動/
撮影補助線を設定する	コピーする177
(フォトのみ)154	データをau My Pageに保存する 178
「消音」で録画する(ムービーのみ) 155	データの詳細を表示する178

データを検索する180	ブラウザの履歴を削除する204
データにGPS情報を付加する 181	前回見ていた情報サイトを
エフェクトビジョン181	表示する 204
エフェクトビジョンを起動する 181	ブラウザメニュー205
	ブラウザメニューを表示する 205
外部メモリ(市販品) 183	EZトップメニューを表示する 205
) TEPS: C 5 (TEMACH)	お気に入りリストに登録する 205
外部メモリについて183	データフォルダに保存する205
著作権保護が設定されている	画面メモに保存する205
データについて184	ページを更新する205
	お気に入りリストを表示する 206
外部メモリを取り付ける185	画面メモリストを表示する
取り付けかた185	URLを入力してアクセスする 206
取り外しかた 185	サーバ証明書を表示する
外部メモリメニューを表示する 186	EZwebを中断/終了する206
デジカメフォルダを利用する187	EZ設定をする207
画像をプリントする187	
ファイル番号をリセットする 188	EZ「着うたフル®」208
外部メモリのデータフォルダを	着うたフル®をダウンロードする 208
表示する188	EZチャンネルプラス/EZチャンネル 208
	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで
PCフォルダを利用する189	できること209
パソコンなどからPCフォルダに	EZチャンネルプラスメニューを
データを取り込む189	表示する210
USBケーブルを接続して利用する	番組を登録する211
(マスストレージモード)190	番組を再生する212
パソコンからUSBケーブルを	番組を保存する213
取り外す191	EZチャンネルプラスの設定をする214
	番組の継続214
データを移動/コピーする193	
データを保護設定/解除する194	ショッピング&オークション215
PIMデータ、お気に入りリストを	EZブック215
バックアップする194	EZムービー215
	EZムービーポータルサイトを
ATRACフォルダ(M.S.)を利用する195	表示する216
グループの詳細情報を表示する 195	EZムービーを見る216
M.S. Videoプレイヤー196	EZムービーからハイパーリンクを
M.S. Videoプレイヤーを起動する 196	利用する216
EZweb 197	EZニュースフラッシュ217
LZWeb	EZニュースフラッシュについて217
EZwebについて197	ご利用の設定と解除218
	情報を見る218
EZトップメニューを表示する198	EZニュースフラッシュの詳細を
音や画像をダウンロードする 199	設定する219
auお客さまサポート200	au My Page220
確認する200	au My Pageの利用について 220
調べる201	会員登録をする221
申し込む/変更する202	My Page更新通知を確認する 221
	سان د موسی ۱۳۰۰ د موسی این در این این در این
EZwebメニュー202	EZナビ 222
EZwebメニューを表示する202	EZナビ 222
お気に入りリストを利用する 203	<b>ロストバデオオファル</b> 200
画面メモを表示する204	EZナビでできること222
URLを入力してアクセスする204	実際にナビゲーションを
	=== ( 11 = 0 0 0 1

前回、検索したルートを再表示する 224	再生時の音量を制限する246	6
ナビゲーション中は・・・225	BGMとして再生する246	6
3Dナビ225	プレイリストを利用する246	റ
声de入力を使う226 電子コンパスを上手に使うコツ 227	プレイリストを作成する24	
EZナビについて228	再生中にプレイリストに登録する 24	
	プレイリストに追加する247	7
EZナビウォークを利用する229	プレイリスト内のデータを	_
EZナビウォーク画面を表示する 229 今いる場所の地図を表示する 229	並べ替える248 プレイリストからデータを	3
ラいる場所の地図を表示する229 Myスポット230	解除する248	a
現在地メールを作成する	プレイリスト/グループの情報を	J
EZ助手席ナビを利用する231	表示する248	
EZ助手席ナビ画面を表示する 231	プレイリストの情報を編集する 248	
災害時ナビを利用する231	楽曲や動画のランクを設定する 248	
災害時ナビメニュー画面を	フォトアルバムを利用する249	
表示する 231	フォトアルバムを作成する249	
避難所マップを表示する232	フォトアルバムを再生する249	
目的地設定をする232	フォトアルバムに追加する249 フォトアルバム内のデータを	9
安心ナビについて233	並べ替える250	n
安心ナビトップ画面を表示する 233	フォトアルバムからデータを	_
いつでも位置確認を利用する234	解除する250	
いつでも位置確認画面を表示する 234	フォトアルバムを編集する250	
パートナーリストに登録する 234	フォトアルバムを削除する250	
いつでも位置確認を利用する	うたとも®を利用する250	C
音動催認設をの設定をする235 許可ユーザーリストを確認する236	au Music Playerメニューから	_
エリア通知を利用する237	起動する25 楽曲や動画を聴きながら起動する25	
エリア通知リスト画面を表示する237	未曲で動画を聴きながら起勤する25 うたとも®を楽しむ25	
エリア通知(アラーム)を設定する 238	LISMO Music Searchを利用する252	
指定日時になると 238	聴かせて検索/うたって検索で楽曲や	_
位置確認メールを利用する239	動画を検索する250	3
位置確認メール画面を表示する 239	au Music Playerを終了する253	
位置確認メールを送信する239	au Music Playerの設定をする25	
位置確認メールを受信する239		
安心ナビの各履歴を確認する240	au Music Port254 au Music Portでできること254	
安心ナビに関する設定をする240		
EZナビを中断/終了する240	SonicStageで楽曲を取り込む	
EZナビの設定をする241	楽曲をパソコンからW52S/	J
	"メモリースティック マイクロ"に	
au Music 242	転送する256	6
	FMトランスミッターを利用する257	7
au Musicについて242	FMトランスミッターの設定をする 25	
au Musicのメニューを表示する242	FMトランスミッターで音声を	
au Music Playerを起動する243	出力する25	7
楽曲や動画を再生する243		į
<b>米曲で勤曲を刊工する243</b> ミュージックキー/ステレオイヤホンで	EZアプリ(BREW®) 258	5
再生する245	EZアプリ(BREW®)について258	Ω
楽曲や動画の詳細情報を表示する 245		
再生時の音に関する設定をする 245	EZアプリメニューを表示する258	
ステレオ感を強調する245	EZアプリを探そう!を利用する259	9

EZアプリをダウンロードして 起動する259	auケータイクーボンメニューを 表示する278
<b>EZアプリを起動する259</b> EZアプリメニューから起動する259	auケータイクーポンを取得する 278 auケータイクーポンを使う 279
指定した時刻に起動する (アラーム起動)260 メールから起動する260	EZ·FM 280
EZwebなどから起動する260	EZ・FMをご利用になる前に280
EZアプリを起動中にできること 260	EZ・FMを聴く280
EZアプリを中断/終了する261	放送局を選択する281
EZアプリの設定をする261	曲名などの情報を表示する281
サービスダウンロードアプリについて262	EZ・FMをBGMとして聴く281
絵しゃべりメールを利用する 262 LUMINES PUZZLEを利用する 263	EZ・FMを終了する282
数ロジック101問びっくりパックVol.1	EZ・FMを設定する282
(体験版)を利用する263 ウォーニングマンワリカン電卓を	Touch Message 283
利用する264 Myスケジュールを利用する	Touch Messageについて283
EZテレビ 番組ガイドを利用する 266	Touch Messageの利用のしかた283
バーコードリーダー&メーカーを	Touch Messageを起動する284
利用する267 おこづかい日記を利用する269	データを受信する284
QUICPay™(クイックペイ)を	データを送信する285
利用する270	メッセージを作成し送信する285
オープンアプリプレイヤーについて271	受信履歴を表示する286
オープンアプリプレイヤーを 起動する271	Touch Messageを中断/終了する286
た	Touch Messageの設定をする286
ダウンロードする271	,
オープンアプリを再生する271 オープンアプリプレイヤーを	赤外線通信 287
中断/終了する272	赤外線通信について287
オープンアプリプレイヤーの	赤外線通信について267 赤外線通信の利用のしかた287
設定をする272	データを受信する288
EZ FeliCa 273	データを送信する289
EZ FellCa 2/3	<b>) 一夕で区店9</b> る209
EZ FeliCaでできること273	PCサイトビューアー 290
EZ FeliCaについて274	2011 (11)
EZ FeliCaメニューを表示する275	PCサイトビューアーでできること290
リーダー/ライターとやり取りする275	PCサイトビューアーについて291
<b>FeliCaロックをかける276</b> FeliCaロックを一時解除する	PCサイトビューアーのトップページを 表示する291
(クイック解除)276	PCサイトビューアーメニューを
<b>FeliCa対応EZアプリを利用する277</b> ダウンロード済みのFeliCa対応	<b>表示する293</b> お気に入りを利用する294
タリフロート済みのFellCaxi心 EZアプリを起動する 277	アクセス履歴を利用する294
FeliCa対応EZアプリを	画面メモを利用する294
ダウンロードする277	サイトの一部を待受画面に 表示する295
auケータイクーポンを利用する277	18/18 9290

URLを人力してアクセスする 295 検索ツールを利用する	番号通知リクエストサーヒスを 開始する	211
	番号通知リクエストサービスを	011
PCサイトビューアーの設定をする296	停止する	311
DOI'S 12.11."	EZ待ちうた(オプションサービス).	
PCドキュメントビューアー 298	楽曲を設定登録する	
DOU'T WALLE TO T	来曲を聴かせる	
PCドキュメントビューアーで	待ちうた情報お知らせサービス	312
できること298	迷惑電話撃退サービス	
PCドキュメントデータを見る299	企志电品事とり こへ (オプションサービス)	212
	最後に着信した電話番号を	012
auのネットワークサービス 300	受信拒否リストへ登録する	313
	最後に登録した電話番号を	
auのネットワークサービスについて300	受信拒否リストから削除する	313
お留守番サービス(標準サービス)300	通話明細分計サービス	
お留守番サービス総合案内(141) 301	(オプションサービス)	313
お留守番サービスを開始する	データ通信サービス(標準サービス)	
お留守番サービスを停止する 302	Packet WIN	
お留守番サービス中に電話が	Packet WINご利用前の準備	
かかってくると302 伝言を再生する302	Packet WINでインターネット	
広台で刊生する	接続する	318
変更する303		
不在通知(蓄積停止)を設定する 304	<b>(付録</b>	319
お留守番サービスを遠隔操作する		
(遠隔操作サービス)304	よく使う機能	
ボイスメール	消去	
外国語ガイダンスを利用する 305	アドレス帳に登録	
着信転送サービス(標準サービス)305	Eメール/デコレーションメールに	
転送先を登録する306	添付 本体へコピー	
応答できない電話を転送する 306	ボータフォルダに空きがない場合	
通話中にかかってきた電話を		
転送する307 かかってきた電話をすべて	ステレオイヤホンを利用する ステレオイヤホンで電話をかける	
転送する307	ステレオイヤホンで電話をかける ステレオイヤホンで電話を受ける	
手動で転送する307		
海外の電話に転送する307	お買い上げ時の設定一覧	
着信転送サービスを停止する 308	周辺機器のご紹介	
着信転送サービスを遠隔操作する	故障とお考えになる前に	332
(遠隔操作サービス)308	アフターサービスについて	334
割込通話サービス(標準サービス)308	主な仕様	
割込通話を受ける308	EZナビウォーク「声de入力」で	
割込通話サービスを開始/停止する 309		045
三者通話サービス	入力できる言いかた	345
(オプションサービス)309	#31	0.47
三人で通話する309	索引	347
発信番号表示サービス(標準サービス)310		
発信時の操作	利用許諾契約	353
(ご自分の電話番号の通知)310	ניויאבופו ופנו/ניף	000
着信時の表示		
(かけてきた方の電話番号の表示)… 310	<b>クイックガイド</b>	367
<b>悉宍通知リクエストサービス</b>		

# ご利用の準備

# W52Sでできること

#### 音楽を楽しむ

#### ミュージックキー 245ページ

ミュージックキーを使ってメールやEZweb 閲覧中もau Music Playerを起動、操作ができます。

au Music Playerで楽しむ 242ページ 多彩な音楽データを再生することができます。また、EZwebからビデオクリップをダウンロードできるサービス、LISMO「ビデオクリップ」の再生にも対応しています。

# ビジュアライザーやイルミネーションで楽しむ 139ページ、243ページ

ビジュアライザーは5種類のデザインがプリセットされており、お好みによって切り替えることができます。 ミュージックキーやスピーカーイルミネーションも連動して光ります。

**FMトランスミッターで聴く 257ページ** FMチューナーを搭載しているミニコンポやカーステレオのスピーカーから音楽を聴くことができます。

BGM再生で聴く 246ページ、281ページ 音楽やEZ・FMを聴きながらメールの作成や 送受信などができます。また、EZwebの閲 覧も可能です。

# 音を設定する 245ページ、246ページ

よりハイクオリティな音を楽しめるように、 左右の音をクリアに分けてステレオ感を高 めるクリアステレオ設定など、クリアオー ディオテクノロジーを搭載。DBEX設定、サ ラウンド設定、イコライザ設定、BASS設定、 AVLS設定など、音質や音量の様々な設定を することができます。

#### ミュージックガイド 242ページ

音楽関連の操作方法を確認することができます。

### 多彩な音楽入手方法

#### W52Sでダウンロードする 208ページ

「EZ Music!」で「着うたフル®(お好みの曲を1曲丸ごと)」をW52Sにダウンロードできます。

#### au Music Portを使う 254ページ

au Music Portで取り込んだ音楽データや LISMO Music Storeから購入した音楽デー タをW52Sに転送できます。

#### SonicStageを使う 255ページ

パソコンに取り込んだ音楽CDやインターネット、パソコン上の音楽データ("ATRAC")をW52Sの内蔵メモリや、外部メモリ"メモリースティックマイクロ"("M2")に転送し、W52Sで再生して楽しむことができます。

# どこでもキーロック 31ページ

待受画面以外でもロックキーをスライドする だけでキーロックをかけることができます。

#### デコレーションメール 70ページ

文字の色や大きさ、背景色の変更のほか、画像 やかわいいアニメーションを入れることができるデコレーションメールに対応。テンプレートを利用し簡単に表現力豊かなメールを作成することも可能。

#### EZケータイアレンジ 121ページ

ケータイアレンジを設定するだけで、待受画面やアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

#### 安心ロックサービス 125ページ

W52Sを紛失した場合などに、他の人の無断使用を防止するため、遠隔操作でロックやデータの消去ができます。

#### カメラ 140ページ

有効画素数201万画素のオートフォーカス機能を搭載し、フォト(静止画)やムービー(動画)を撮影できます。

#### 外部メモリ 183ページ

"メモリースティック マイクロ" ("M2")と microSDカードの2種類の外部メモリをご 利用いただけます。

#### EZweb 197ページ

お気に入りリストにサイトを登録したり、着うた®やゲームなどのEZアプリ(BREW®)をダウンロードできます。また、®(EZ)を1秒以上押すと、ソニー・エリクソンの携帯電話サポートサイト「SonyEricsson@ez」にアクセスします。

#### EZチャンネルプラス 208ページ

番組仕立てのハイクオリティな映像コンテンツを夜中に自動でお届けする「EZチャンネルプラス」に対応しています。PVも見られる音楽番組やお役立ち情報番組など、全番組情報料無料でお楽しみいただけます。

#### EZニュースフラッシュ 217ページ

待受画面で最新ニュースがチェックできる新 しい「情報配信サービス」に対応しています。 ディスプレイにテロップで情報表示も可能。

#### EZナビ 222ページ

「EZナビウォーク」「EZ助手席ナビ」「災害時ナビ」「安心ナビ」を搭載し、さまざまな位置情報(GPS情報)を確認できます。

#### FMトランスミッター 257ページ

au Music PlayerやEZナビウォーク、EZ 助手席ナビの音声をFM電波で送信し、FM チューナーを搭載しているミニコンポやカー ステレオなどで受信して出力できます。

#### EZ FeliCa 273ページ

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

#### EZ・FM 280ページ

W52Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリが用意されています。オンエア中に曲名をチェックしたり、気に入った曲の着うた®/着うたフル®/CD・DVD検索ができます。

### Touch Message 283ページ

FeliCa機能を利用して、対応機種どうしでアドレス帳やプロフィール、スケジュール、データフォルダのデータを送受信できます。


# PCサイトビューアー 290ページ


パソコン向けのWEBサイトを高速パケット 通信によって快適にW52Sで閲覧できます。 横表示にも対応しています。


### PCドキュメントビューアー 298ページ

Microsoft® Word、Microsoft® ExcelなどのPCドキュメントデータをW52Sで閲覧できます。 横表示にも対応しています。

# 各部の名称と働き

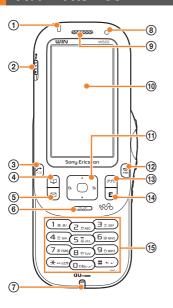

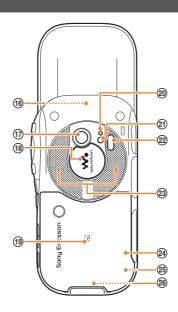

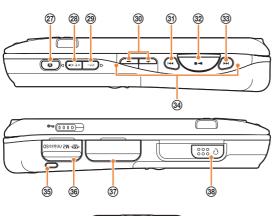

39

#### ■W52Sの開閉方法

W52Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。 戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

● 開くときはキーに指が触れないようご注意ください。
誤動作の原因となります。



#### ① 充電ランプ/FeliCaサイン

赤色点灯: 充電中。充電完了時に消灯。 緑色点灯: リーダー/ライターとやり取り 可能な範囲になると点灯(充電中の場合は 黄色点灯)。

② ロックキー

下にスライドするとキーロックを設定/解除。

③ 分発信/ペアキー

ペア機能の呼び出し。また、電話をかけると きや受けるときに使用。

④ 四アドレス帳キー

**長押し(1秒以上)**:アドレス帳登録画面の 呼び出し。

⑤ 図メールキー

Eメールメニューの呼び出し。

**長押し(1秒以上)**: Cメールメニューの呼び 出し。

⑥ <sup>フリア</sup>クリアキー

操作を取り消して1つ前の画面に戻る。文字入力時は、1つ前の文字を消去。

**長押し(1秒以上)**: 文字入力時は、カーソル 以降の文字を消去。文末ではすべての文字 を消去。

#### ⑦ 送話口

⑧ 明るさセンサ

周囲の明るさを感知。明るさセンサを指で 覆わないようご注意ください。

- ⑨ 受話口
- (i) ディスプレイ
- ⑪ クロスコントローラー
- ⑩ 電電源/終了キー

通話や操作を終了して待受画面に戻る。 長押し(1秒以上):電源を入れる。

長押し(2秒以上):電源を切る。

③ アプリキー

EZアプリメニューの呼び出し。文字入力時は、入力モードを切り替え。

**長押し(1秒以上)**: あらかじめ登録したEZ アプリ(BREW<sup>®</sup>)の一発起動。

(4) E/EZ+-

⑤ピーピスメニューの呼び出し。 **長押し(1秒以上)**: あらかじめ登録した URLサイトへ一発ジャンプ。

(15) 番号キー

電話番号や文字、記号を入力。

(1秒以上): 防犯ブザー設定画面の呼び出し。防犯ブザーが[ON]に設定されている場合はブザーを鳴らす。

⑥ 内蔵アンテナ部(メイン)

通話時、EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を指などで覆わないでください。

- ⑪ レンズ部(カメラ)
- (18) スピーカーイルミネーション
- ⊕ FeliCaマーク

非接触ICを内蔵。

EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ ライターにかざしてください。

Touch Message通信中は、相手のFeliCaマークに向けてください。

- ② カメラ起動ランプ
- ② フォトライト

撮影時にフォトライトを点灯させ撮影対象 を明るくする。アシストライトとして利用。

② 赤外線ポート

赤外線通信中は、相手の赤外線ポート部に 向けてください。

- ② スピーカー
- ② リアカバー

電池パックが内蔵。

- ② 電池パック
- ⑩ 内蔵アンテナ部(サブ)
- ② ・ カメラキー

フォトを起動。カメラ起動中はシャッター として使用。

**長押し(1秒以上)**:ムービーを起動。

28 メモキー

メモ機能画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、次のページを表示。 長押し(1秒以上):簡易留守メモを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文末を表示。

29 マーマナーキー

マナー設定画面の呼び出し。情報を1画面内に表示しきれない場合、前のページを表示。 長押し(1秒以上):マナーモードを設定/解除。Eメール表示中は、メールの文頭を表示。

③ (土) (二) 音量キー(大/小)

au Music Playerで楽曲/動画再生中または EZ・FM受信中に音量を調節。

③ 1 早送りキー

次のデータの頭出し。EZ·FM受信中は次の放送局に切り替え。

長押し(1秒以上):早送り。EZ·FM受信中は+方向へ自動チューニング。

② ニュージックキー/着信ランプau Music Player起動中は楽曲または動画の再生/一時停止。電話の着信、メールの受信時などに点滅。

待受画面で長押し(1秒以上): au Music Playerのビジュアライザーを表示(BGM再生中、au Music Player中断中は無効)。

33 (\*\*) 巻き戻しキー

頭出し。EZ・FM受信中は前の放送局に切り替え。

**長押し(1秒以上)**: 巻き戻し。EZ · FM受信中は一方向へ自動チューニング。

- ③ ミュージックエリア
- ③ ハンドストラップ取付口
- 36 外部メモリ挿入口

外部メモリを取り付けるときに使用。

③ 外部接続端子

共通ACアダプタ01(別売)、USBケーブルWIN(別売)などを接続するときに使用。

38 イヤホン端子


ステレオイヤホンを接続するときに使用。

③ 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子。

# 画面の表示と働き

●カメラ機能利用時の表示については、146ページをご参照ください。

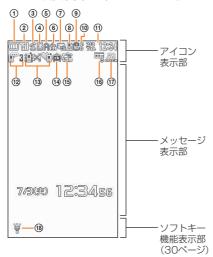

	アイコン	表示の意味	参 照
1	(III)	<b>電池レベル</b> □ : 十分 □ : 中位 □ : 少ない ■ : 残量ゼロ □ : 充電中	_
2	741	電波レベル  □:強  □:中  □:弱  □:微弱  ■au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	_
	ĒM-	圏外 ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は表示されません。	_
	8	通話中	_
(3)	*	電波OFFモード中、マスストレージモード中	133ページ 190ページ
0	<b>(ii)</b>	EZwebでセキュリティの確保されたページ(SSL/TLS)を表示中	197ページ
	8	着信制限設定中	127ページ
	<b>1</b> 2	EZサービスメニュー /EZwebご利用中	32ページ 197ページ
(4)	f	リモコン送信中	266ページ
Ŭ	ħ	Hello Messenger起動中	95ページ
	2	マルチキャスト通信中	210ページ
	↑(赤) EZアプリ実行中		258ページ
(5)	à	EZアプリ通信中	_
	20	PCサイトビューアー起動中	291ページ
	飯	EZ・FM受信中	280ページ
	9	au Music Player起動中(曲操作モード)	243ページ
6	•	au Music Player起動中(グループ操作モード)	245ページ
	9	au Music PlayerのBGM再生休止中	246ページ


	アイコン	表示の意味	参 照
	E	未読Eメールあり	71ページ
	Ğ	未読Cメールあり	90ページ
	Total	未読Eメール、未読Cメールあり	_
7	6	センターに未受信Eメールあり	_
	lon:	センターに未受信Eメール、未読Cメールあり	_
		Eメールバックグラウンド受信中	_
		Eメールバックグラウンド受信中、未読Cメールあり	_
8		不在着信(音声着信やHello Messengerの着信)やお留守番着信お知らせあり	26ページ 303ページ
	<b>1</b>	<b>"メモリースティック マイクロ"挿入中</b> ※"メモリースティック マイクロ"にアクセス中は点滅します。	185ページ
9	SD	microSDカード挿入中 ※microSDカードにアクセス中は点滅します。	185ページ
10	B	シークレットモード設定中	126ページ
	_	月日/曜日/時計表示	_
11)	_	<b>FMトランスミッター周波数表示</b> ※FMトランスミッター出力中のみ表示されます。	257ページ
		簡易留守メモONに設定中	103ページ
(12)	P	簡易留守メモOFFに設定中 ※録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません。	103ページ
Ū	123	簡易留守メモ件数(未聴なし)	-
	123	簡易留守メモ件数(未聴あり)	_
	A	通常着信バイブレータON	116ページ
(13)	×	通常着信音量OFF	116ページ
	TP & & TP	マナーモード設定中	102ページ
(14)	â	EZチャンネルプラス/EZチャンネル情報	_
15	USB	USBケーブル接続中 ※[データ通信/転送モード]時のみ表示されます。	314ページ
16	***	オートロック設定中	125ページ
17	温(白)	FeliCaロック設定中	276ページ
18	¥	アシストライト点灯中	31ページ

●⑩時計表示は、[待受画面] (119ページ)の時計の設定に従います (12h→12時間表示、OFF/24h/アナログ→24時間表示、)。●未読Eメールとセンターに未受信Eメールが両方ある場合は、「センターに未受信Eメールあり」アイコンが優先して表示されます。● 歯 は自動更新チェック (214ページ)を [OFF] に設定していると表示されます。 原 新チェック (213ページ)などを行って番組データをダウンロードしてください。 歯 はEZweb制限を [ON] に設定している場合などにも表示されます。

#### 通知アイコン

不在着信や新着(未読)メール、各種機能による通知情報のほか、中断中の機能があると、待受画面に通知アイコンと通知情報を表示してお知らせします。 ▼でアイコンにカーソルを移動し、 ● (選択/再開)を押すと、通知情報の内容を確認したり、中断中の機能を再開したりできます。

●メインメニューを表示するときは、つップまたは個を押してアイコンからカーソルを外し、● (メニュー)を押してください。● (メニュー)を押してください。● を押すと再びカーソルが表示され、アイコンを選択できます。

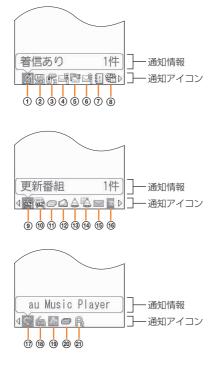

1	不在着信あり	52ページ
2 🛂	Hello Messengerの不在着信あり	52ページ
3 📭	未聴の簡易留守メモあり	103ページ
4	新着Eメールあり	71ページ
<b>(5)</b>	センターに未受信Eメールあり	71ページ
6	新着Cメールあり	90ページ
7	au My Pageの新着情報あり	221ページ
8	アドレス帳データの自動保存失敗	57ページ
9 👜	EZチャンネルプラス/EZチャンネル の更新番組あり	212ページ
10	EZチャンネルプラス/ $EZ$ チャンネルの番組お知らせあり	213ページ
⊕ ⊕	Touch Messageで受信したデータ あり	284ページ
12 🕮	取得したクーポン情報あり	278ページ
13 🖺	設定中のアラームあり スヌーズ中	111ページ
14	設定中のスケジュールアラームあり	106ページ
15	Eメール中断中	81ページ
16	EZweb中断中	206ページ
17 🗐	au Music PlayerのBGM再生中/ 中断中	246ページ
18	EZ・FMのBGM受信中/中断中	281ページ
19	EZナビウォーク中断中	240ページ
@ 📟	Touch Message中断中	286ページ
21 8	EZアプリ中断中	261ページ

● ラッピング表示(82ページ)を[ON]に設定しているときに新着のラッピングメールがあると、ラッピングメールのアイコンも表示されます。●通知アイコンと通知情報は電源を切ると表示されなくなります。ただし、ディスプレイの③ ⑧ ⑨ ⑩ ⑱ ゆのアイコンは電源を入れ直すと再び表示されます。

# EZニュースフラッシュ テロップ/ウィンドウ

W52Sでは、EZニュースフラッシュのサービスによるテロップとウィンドウが待受画面に表示されます。 ↑ でテロップまたはウィンドウにカーソルを移動し、 (選択)を押すと、配信されている情報の詳細を見ることができます。

テロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受 画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます(219ページ)。 ウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。 ウィンドウに表示するジャンルは変更できます(219ページ)。

- ●メインメニューを表示するときは、<sup>2020</sup>または®を押してテロップまたはウィンドウからカーソルを外し、

  (メニュー)を押してください。

  ◆を押すと再びカーソルが表示され、テロップやウィンドウを選択できます。
- ●EZニュースフラッシュについては、217ページをご参照ください。



★知らせ ●テロップとウィンドウは表示されないように設定したり、表示位置を変更することもできます(120ページ、219ページ)。●情報が配信されたときの音量、バイブレータ、メロディなどの設定を変更することができます(116ページ)。

### ディスプレイにこんな表示が出たときは

	しな表示が出たときは
ディスプレイ	内 容
E 1234	電波が届いていません サービスエリア外または電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 圏 の表示 が消えるところまで移動してください。
	<b>電話がロックされています</b> オートロックが設定されているため電話が使用できません。ロックNo.を入力してオートロックを解除してください(125ページ)。
- 一 ・	<b>キーがロックされています</b> キーロックが設定されているため操作できません。キーロックを解除してください (31ページ)。
	FeliCaがロックされています
## 1294 	着信音が鳴りません/振動でお知らせします  ※が表示されているときは、通常着信音量が[OFF] に設定されています(116ページ)。  ②が表示されているときは、通常着信バイブレータが設定されています(116ページ)。
	電波OFFモードになっています 電波OFFモードが[ON]に設定されているかマスストレージモードになっているため 電話の発着信ができません。電波OFFモード、マスストレージモードを解除してくだ さい(133ページ、190ページ)。
	<b>節電画面表示になっています</b> 消費電力を節約しています。いずれかのキーを押すか、W52Sを開いて解除してください。
auICカード (UIM)情報 読み込み中 しばらくお待ちくだ さい (キ-操作無効中です)	au ICカード情報読み込み中 そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
aulcħ-ド(UIM) エラ-	「カードを挿入してください」と表示された場合 お客様のau ICカードが挿入されておりません。お客様のau ICカードを挿入し、再度 電源を入れてください。 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示された場合 お客様のau ICカード以外のカードが挿入されております。お客様のau ICカードを 挿入し、再度電源を入れてください。
データ処理中です しばらくかゆうください	<b>データ処理中です</b> そのままお待ちください(1~2分かかる場合があります)。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。
	アイコンが点滅し、左記の画像が表示されている場合は、外部メモリにアクセス中です そのままお待ちください。この間、外部メモリを取り外さないでください。
Eメール受信完了後 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	「スマートバー」機能による表示です EメールやCメールの受信完了後、au Music PlayerのBGM再生時、EZ・FMのBGM 受信時に表示される情報表示です(71ページ、90ページ、246ページ、281ページ)。

ディスプレイ	内 容
(*)メールあり 1件)	ラッピング表示が[ON]に設定されています 新着のラッピングメールがある場合、ラッピングメールのアイコンが表示されます。

# キー操作について

### クロスコントローラー™とソフトキー

W52Sは、クロスコントローラーとソフトキーを使って、機能を呼び出したり項目を選択したりします。

#### クロスコントローラー

クロスコントローラーの上下左右を押して、カーソルを目的の場所に移動し、中央(センターキー)を押して確定します。

●本書では、クロスコントローラーの表記を縦表示の場合と横表示の場合で区別して記載しています。

#### ■縦表示

77747   140477   150477   150477				
画面表示	本書の表記	操作	説 明	
戻る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<b>A Y</b>	(C) (D) (D) (E) (E)	上下を押す カーソルを上下に移動 待受画面での操作 □ 長押し(1秒以上): スケジュールの呼び出し □ 長押し(1秒以上): データフォルダの呼び出し	
戻る 確認 () 選択 () 設定 解除	•	(2) (77) (77) (E)	左右を押す カーソルを左右に移動、前後の画面を表示 特受画面での操作  ■ : 着信履歴の表示  ■ : 発信履歴の表示  ■ 良押し(1秒以上): FeliCa□ックのクイック解除設定時(276ページ)にクイック解除モードへ移行	
戻る 選択 ト 設定確認 解除	•	© 0 P7)	中央(センターキー)を押す         項目の確定         待受画面での操作         メインメニューの表示         長押し(1秒以上): アシストライトの点灯	

#### ■横表示

縦表示のときに上下キーとして押していたキーが左右キーになり、左右キーとして押していたキーが 上下キーになります。

上下十一になります。		
本書の表記	操作	説明
		<b>上下を押す</b> カーソルを上下に移動
		<b>左右を押す</b> カーソルを左右に移動、前後の画面を表示
0		<b>中央(センターキー)を押す</b> 項目の確定

#### ソフトキーの働き

画面の下に右図のような表示がある場合、ソフトキーを押すと表示されている機能を実行できます。ディスプレイの表示は状況に応じて変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。



#### 項目を選択する

W52Sでは (・)で項目にカーソルを移動し、 ● で項目を確定できます。本書では (・)で項目にカーソルを移動し、 ● で項目を確定する操作を省略して [(項目名)]と表記しています。

項目を選択すると、次の画面が表示されたり、設定した機能が有効となります。

リスト表示された選択項目が 1、2 など、四角枠付きの数字の場合は、番号キーを使っても選択できます。 1、2 など、丸枠付きの数字の場合は、 しで選択してください。



● で選択するか、番号キーを押す




( ● で選択する

#### キーの誤動作を防止する

電源を入れたまま持ち歩くときなどに、キーが押されても誤動作しないようロックすることができます。

#### ■ ロックキーを下にスライド

キーロックが設定されます。

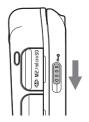

#### **キーロックを解除するには** ロックキーを下にスライド

●キーロック中に利用できる操作は次のとおりです(待ち受け時(au Music PlayerのBGM再生中を含む): 110 (警察)/119 (消防機関)/118 (海上保安本部)への緊急呼発信、防犯ブザーの鳴動、アラーム、オートパワーオフなどタイマーで動作する機能、着信時:簡易留守メモ起動、応答保留、着信音量調節、ステレオイヤホンの操作)。●発信時、通話時は一時的にキーロックが解除され、終了するとキーロックが設定されます。●オートパワーオフなどで電源がOFFになった場合、キーロックは自動的に解除されます。●〔遠隔ロック〕(125ページ)や[オートロック](125ページ)(再ロックも含む)がかかったり、防犯ブザー(118ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。●〔125ページ)を開口ックは合動して解除されます。●〔125ページ)(再ロックも含む)がかかったり、防犯ブザー(118ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。●〔125ページ)(再ロックも含む)がかかったり、防犯ブザー(118ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。●〔125ページ)(再ロックは解除されます。●〔125ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。●〔125ページ)(再ロックは解除されます。●〔125ページ)が鳴動するとキーロックは解除されます。

#### アシストライトを利用する

フォトライトを点灯させることができます(アシストライト)。

待受画面で ● (1秒以上)

フォトライトが点灯し、画面に掌が表示されます。 ● を押している間、フォトライトが点灯します。

お知らせ)●キーロック中は利用できません。

# メニュー一覧

W52Sでは「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな機能を呼び出すことができます。また、待受画面からソフトキー(30ページ)を押すことで、よく使う機能を直接呼び出すことができます。

# メインメニューを表示する

待受画面を表示→ ● (メニュー)



№ (マイセレクト)	よく使う機能を登録
<b>『</b> (ミュージックメニュー)	ミュージックメニューを表示
⊚ (ツール)	スケジュールやアラームなどの機能を使用
○ (機能/設定)	音や画面などを設定
	音や画像などのデータの一覧を表示
(外部メモリ)	外部メモリメニューを表示
(カメラ)	カメラを起動
(エンタテインメント)	エンタテインメントメニューを表示
②(EZ FeliCaメニュー)	EZ FeliCaメニューを表示
(Touch Message)	アドレス帳などのデータを送受信
(PCアプリケーション)	PCアプリケーションメニューを表示
(EZ·FM)	FMラジオを受信

●メインメニュー表示中に四(着せかえ)を押すと、ディスプレイの表示をケータイアレンジで設定したり、メインメニューのパターンを変更できます(121ページ)。また、 (赤外線受信)を押すと赤外線通信でデータを受信することができます(288ページ)。●メインメニューがケータイアレンジの[初期値]に設定されているときは、メインメニュー表示中に回(縮小拡大)を押してメインメニューの文字を縮小拡大することができます。

# EZサービスメニューを表示する

待受画面を表示→E (EZ)



(EZweb)	EZトップメニューを表示したり、お気に入りリストなどを使用
⊕ (au Music)	au Music Playerを起動したり、EZ Music!のサイトへ接続
ẫ (EZナビ)	EZナビウォークやEZ助手席ナビなどを起動
(EZチャンネルプラス)	EZチャンネルプラス/EZチャンネルのMyチャンネルを表示したり、番組の情報サイトへ接続
່ (ショッピング&オークション)	ショッピングやオークションなどのサイトへ接続
(EZブック)	EZブックを提供しているサイトへ接続
⋒ (EZアプリ)	EZアプリを起動したり、EZアプリを提供しているサイトへ接続

# ■メインメニュー 待受画面で (メニュー)

	項目	M番号	参照
My	マイセレクト	_	36ページ
	アラーム	-	111ページ
	電卓 <sup>1)</sup>	-	110ページ
	メモ帳 <sup>1)</sup>	_	105ページ
	赤外線受信	_	288ページ
	料金照会	_	114ページ
	マナー設定	_	102ページ
	入力詳細設定	_	132ページ
	USBモード選択	_	135ページ
	スライド 通話/終話	_	135ページ
	スライド キーロック解除	_	135ページ
A	ミュージックメニュー	_	_
	au Music Player	_	243ページ
	FMトランスミッター設定	_	257ページ
	スピーカーイルミネーション		
	設定	_	139ページ
	ミュージックガイド	_	242ページ
	ツール	_	-
	スケジュール <sup>1)</sup>	_	105ページ
	タスクリスト1)	-	109ページ
	電卓 <sup>1)</sup>	_	110ページ
	オンライン辞書	_	110ページ
	アラーム	_	111ページ
	オートパワー設定	_	112ページ
	オートパワーオン	_	112ページ
	オートパワーオフ	_	112ページ
	赤外線受信	_	288ページ
	アドレス帳お預り	_	57ページ
	Myスケジュール	_	264ページ
	クイックメッセージ	_	112ページ
	フォトミキサー	_	113ページ
	機能/設定	_	_
	料金/申込	1	114ページ
	料金照会	11	114ページ
	時間料金目安	12	114ページ
	通話料金目安	13	115ページ
	通話料金倍率	14	115ページ
	各種申込	15	115ページ
	通話時間アラーム	16	115ページ
		17	116ページ
	PCサイト通信量	2	116ページ
	音設定		116ページ
	通常着信	21	
	Eメール受信 お知らせ受信	22	116ページ
	お知らせ受信	23	116ページ
	Cメール受信	24	116ページ
	ニュースフラッシュ	25	116ページ
	待ちうた設定	26	117ページ
	キー操作音	27	117ページ

項目	M番号	参照
機能/設定	-	-
音設定	2	116ページ
イヤホン設定	28	118ページ
イヤホン種類	281	118ページ
音出力先	282	118ページ
オート着信	283	118ページ
防犯ブザー	29	118ページ
効果音	20	119ページ
スケジュールアラーム	2 <b>*</b>	119ページ
画面設定	3	119ページ
メインディスプレイ	31	119ページ
待受画面	311	119ページ
メール通信画面	312	121ページ
節電画面	313	121ページ
照明設定	32	122ページ
明るさ調節	321	122ページ
通常照明	322	122ページ
EZweb照明	323	122ページ
メール照明	324	122ページ
充電中点灯	325	122ページ
文字サイズ	33	123ページ
通常文字	331	123ページ
EZweb文字	332	123ページ
Eメール文字	333	123ページ
Cメール文字	334	123ページ
入力文字	335	123ページ
Set Language	34	123ページ
受信メール表示	35	123ページ
着信ランプ設定	36	123ページ
週の始まり	37	124ページ
プライバシー	4	125ページ
セキュリティロック	41	125ページ
オートロック	411	125ページ
FeliCaロック	412	125ページ
遠隔ロック	413	125ページ
ロックNo.変更	414	126ページ
アクセス制限	42	126ページ
ダイヤル制限	421	126ページ
アドレス帳制限	422	126ページ
メール制限	423	126ページ
EZweb制限	424	126ページ
EZアプリ制限	425	126ページ
八口一制限	426	126ページ
シークレットモード	427	126ページ
PCサイト制限	428	126ページ

	項 目	M番号	参照
<b>a</b> [	機能/設定	-	-
	プライバシー	4	125ページ
	着信制限	43	127ページ
	指定着信拒否	431	127ページ
	発番号非通知	432	128ページ
	公衆電話	433	128ページ
	通知不可能	434	128ページ
	アドレス帳外	435	128ページ
	八口一着信制限	44	128ページ
	リセット	45	128ページ
	機能リセット	451	128ページ
	メモリリセット	452	128ページ
	EZアプリリセット	453	128ページ
	オールリセット	454	128ページ
	学習情報リセット	455	128ページ
	発番号通知	46	129ページ
	PINコード設定	47	129ページ
	PINコード変更	471	129ページ
	入力要否設定	472	129ページ
	証明書設定	48	130ページ
		1.0	
	証明書表示	481	130ページ
	送出確認設定	482	
	ルート認証局	483	130ページ
-	緊急位置確認	49	49ページ
	ユーザー補助	5	133ページ
	設定状況確認	51	133ページ
	文字入力補助	52	130ページ
	通常辞書編集	521	131ページ
	予測辞書編集	522	131ページ
	ダウンロード辞書	523	131ページ
	予測変換切替	524	131ページ
	全/半角設定	525	131ページ
	定型文編集	526	132ページ
	入力詳細設定	527	132ページ
	候補内キー操作	528	133ページ
	使い方のヒント	529	133ページ
	電波OFFモード	53	133ページ
	ネットワーク	54	300ページ
	お留守番サービス	541	300ページ
	割込通話サービス	542	308ページ
	着信転送サービス	543	305ページ
	番号通知リクエスト	544	311ページ
	機能中断設定	55	133ページ
	Eメール中断	551	133ページ
		_	
	EZweb中断	552	133ページ
	自動時刻補正	56	134ページ
	番号付加設定	57	134ページ
	プレフィックス設定	571	134ページ
	市外局番メモリ	572	134ページ

	項目	M番号	参照
	機能/設定	_	
	ユーザー補助	5	133ページ
	データ通信	58	134ページ
	通信環境確認	581	318ページ
	データ転送	582	134ページ
	USBモード選択	583	135ページ
	ケータイアップデート	59	136ページ
	アップデート開始	591	136ページ
	自動設定	592	137ページ
	予約時刻	593	137ページ
	スライド連動	50	135ページ
	通話/終話	501	135ページ
	キーロック解除	502	135ページ
	プロフィール <sup>1)</sup>	0	139ページ
	ガイド <sup>1)</sup>	#	36ページ
	データフォルダ	_	164ページ
	外部メモリ	_	183ページ
0	カメラ	_	140ページ
	フォト	_	147ページ
	ムービー	_	150ページ
	バーコードリーダー	_	267ページ
8	エンタテインメント	_	_
	Hello Messenger	_	94ページ
	EZテレビ番組ガイド	_	266ページ
	エフェクトビジョン	_	181ページ
	M.S. Videoプレイヤー	_	196ページ
12	EZ FeliCaメニュー	_	273ページ
	Touch Message	_	283ページ
PC	PCアプリケーション	_	_
	PCサイトビューアー	-	290ページ
	PCドキュメントビューアー	_	298ページ
Ó	EZ·FM	_	280ページ

# **■通話中メニュー** 通話中に **●** (メニュー)

項 目	M番号	参 照
スケジュール1)	_	105ページ
メモ帳 <sup>1)</sup>	_	105ページ
電卓 <sup>1)</sup>	_	110ページ
タスクリスト <sup>1)</sup>	_	109ページ
プロフィール1)	0	139ページ
ガイド <sup>1)</sup>	#	36ページ

## **■EZサービスメニュー**

待受画面でE(EZ)

	項 目	M番号	参 照
2	EZweb	_	197ページ
_	トップメニュー	_	198ページ
	お気に入りリスト	_	203ページ
	画面メモリスト	_	204ページ
	有料サービス情報	_	201ページ
	URLダイレクト入力	_	204ページ
	ブラウザ履歴クリア	_	204ページ
	EZ設定	_	207ページ
	前回画面表示	_	204ページ
æ	au Music	_	242ページ
	au Music Player	_	243ページ
	EZ Music!へ接続	_	208ページ
	LISMOフォルダ	_	166ページ
	EZナビ	_	228ページ
	EZナビウォーク	_	229ページ
	EZ助手席ナビ	_	231ページ
	安心ナビ	_	233ページ
	災害時ナビフォルダ	_	231ページ
	地図フォルダ	-	167ページ
	EZナビサイトへ接続	_	228ページ
	EZナビ設定	-	241ページ
Ó	EZチャンネルプラス	-	210ページ
	Myチャンネル	_	212ページ
	番組ガイドへ接続	_	211ページ
	お知らせ	_	213ページ
	マルチフォルダ	_	166ページ
	EZチャンネルプラス設定	_	214ページ
	ショッピング&オークション	_	215ページ
	ショッピング&オークショ ンへ接続	_	215ページ
	au Shopping Mallへ接続	_	215ページ
	auオークションへ接続	-	215ページ
	au Records个接続	-	215ページ
	au Books△接続	-	215ページ
	au Gamesへ接続	_	215ページ
6	EZブック	_	215ページ
	EZ Book Land!へ接続	_	215ページ
	EZブック一覧へ接続	_	215ページ
	ブックフォルダ	_	167ページ
A	EZアプリ	-	258ページ
	EZ Game Street!	-	-
	EZアプリを探そう!へ接続	-	259ページ
	EZアプリフォルダ	_	258ページ

### ■Eメールメニュー

待受画面で図(メール)

項 目	M番号	参 照
Eメールメニュー*	_	66ページ
新規作成	_	67ページ
デコレーションメール作成	_	70ページ
受信ボックス*	-	73ページ
送信ボックス*	_	73ページ
新着メール問合せ	_	72ページ
なかよしボックス*	_	73ページ
インフォボックス*	_	73ページ
お預りメール確認	_	80ページ
メールサイトへ接続	-	67ページ
Eメール設定	_	81ページ

### **■**Cメールメニュー

待受画面で図(メール)(1秒以上)

	項 目	M番号	参 照
C	メールメニュー*	_	88ページ
	新規作成★	_	89ページ
	受信ボックス*	_	91ページ
	送信ボックス*	_	91ページ
	Cメール設定 <sup>★</sup>	_	92ページ

## ■アドレス帳

待受画面で四(アドレス帳)

項 目	M番号	参照
アドレス帳 <sup>1)</sup>	_	54ページ

## ■EZアプリメニュー

待受画面で (アプリ)

項目	M番号	参 照
EZアプリ	_	258ページ

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> 通話中に操作できます。

★通話中に操作できますが、メールの送受信および一部の機能は操作できません。

## メニュー(M)番号を入力して機能を呼び出す

メインメニューの[機能/設定]メニュー内の項目にはメニュー(M)番号が割り当てられています。メインメニューが表示された状態でメニュー番号を入力すると、機能を直接呼び出すことができます。

●メニュー(M)番号一覧については、33ページをご参照ください。

### メニュー番号311の[待受画面]を呼び出す場合

**得受画面を表示→** (メニュー)→ (ヨュ of )→ (1 s.e/.) → (1 s.e/.) → (1 s.e/.)



### マイセレクトに機能を登録する

よく使う機能やデータフォルダ(本体)のフォルダをマイセレクトに登録することで、より簡単に呼び出せます。マイセレクトは12件まで登録できます。お買い上げ時に登録されている項目を消去することもできます。

- ●お買い上げ時の設定については、322ページをご参照ください。
- ●一部のフォルダはマイセレクトに登録できません。

### [スケジュール]を登録する場合

マイセレクト 画面



2 [ツール]→[スケジュール]→[はい]

#### 並べ替えるには

マイセレクト画面を表示→<sup>□</sup> (機能)→[並べ替え]→項目から1つ選択→移動先にカーソル移動 → ■ (移動先)

#### 初期化するには

マイセレクトをお買い上げ時に登録されている項目に戻します。

マイセレクト画面を表示→[□] (機能)→[初期化]→[はい]

●新知5せ ●[□サウンド]など、データフォルダ(本体)内の機能をマイセレクトに登録すると、機能名の前にアイコンが表示されます。

## ガイドを使う

各機能の内容や設定・操作方法を画面で確認できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ガイド]

で前後のガイドが表示されます。

待受画面表示中または通話中に (メニュー) → (# s - ) を押してもガイドが表示されます。

## 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、専用の充電機器で充電してからで使用ください。

### 充電時間とご利用可能時間

充電時間	共通ACアダプタ01(別売): 約130分 共通DCアダプタ01(別売): 約160分 ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売): 約150分	電源を切った状態で、電池パックが空の状態から充電完了するまでの時間の目安
連続通話時間	約230分	通話だけをしている状態
連続待受時間	約270時間	通話やキー操作をしないで待ち受け状態を 保っている状態

#### 充電ランプの表示

W52Sの充電を開始すると、充電開始音が鳴り充電ランプが赤色に点灯し、完了すると充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。 充電するときは、W52Sの充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

#### 電池パックが切れかかったときは

「充電してください」と表示され、■(電池残量ゼロ)が点滅し、"ピッピッ、ピッピッ"と警告音が鳴ります。充電するか、充電してある電池パックと交換してください。最初の警告音から約30秒後に"ピーッ"と音がして電源が切れます。◎を押すと、警告音が止まります。

で注意 「**充電ランプの表示」について** ●電池レベルが十分な状態で充電すると、充電ランプが一瞬点灯してすぐに消灯する場合がありますが、異常ではありません。

「電池バックが切れかかったときは」について ●電池残量ゼロになる直前に通話を始めたときは、警告音が鳴らずに、約30秒経過する前に通話が切れることがあります。


お知らせ 「充電時間とご利用可能時間」について ●電源を入れた状態で充電する場合、充電時間は長くなります。 また、充電中は画面に 31(充電中)が点灯します。●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直して ください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。 直ちに充電を中止して、au ショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。●待受ピクチャーギャラリー設定中(120ページ)、[ビデ オQVGA]のムービー録画中(150ページ)、エフェクトビジョン起動中(181ページ)、M.S. Videoプレイヤー起動中 (196ページ)、EZチャンネルプラス起動中(212ページ)、ライブカメラ再生中(216ページ)、au Music Player再生中 (243ページ)、EZアプリ(BREW®)起動中(259ページ)、EZ·FM受信中(280ページ)、明るさ調節(122ページ)や充電 中点灯(122ページ)の設定によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。 ●次の場合、ご利用可能時間が短くなります(通話の利用時間が長い場合や頻繁に通話した場合/「圏外」が表示されてい る場所で頻繁に待ち受けをしている場合/メール機能、EZweb機能などを長時間使用した場合/ディスプレイの照明時 間を長く、明るさ調節を明るく設定している場合/着信ランプや待受ピクチャーギャラリーを設定している場合/フォト ライトなどカメラ機能を使用した場合(FMトランスミッター出力中)。●連続通話時間および連続待受時間は、電波を 正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。なお、電池パックの充電状態、気温などの使用環境、使用場所 の電波状況、機能の設定などにより、ご利用可能時間は、半分以下になることもあります。●充電中、電池パックが温か くなることがありますが異常ではありません。●安全上のご注意(2ページ)、取り扱い上のお願い(7ページ)をよくお 読みのうえ、お取り扱いください。

「充電ランプの表示」について ●充電開始音や充電完了音を鳴らないように設定することもできます(119ページ)。 「電池パックが切れかかったときは」について ●通話中点灯(124ページ)を[OFF]に設定していると、通話中は充電ランプが点灯しません。

## 共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する

共通ACアダプタ01は同梱されていません。別途お買い求めください。 (お使いのACアダプタにより図が異なることがあります。ご了承ください。)

- 介底面を上にした卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01を接続します。
  - ●共通ACアダプタ01のコネクタを、卓上ホルダの接続端子(電源)に正しい向きで平行に"カチッ"と音がするまで 差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 電池パックを取り付け、閉じた状態のW52Sと卓上ホルダの充電端子部を合わせ、W52Sを矢印方向に押し込みます。
  - ●充電開始音が鳴り、W52Sの充電ランプが点灯することを確認してください。充電が完了すると充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯します。
- ④ 充電が完了したら、卓上ホルダからW52Sを取り外します。
  - ●卓上ホルダを押さえながらW52Sを上方向に取り外し、共通ACアダプタ01の電源プラグをコンセントから抜いてください。

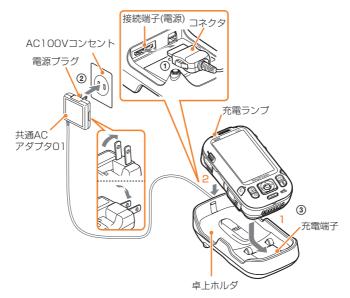

で注意 ●W52Sは閉じた状態で充電してください。●共通ACアダプタ01をご使用にならないときはコンセントから抜き、電源プラグを共通ACアダプタ01本体に収納してください。けがなど事故の原因となります。

## 共通ACアダプタ01(別売)を直接つないで充電する


- ① 電池パックを取り付けたW52Sの外部接続端子カバーを開け、共通ACアダプタ01のコネクタをW52Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通ACアダプタ01の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。



### コネクタの取り外しかた

充電が完了したら、①コネクタ左右のロックボタンを押しながら ②まっすぐに引き抜いてください。

無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

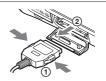

で注意 ●上記の方法でW52Sを充電しながら、共通ACアダプタ01に接続されている卓上ホルダに押し込まないでください。 正常に充電されません。

## データ通信しながら充電する

W52Sと付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01(試供品))は直接つなぐことはできません。データ通信時は必ず卓上ホルダをご使用ください。


- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「W52S USBドライバ」をインストールしてください。
- ① 付属のUSBケーブルのコネクタを卓上ホルダの接続端子(USB)に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 「共通ACアダプタ01(別売)と卓上ホルダを使って充電する | (38ページ)の操作を行います。



で注意 ●USBケーブルのコネクタはW52Sを卓上ホルダから外したあとに抜いてください。データが正常に保存されない場合があります。

## 共通DCアダプタ01(別売)を使って充電する


- ①電池パックを取り付けたW52Sの外部接続端子カバーを開け、共通DCアダプタ01のコネクタをW52Sの外部接続端子に正しい向きで平行に差し込みます(コネクタの形状をよく確認して接続してください)。
- ② 共通DCアダプタ01のプラグをシガーライタソケットに差し込みます。電源ランプが緑色に点灯します。
  - ●自動車によってシガーライタソケットの形状が異なる場合があります。通常はプラグ部のスイッチを「S」側のままにしてご利用いただけますが、差し込みがゆるい場合は「L」側にしてください。

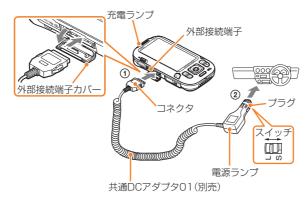

で注意 ●共通DCアダプタ01をご使用にならないときは、プラグをシガーライタソケットから抜いてください。 自動車のバッテリーを消耗してしまいます。 ●ヒューズは250V 1Aを使用してください。 ●エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

## ソニー・エリクソン電池充電器セット03(別売)を使って充電する

・電池充電器と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 方向にはめ込みます。

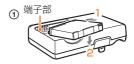

- ② 電池充電器のプラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込みます。
- ③ 充電が完了したら、電池充電器の電源プラグをコンセントから 抜き、電池パックを持ち上げて取り外します。



### 充電ランプの表示

電池パックの充電を開始すると、電池充電器の充電ランプが赤色に点灯し、完了すると消灯します。 充電するときは、電池充電器の充電ランプが点灯することをご確認ください。

	充電中	充電完了時
充電ランプ	赤色に点灯	消灯

●充電ランプが赤色に点滅したときは、電池パックを取り付け直してください。2~3度取り付け直しても点滅する場合は、電池パックの不良も考えられます。直ちに充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

# 電池パックを交換する

電池パックの交換は、電源を切り、リアカバーを取り外してから行ってください。

## 取り付けかた

- ① W52Sと電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込みます。
- ② リアカバーの凸部をW52Sの凹部に合わせます。
- ③ 矢印方向にスライドさせて"カチッ"と音がするまで差し込みます。
  - ●ツメが差し込み口にはまっているか確認してください。



●専用の電池パック(51SOUAA)をご利用ください。

## 取り外しかた

- ① リアカバーの<br />
  ②部を押し付けながら矢印方向にスライドさせて取り外します。
- ② 電池パックの®部に指をかけ矢印方向に持ち上げて取り外します。



## 電源を入れる/切る

電源を切るときは、圖を2秒以上押してください。パワーオフアニメーションが表示されたあと、電源が切れます。

●電源を入れたときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなる場合がありますが故障ではありません。



## ディスプレイを確認する

ディスプレイの「電池レベル」と「電波レベル」を確認してください。 (画や翻の状態になっているときは、正常に動作できません。



## Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebおよび以下のサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

- Eメール(66ページ)
- EZweb(197ページ)
- EZ「着うたフル® | (208ページ)
- EZチャンネルプラス/EZチャンネル (208ページ)
- EZムービー(215ページ)
- EZニュースフラッシュ(217ページ)
- au My Page(220ページ)
- EZナビ(222ページ)

- うたとも<sup>®</sup>(250ページ)
  - LISMO Music Search(252ページ)
  - EZアプリ(BREW®)(258ページ)
  - EZテレビ 番組ガイド(266ページ)
  - EZ FeliCa(273ページ)
  - EZ · FM(280ページ)
  - Touch Message(283ページ)
  - PCサイトビューアー(290ページ)

1 待受画面を表示→図(メール)/図(EZ)/ஹ(アプリ)



2 • (OK)→ • (OK)

EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、続けてEZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。EZニュースフラッシュについては、217ページをご参照ください。


で注意 ●初期設定は、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。●初期設定の所要時間は、時間帯によって30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。 しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。 特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、変更以前に「お気に入り」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。


# ステレオイヤホンについて

付属のステレオイヤホンを接続すると、au Music PlayerやEZ・FMなどがステレオイヤホンで楽しめます。

### ステレオイヤホンを接続する


- ① ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続します。
- ② W52Sのイヤホン端子のカバーを矢印方向にスライドして開けます。
- ③ ステレオイヤホンをイヤホン端子に平行に差し込みます。

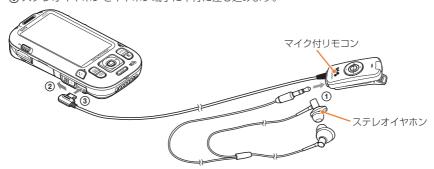

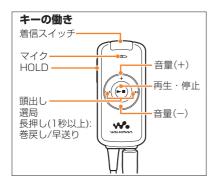

### ステレオイヤホンを使用していないときは

付属のコードクリップ(試供品)を使って、マイク付リモコンのコードを束ねることができます。 ステレオイヤホンはマイク付リモコンの裏面のイヤホンクリップに挟んで固定することができます。

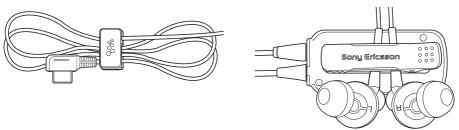

で注意 ●無理に接続すると、破損の原因となります。図の向きで正しく接続してください。●マイク付リモコンは付属のマイク付リモコンをで使用ください。その他のリモコン、マイク付リモコンでの動作は保証しておりません。

# au ICカード

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

### au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・

au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、以下の操作を行うことができません。また、電波レベル(24ページ)のアイコンが表示されません。

- 電話の発信/着信<sup>1</sup>
- EZweb契約が必要な機能
- 著作権保護が設定されているデータの利用<sup>2)3)</sup>
- メールの送受信
- 料金照会(114ページ)
- 各種申込(115ページ)
- PINコード設定(129ページ)


- 証明書設定(130ページ)
- プロフィールの送信
- アップデート開始(136ページ)
- ファイル変換(186ページ)
- au Music Playerの利用
- EZアプリ(BREW®)の利用<sup>4)</sup>
- 1) 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- <sup>2)</sup> データ転送(134ページ)で取得したデータや辞書データは利用できます。また、それ以外のデータも消去や並べ替えは行えます。
- ③ 待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合やケータイアレンジを設定している場合は、お買い上げ時に設定されていた画像や音が利用されます。
- 4) EZアプリ(BREW®)によっては、一部利用できるものがあります。

## au ICカードを交換する

au ICカードの取り付け/取り外しは、電源を切り、リアカバーと電池パックを取り外してから行ってください。


### 取り付けかた

- ① ②部に指をかけ、au ICカードトレイを"カチッ"と音がするまで引き出します。
- ② au ICカードのIC面を上にし、図の向きでau ICカードトレイに挿入します。
- ③ au ICカードトレイを矢印方向に押し込みます。

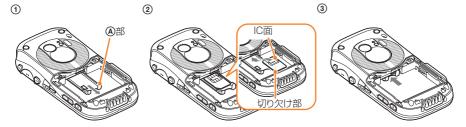

### 取り外しかた

- ① ②部に指をかけ、au ICカードトレイを"カチッ"と音がするまで引き出します。
- ② au ICカードを持ち上げて取り外します。

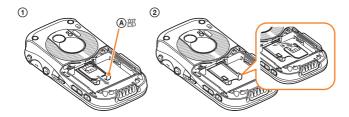

で注意
●で使用の際は、正しい挿入方向をで確認のうえで使用ください。間違ったで使用は機器の破損の原因となりますのでで注意ください。●無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとau ICカードが壊れることがありますのでで注意ください。●取り外したau ICカードはなくさないようにで注意ください。●au ICカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにで注意ください。●au ICカードを正しく取り付けていない場合や、au ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(28ページ)が表示されます。


## GLOBAL EXPERT(グローバルエキスパート)について

# グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM<sup>1)</sup>携帯電話<sup>2)</sup>に 差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス<sup>3)</sup>です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界 のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、 お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細 につきましては、同梱内の「グローバルエキスパートで利用ガイド」にてご確認ください。
- 1) GSMとは・・・Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信 方式の一つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使 われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ② GSM携帯電話とは・・・GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- 3) 国際ローミングとは・・・日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音 声通話などをご利用いただくサービスです。


### ご利用イメージ

手続きは不要です。

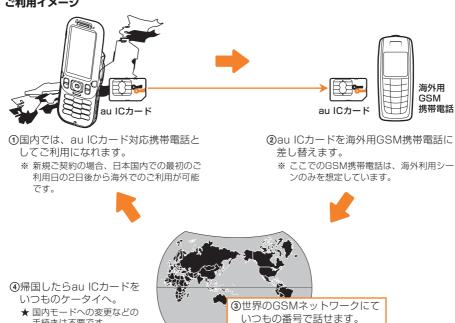

### 海外でのご利用まで

ご利用前に必ずau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。
① W52Sの電源を切り、au ICカードを取り出します。

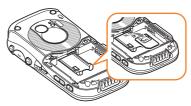

② 海外用GSM携帯電話の電源を切り、GSM携帯電話の取扱説明書に従ってau ICカードを挿入します。



### ■ご利用上のご注意

- ●新規ご契約の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ●海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau ICカードを紛失・ 盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ●グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ●au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、入力要否設定(129ページ)の[PIN1]を[入力必要]に設定されることをおすすめいたします。

●海外用GSM携帯電話への設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により違いますので、GSM 携帯電話の取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。●以後、GSM 携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。●「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて記載する以外のGSM 携帯電話による本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害お まで逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますのであらかじめご了 承ください。●入力要否設定を「入力必要」に設定している場合、GSM携帯電話でもPINコードの入力が必要になりま す。詳しくは、「PINコードを設定する」(129ページ)をご参照ください。

# 基本機能/ペア機能

## 電話

### 雷話をかける

## | 待受画面を表示→電話番号を入力

一般電話は市外局番からダイヤルします。

## 9 ● (発信)→発信方法から1つ選択

[発信]:発番号通知(129ページ)の設定に従って電話番号を通知/非通知

[184+発信]: 相手に電話番号を非通知 [186+発信]: 相手に電話番号を通知

[Cメール送信]: 相手にCメールを送信(89ページ)

[八口一発信]: 相手をHello Messengerのミーティングにお誘いする(96ページ)

## 3 通話する→電で通話終了

### 特番を付加するには

● (発信)を押したあとに四(特番)を押すと、以下のような特番を付加できます。これらの特番にさらに「184」、「186」を付加できます。

ボイスメール付加(304ページ)	「1612」を付加。相手を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音。
ぷりペイド付加	「1401」を付加。au通話料をauのぷりペイドサービスで登録された残高から減算。
分計付加(313ページ)	「131」を付加。分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行。
割込禁止付加(308ページ)	「1452」を付加。その通話だけ割り込みを禁止。
プレフィックス付加	プレフィックス設定(134ページ)で登録した番号を付加。

### 履歴からかけるには

これまでに着信/発信した電話番号(履歴)に電話をかけます。

待受画面を表示→ ◄ ▶ → 名前/電話番号のどちらかを選択→発信方法から1つ選択

●履歴については、52ページをご参照ください。

### アドレス帳からかけるには

待受画面を表示→四(アドレス帳)→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択 →発信方法から1つ選択

#### スピードダイヤルでかけるには

アドレス帳No.000  $\sim$  099の下1桁または下2桁を入力するだけで、簡単に電話がかけられます。 アドレス帳No.12にかける場合

待受画面を表示→「12」を入力→ ● (発信)

「特番を付加するには」「について ●複数の特番を同時に付加できます。ただし「1612」「1401」「131」は同時に付加できません。また、ブレフィックス設定で登録した番号は「184」「186」以外の特番と同時に付加できません。●市外局番メモリ(134ページ)を設としている場合、「ブレフィックス付加]で国際電話サービスの番号を付加して発信することはできません。●相手の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことをアナウンスでお知らせします。

「アドレス帳からかけるには」について ●アドレス帳の一覧画面を表示→ むでアドレス帳データにカーソル移動→ を押しても、電話をかけることができます。 複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。

「スピードダイヤルでかけるには」について ●複数の電話番号が登録されている場合は、通常電話番号に登録されている番号に電話がかかります。一定時間経過すると自動発信します。

### 海外に電話をかける

W52Sからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

### アメリカの「212-123-XXXX」にかける場合



<sup>1)</sup> 市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いてダイヤルしてください。

1 待受画面を表示→アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力→ ● (発信)

# 2 発信方法から1つ選択

で注意 ●au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

●海外へ電話を転送することもできます(307ページ)。●ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。●通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。●au国際電話サービスに関するお問い合わせ:au電話から(局番なしの) 157番(通話料無料)●KDDI(001)の国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせ:一般電話・au電話から0077-7160(通話料無料)●KDBI(001)の国際電話・900~20:00

## au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ●全国の一般電話との通話
- ●全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
- ●au国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)
- ●ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
- ●171(災害対策用ボイスメール)
- ●177(天気予報:市外局番が必要です)
- ●117(時報)
- ※以下のNTTサービスはご利用になれません。

コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)

- ●104(電話番号案内)
- ●115(電報の発信)
- ●110(警察への緊急通報)★
- ●119(消防機関への緊急通報)★
- ●118(海上保安本部への緊急通報)★
- ●船舶電話

## 緊急通報位置通知について

W52Sは、警察、消防機関、海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。

### お客様が警察「110」に緊急通報した場合



#### 履歴を確認するには

緊急通報位置通知の履歴を最大12件まで表示できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[緊急位置確認]→ロックNo.を入力 →[•](OK)

### 雷話を受ける

- 1 電話がかかってきたとき(着信中)に
- 2 通話する→電で通話終了

### ■画面表示について

相手が電話番号を通知してこなかった場合や電話番号を表示できない場合は、以下のように表示されます。

非通知設定	電話番号を非通知にしている場合
公衆電話	公衆電話からかけてきた場合
通知不可能	電話番号を通知できない電話からかけてきた場合

### 電話を保留にするには

着信中に圖→電話に出られるようになったら ● (通話)または 6

### 簡易留守メモで応答するには

着信中に別(メモ)または

#### クイックメッセージで応答するには

着信中に図(クイック)またはѾѾ→クイックメッセージから1つ選択

### 着信転送をするには

かかってきた電話を指定した電話に転送します。あらかじめ、転送先の電話番号を登録(306ページ)して選択転送を開始(307ページ)してください。

#### 着信拒否をするには

着信中に四(機能)→[着信拒否]

#### 海外からau電話に電話をかけてもらうには

ここでは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作を説明します。よく電話 をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

アメリカから日本国内のau電話「090-XXXX-XXXX」にかけてもらう場合

|011| - |81| - 90 - XXXX - XXXX

アクセス番号 日本の国番号

先頭の[0]を除いた電話番号

(国によって異なります)

(お知らせ) 「電話を受ける」について ●同のほかに、通常着信時は ● (通話)、① (通話)、① (元を)、 (サ = ・)、 (サ = ●●のいずれかのキーを押しても、電話を受けることができます(エニーキーアンサー)。ただし、待受画面以外で着信 したときは、同以外で電話を受けることはできません。 ●スライド連動の「通話/終話] を「ON] にすると、本体を開いて 電話に出たり、閉じて通話を終了したりできます(135ページ)。

「電話を保留にするには」について ●着信中に (機能)を押し、[応答保留]を選択しても保留にできます。 ●保留中 でも、相手に通話料がかかります。●保留中に匐を押すと、通話が終了します。●保留を解除したあと、もう一度保留に することはできません。●応答保留中(マナーモード以外)は、約30秒ごとに"ピーッ、ピーッ、…"と音が鳴り保留中で あることをお知らせします。

「簡易留守メモで応答するには」について ●相手に応答メッセージが流れ、伝言を約20秒、3件まで録音できます。 ●簡易留守メモの録音中に同を押して電話に出ることができます。●簡易留守メモの設定/再生については、103ペー ジをご参照ください。

「クイックメッセージで応答するには」について ●相手にクイックメッセージが流れ、伝言を約20秒、簡易留守メモに 録音します。ただし、簡易留守メモが3件録音されている場合は、新たに録音することができません。クイックメッセー ジ再生後、自動的に通話が切れます。 ●クイックメッセージの録音/再生については、112ページをご参照ください。 「着信拒否をするには」について ●接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。●着信転送サービスの無 応答転送(306ページ)またはお留守番サービス(300ページ)を設定している場合、着信拒否を行うと、着信転送サービ スまたはお留守番サービスに転送されます。●あらかじめ拒否する番号を登録することもできます(127ページ)。

### 受話音量を調節する

通話中に

5段階で調節できます。

## 小さな声でお話しする

小さな声で話しても相手には通常の音声で聞こえるようにします。

通話中にஹ(ササヤキ)または 🗺

もう一度 (ササヤキ)または (季)を押すと解除できます。

で注意

●ささやき通話を設定しているときに大きな声で話すと、相手に声がひずんで聞こえることがあります。

お知らせ ●風を押して通話が終了すると、ささやき通話も解除されます。

## **通話音声メモを録音する**

通話相手の声を1件につき約20秒、2件まで録音できます。

●通話中に録音できるのは相手の声のみです。

通話中に (録音)または 🖂

(お知5せ) ●通話音声メモがすでに2件録音されているときは、録音日時の古いものに上書きされます。●通話音声 メモの再生については、104ページをご参照ください。

## 通話中にメニューを表示する

通話中に ● (メニュー)

## 通話中にプッシュ信号を送る

プッシュ信号を送って、チケット予約や銀行の残高照会など各種のプッシュホンサービスが利用できます。

■ 通話中に番号キーでプッシュ信号を入力

#### プッシュ信号をアドレス帳に登録するには

よく使うプッシュ信号は、アドレス帳に登録しておくと簡単な操作で送ることができます。ポーズ信号「P」をブッシュ信号の間に登録すると、複数のプッシュ信号を登録できます。1件に登録できる番号は、「P(ポーズ)」を含めて36桁までです。

#### 電話番号、IDナンバーを登録する場合

待受画面を表示→電話番号を入力→ (全録) (-/P)を2回→IDナンバーを入力→ (登録)

●以降の操作は、320ページをご参照ください。

### アドレス帳からプッシュ信号を送るには

アドレス帳に電話番号、IDナンバーが登録されている場合

アドレス帳一覧画面を表示→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択 →発信方法から1つ選択→「P(ポーズ)」が点滅したら同→送信終了後、同

で注意 ●電波状況が悪いと、正しく送れないことがあります。

(新知5世) 「アドレス帳からブッシュ信号を送るには」について ● 回を押す前に回を押す、または ● (発信) → [一括送信] を選択すると、次のブッシュ番号を送信できます。

### 発着信履歴を使う

着信履歴にはかかってきた電話番号、発信履歴にはかけた電話番号が、新しいものから30件まで表示さ れます。Hello Messengerの着信/発信も記録されます。

## 待受画面または通話中画面を表示→ ▼ ▶

▲▶で着信履歴画面と発信履歴画面が切り替わります。

### ■履歴画面の見かた

着信履歴画面



#### 発信履歴画面



- ① アドレス帳に登録されている画像
- ② 着信/発信日時
- ③ アドレス帳に登録されている電話種別のアイコン

(白) 応答できなかったとき

(赤) 着信時間が3秒未満のとき(ワン切り)

着信制限(127ページ)を行ったとき

簡易留守メモ(103ページ)で応答したとき

📂 (お留守番着信お知らせ) お留守番サービスセンターに伝言をお預りしているとき(伝 言お知らせ)(303ページ)や、着信があったとき(着信お知ら せ)(303ページ)

④ 着信の種類・状態

☆ (「auで着信確認」通知) KDDI電話サービスに加入している電話に着信があったとき

↓ Hello Messenger (94ページ)を着信したとき

Hello Messenger (94ページ)の着信に応答できなかったとき

□ Hello Messenger (94ページ)の着信に応答しなかったとき(不参加または拒否)

●相手の名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前が表示されます。

※発信者番号が非通知の場合は非通知理由が表示されます。シークレット登録したアド

⑤ 着信/発信した電話番号

レス帳は、シークレットモードが[ON]のときは名前、[OFF]のときは電話番号が表示さ れます。

●履歴画面で 🗊 (切替)または (#゚ー゚)を押すと、名前の表示が電話番号に切り替わります。

⑥ 発信の種類・状態

■ Hello Messenger (94ページ)を発信したとき

### 履歴からアドレス帳に登録するには

着信/発信履歴画面を表示→ (◆) で履歴にカーソル移動→ (登録)

●以降の操作は、320ページをご参照ください。

#### 画像の表示を設定するには

着信/発信履歴画面を表示→ □ (機能)→ [画像表示設定]

→[画像表示あり]/[画像表示なし]のどちらかを選択

#### 履歴からEメール/デコレーションメールを送信するには

着信/発信履歴画面を表示→ (\*\*) で履歴にカーソル移動→ (機能)→[メールで返信]

- → でEメールアドレスにカーソル移動
- →[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→™(送信)

#### 履歴から着信拒否登録をするには

着信/発信履歴画面を表示→ で履歴にカーソル移動→ 四(機能)→[着信拒否登録]


→ロックNo.を入力

#### 「auで着信確認」通知から電話をかけるには

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。着信履歴を選択すると、固定電話にかけてきた相手または固定電話に電話をかけることができます。

●KDDI(株)提供の固定電話をご利用のお客様は、EZトップメニューを表示→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。

着信履歴画面を表示→履歴を選択→ 🗘 で発信元(固定電話にかけてきた相手)/着信元(固定電話)のどちらかにカーソル移動→ 💿 (発信)

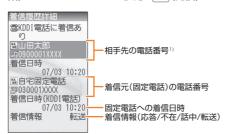

<sup>1)</sup> 発信者番号が通知された場合のみ表示されます。

●発着信履歴を使うJについて ●発着信履歴は、30件を超えると一番古い履歴から消去されます。 ●発信履歴から同じ電話番号にかけた場合は、最新の1件だけが記録されます。●お留守番サービスセンターで伝言をお預りしている場合や着信があった場合は、着信履歴に記録されます。着信履歴画面で四(詳細)→ ● (発信)を押すと、お留守番サービスセンターに接続して伝言を聞いたり(302ページ)、相手に電話をかけることができます。 ●「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみ)の伝言お知らせは、着信履歴内で最新の1件のみ記録します。

「履歴から着信拒否登録をするには」について ●着信拒否を有効にするには、指定着信拒否(127ページ)の[設定]を [ON]に設定してください。

## 新規登録する

アドレス帳には1000件まで登録できます。

アドレス帳は名前、電話番号、メールアドレスのいずれかを入力すると登録できます。

## 1 待受画面を表示→ 四(アドレス帳)(1秒以上)

▼▶を押すと、下図のように、基本画面と詳細画面が切り替わります。

## 2 各項目を設定→2 (完了)

	画像	電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を撮影/選択  ●登録できるデータの種類、サイズについては、174ページ、337ページをご参照ください。
	NA 名前	全角12文字(半角24文字)以内で入力
基本画面	3E 3E	半角24文字以内で入力
基本 詳細	GPグループ種別	20種類から選択
Nolmana	NOアドレス帳No.	No.000~999までの3桁の数字で入力
2 (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	△ 電電話番号(1 ~ 3)	36桁以内で入力 ※一般電話は市外局番から電話番号を入力してくだ さい。
NO.	電話番号種別	6種類から選択
	☎ 通常電話番号	電話番号(1~3)から選択 ※電話番号を2件以上入力すると選択できます。
	メールアドレス (1~3)	半角64文字以内で入力
設定項目アイコン	☑Eメールアドレス種別	6種類から選択
	☑通常メールアドレス	メールアドレス(1~3)から選択 ※メールアドレスを2件以上入力すると選択できます。
	指定着信ランプ 通常着信音 国 Eメール受信音 Cメール受信音	電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランブの点滅方法・着信音を選択
	輸住所	全角40文字(半角80文字)以内で入力
詳細画面 基本 詳細 (自) (自) (立)	⇔誕生日	年月日を入力  ●入力した誕生日を消去するには、年(数字4桁)を選択して四(消去)を押してください。  ●登録した誕生日はスケジュールに反映されます(107ページ)。
AB	☆星座	13星座と[設定なし]から選択
PS情報なし	<b>心</b> 血液型	4種類と[ナシ]から選択
S DFF	メモ	全角40文字(半角80文字)以内で入力
	GPS情報	GPS情報の登録状態(55ページ)を表示 [GPS情報あり]:登録しているとき [GPS情報なし]:未登録のとき
設定項目アイコン	『シークレット登録	アドレス帳の内容を表示しないように登録 [ON]:シークレットモードを[ON]に設定すると表示 [OFF]:常に表示

お知らせ ●画像/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の設定はシークレットモードの設定に従います。

## 表示する

## 

アドレス帳一覧画面が表示されます。

[☑] (切替)を押すと、あかさたな順→グループ順→アドレス帳No.順で表示方法が切り替わり ます。



アドレス帳

2 アドレス帳データから1つ選択

アドレス帳1件表示画面が表示されます。

アドレス帳 1件表示画面



(お知らせ) ●あかさたな順で「あ行」~「わ行」に切り替えるには、(1×∞)(あ行)~(0xxxx)(わ行)を押します。行を表 示して、さらに番号キーを押すと、行内で次の段に移動することもできます。例:「あ行」を表示→(1\*\*)を5回押す→「お で始まる項目にカーソル移動

## 修正する

- アドレス帳1件表示画面を表示→ (修正)
- 各項目を修正→[٣7](完了)

## GPS情報を登録する

- アドレス帳1件表示画面を表示→四(機能)→[GPS情報の更新]
- 登録方法から1つ選択→登録→[はい]

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録

[Myスポットから選択]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録

[データフォルダから選択]:データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

「地図で修正する]: 地図上でGPS情報を修正

お知らせ ●アドレス帳に登録した住所またはGPS情報を選択すると、F7ナビウォーク機能を利用できます(「地図 を表示する]: 登録されている場所の地図を表示、[ここへ行く]: 現在地から登録されている場所までのナビゲーショ ンを開始、「GPS詳細表示]: 登録されているGPS情報の詳細を表示)。

## 検索する

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[検索]

検索方法から1つ選択→アドレス帳データから1つ選択

「名前検索]: 名前のヨミを入力

「グループ検索]: グループを指定

[メールアドレス検索]:Fメールアドレスを入力 [電話番号検索]:電話番号を入力

[アドレス帳No.検索]:アドレス帳No.を入力

(お知らせ) ●待受画面で(★・・∞ま)を1秒以上押すと検索方法選択画面が表示されます。さらに(★・∞ま)を押すと名前検索 画面が表示されます。●グループ検索画面でデータが1件も登録されていないグループは表示されません。

## 表示方法を設定する

1 アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[表示設定]

9 [表示形式設定]/[画像表示設定]のどちらかを選択→各表示方法を設定→ (完了)

[表示形式設定]

[あかさたな順]: 名前のヨミの五十音順に表示

[グループ順]:グループ順に表示

[アドレス帳No.順]:アドレス帳No.順に表示

[画像表示設定]

[ [画像表示あり]:アドレス帳一覧画面に画像などを

表示

! [画像表示なし]: 名前のみ表示

### 登録件数を表示する

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[登録件数確認]

「残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]:登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]:シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

## グループを設定する

グループは20個まで登録できます。

1 アドレス帳一覧画面を表示→@(機能)→[グループ編集]

グループアイコンを登録すると、①~①の代わりにグループアイコンが表示されます。(#=-)を押すと、 ①~①とグループアイコンが切り替わります。

2 グループから1つ選択→各項目を設定→22 (完了)

№ グループ名 全角10文字(半角20文字)以内で入力

電話着信時やEメール/Cメールの受信完了後に表示する画像を選択

■画像 ●登録できるデータの種類、サイズについては、174ページ、337ページをご参照ください。

🏿 指定着信ランブ

通常着信音

■ Eメール受信音

<sup>19</sup>Cメール受信音

電話着信時やEメール/Cメール受信完了後の着信ランプの点滅方法・着信音を選択

### グループにEメール/デコレーションメールを送信するには

グループ設定されたメンバー(5件まで)にEメール/デコレーションメールを送信できます。

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[グループメール作成]→グループから1つ選択

- →[はい]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→Eメールを作成
- → 戸 (送信)

●アドレス帳編集時に個別に画像/指定着信ランプ/通常着信音/Eメール受信音/Cメール受信音の着信設定をした場合、ここでの設定より個別での設定が優先されます。[音設定]での着信音・着信画像・着信ランプの設定との関係については、117ページをご参照ください。

「グループにEメール/デコレーションメールを送信するには」について ●宛先件数制限を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上設定できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信することができません。

## アドレス帳をau My Pageに保存する(アドレス帳お預り)

☑ EZweb契約要

アドレス帳の全データをサーバに保存したり、サーバに保存されているアドレス帳データをW52Sに戻したりすることができます。また、お預りアドレス帳のトップページ(220ページ)を表示して、保存したデータを確認することもできます。

- ●au My Pageを利用するには会員登録が必要です(221ページ)。アドレス帳から会員登録画面を表示すると、[アドレス帳預けて安心サービス]または[au My Page]を選択できます。アドレス帳預けて安心サービスはアドレス帳のみを保存するサービスです。
  - 1 アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力
  - 2 項目から1つ選択→[はい]

保存	サーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを戻す	W52Sのアドレス帳データと照合し、W52Sのアドレス帳データを追加・上書き・削除
データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧
自動保存設定	指定日時に自動でサーバのアドレス帳データと照合し、サーバのアドレス帳データを追加・上書き・削除するように設定

#### ■お預りアドレス帳の機能

	キーワードで探す	キーワードを入力して検索
検索	グループ一覧で探す	グループを選択して検索
	五十音で探す	五十音を選択して検索
/0.45层砾条网		W52Sから保存した履歴(保存日時、アドレス帳件数、成功/失敗)を過去
保存履歴参照		5回分表示
PCアドレス参照		パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認
	パスワードロック設定	お預りアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が
		必要になるように設定
各種設定	登録件数確認	現在の登録件数を表示
	過去データに戻す	保存されているアドレス帳データを過去の内容 <sup>1)</sup> に戻す
	アドレス帳全件削除	サーバに保存されているすべてのアドレス帳データを削除

<sup>1) 5</sup>週間前までのデータがサーバに保存されています。

●W52Sとサーバ間でのデータの追加・上書き・削除は、差分のデータのみがやり取りされます。●シークレット設定されているアドレス帳データも保存されます。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されている画像データや着信音などは保存できません。●アドレス帳に設定されているグループ名は機種により保存できない場合があります。また、グループ名をサーバから携帯電話に戻すことはできません。●データフォルダや外部メモリに保存されているアドレス帳データは保存の対象外です。●自動保存設定を[ON]に設定しているとき、指定日時に保存できなかった場合は、最大168時間後までリトライされます。リトライがすべて失敗すると、自動保存設定は[OFF]に変更されます。●W52Sとサーバ間でのデータのやり取りで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W52S側の登録可能件数などに従ってデータのやり取りが行われます。サーバ側の各登録可能件数がW52Sの登録可能件数より多い場合、サーバ側の多い部分の内容は保存もW52Sのアドレス帳への反映もされませんのでで注意ください。●「au My Page]または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバに保存されているアドレス帳データはすべて削除されます。●アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや機種変更したときにには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。●au My PageIC保 等録されている画像や着信音設定などが解除される場合があります。

## アドレス帳預けて安心サービス


☑ EZweb契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存することができます。また、 Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・ 編集を行うことができます。

# 文字入力

アドレス帳に名前や住所を登録したりメールを作成するときなどに登録項目や作成項目を選択すると、文字入力画面が自動的に表示され、文字を入力できます。

### ■文字入力画面の見かた

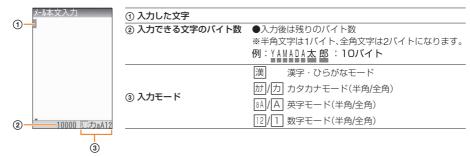

### ■文字入力画面の機能リスト

入力先によって、表示される機能が異なります。

٦١	<b>ピー</b>	63ページ
切	取	63ページ
貼	<b>寸</b>	64ページ
選	択貼付	64ページ
全角	角/半角切替	カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角/半角を切り替え(63ページ)
定	型文	定型文を呼び出して入力(63ページ)
	プロフィール	プロフィールに登録した内容を呼び出して入力(139ページ)
	アドレス帳	アドレス帳に登録した内容を呼び出して入力(54ページ)
	お気に入り	お気に入りリストに登録したURLを呼び出して入力(203ページ)
引用	メモ帳	メモ帳に登録した内容を呼び出して入力(105ページ)
,11	Eメール送受信履歴	Eメールの送受信履歴からEメールアドレスを呼び出して入力(87ページ)
	Cメール送受信履歴	Cメールの送受信履歴から電話番号を呼び出して入力(93ページ)
	GPS情報	GPS情報を呼び出して入力(67ページ)
	署名(Eメール)	Eメールで設定した署名を呼び出して入力(83ページ)
入	冒頭文	Eメールで設定した冒頭文を呼び出して入力(83ページ)
カ	署名(Cメール)	Cメールで設定した署名を呼び出して入力(92ページ)
	区点コード	4桁の区点コードを使って入力(63ページ)
	入力詳細設定	文字入力中の動作を設定(132ページ)
カス	ダウンロード辞書	辞書データを設定(131ページ)
タマ	予測変換切替	変換方法を切り替え(59ページ)
ィズ	辞書登録機能	辞書に語句を登録(130ページ)
^	候補内キー操作	変換候補内のキー操作を設定(133ページ)
使し	ハ方のヒント	文字入力操作のヒントを表示(133ページ)
	照メール画面へ/本文入力 面へ	受信メールを参照しながら返信時、参照中画面/本文入力画面を切り替え(75ページ)
入	カ中止	文字入力を中止

### ■文字入力中の表示・動作

文字入力中の表示や動作を設定できます。

文字サイズ	文字入力画面の文字サイズを設定(123ページ)
カーソル移動	を長く押したときのカーソルの移動速度を設定(132ページ)
数字キー長押し	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定(132ページ)
自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定(132ページ)
候補内キー操作	変換候補を・・・・・で選択するか、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

### 文字入力の操作方法のヒントを表示するには

文字入力画面を表示→ (機能)→ [使い方のヒント]

お知らせ ●複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。

## 変換方法を切り替える

W52Sの文字入力には、予測変換入力と通常変換入力の2種類の方法があります。 お買い上げ時は、予測変換入力が設定されています。

予測変換入力で入力すると、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。すべての文字を入力しなくても、すばやく語句を入力することができます。

- ●入力前に変換方法を切り替える方法については、131ページをご参照ください。
  - 1 文字入力画面を表示→四(機能)→[カスタマイズ]→[予測変換切替]
  - 2 [予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

## 入力モードを切り替える

W52Sでは、入力モードを切り替えながら文字を入力します。

## 文字入力中に222(文字)

☑(文字)を押すたびに、以下の順で入力モードが切り替わります。

漢字・ひらがなモード → カタカナモード → 英字モード → 数字モード

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替える方法については、63ページをご参照ください。

### ■入力モードとキーへの割り当て

各入力モードごとに割り当てられている文字や記号は以下のとおりです。

入力モード キー	漢字・ひらがな	全角カタカナ 半角カタカナ	全角英数字 半角英数字	全角数字 半角数字
(1 % .m/.)	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	〈英数字全角〉 . @/:—_~1 〈英数字半角〉 . @/:~1	1
(2#ABC)	かきくけこ	カキクケコヵ(全角のみ) ヶ(全角のみ)	abcABC2	2
(3¢ def	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
<b>4</b> д в анг	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
( <b>5</b> # JKL)	なにぬねの	ナニヌネノ	jkIJKL5	5
Бід мно	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO6	6
7 # rans	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS7	7
( <b>8</b> ⊅TUV	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	tuvTUV8	8
96 wxx2	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
( thehor	わをんわスヘース 、。 - (長音)・~!?	〈カナ全角〉 ワヲンヮスイース 、。 - (長音)・~!? 〈カナ半角〉 ワランスイース 、。 - (長音)・!?「 」	〈英数字全角〉 スヘース!?ー, "O 〈英数字半角〉 スヘース!?-, `;()" &¥O	0
<u>★ ***/(X</u> #)1)	、。一億)・~!? 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え	〈カナ全角〉、。 - (題)・~!? 濁音/半濁音の入力、大文字/小文字の切り替え 〈カナ半角〉 * °、。 - (題)・!?「」 大文字/小文字の切り替え	〈英数字全角〉 !?ー," 大文字/小文字の切り替え 〈英数字半角〉 !?-,';()"&¥ 大文字/小文字の切り替え	*
(# ± +) 2)	改行します。 <sup>3)</sup>			#
77- / XEQ	ページが1画面内に表示しきれな	い場合、前/次のページを表示しま	す。	
(שעי	文字を消去します(62ページ)。			
שלע	入力モードを切り替えます(59ページ)。			
E	絵文字→全角記号→半角記号→ ↑	東文字 		

例: 
$$(1_{5.0L}) \rightarrow (1_{5.0L}) \rightarrow (1_{5.0L}) \rightarrow (# 5.0) \rightarrow (# 5.0)$$
あ → い → う → い → あ

●ご利用中の入力画面により使用できる入力モードが異なります。●カタカナ、英字、数字の各入力モードで最初に全角と半角のどちらを表示するか設定できます(131ページ)。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> キーを繰り返し押して入力する文字を表示させているときに(#・・)を押すと、各キーに割り当てられている文字の表示順序が逆になり、1つずつ前に戻ります(バック機能)。


<sup>3)</sup> Cメールの本文入力などでは、改行することができません。

## 予測変換入力 "POBox Pro" で入力する

予測変換入力方式 "POBox Pro" (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は直接変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。 学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。

漢字・ひらがなモード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

#### Eメール本文に、「発表」と入力する場合

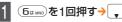

「は」から予測される語句が表示されます。 入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。



2 ♣️で[発表]にカーソル移動→ ● (選択)→回(閉じる)

「発表」が入力されます。

### "POBox Pro"の候補リストを切り替えるには

"POBox Pro"の候補リストが表示されている画面でஹ(◀タブ)またはஹ(タブ▶)を押すと、以下のように切り替えられます。



#### 目的の語句が表示されない場合には

### 一時的に通常変換入力で入力するには

文字変換中に (通常変換)→語句から1つ選択



★知らせ) 「予測変換入力"POBox Pro"で入力する」について ●辞書データをダウンロードすれば、他の変換候補リストにすることができます(131ページ)。

「目的の語句が表示されない場合には」について ●候補リスト内で語句を選択中は、 を押しても漢字変換する範囲が変わりません。 ②②②または ⑤ (戻る ▲) を押してから ● を押してください。候補内キー操作を [上下キー操作] に設定すると、候補選択中でも ● を押して範囲を切り替えることができます。

「一時的に通常変換入力で入力するには」について ●入力した語句は自動的に予測辞書(130ページ)に登録され、次回の入力時から予測変換候補に表示されます。

## 通常変換入力で入力する

漢字・ひらがなモード中に、通常変換入力で一度に変換できる文字数は16文字までです。

●通常変換入力に切り替える方法については、59ページをご参照ください。

#### Eメール本文に、「葉」と入力する場合

1 (Бымко) を1回押す→ ţ

変換候補一覧が表示されます。



# 2 ← で[葉]を選択

「葉」が入力されます。

● (確定)を押すと、入力した内容が確定し、文字入力画面を終了します。

### 文字を消去するには

#### ■文中にカーソルがある場合

▽▽▽を押すとカーソル位置の文字を消去します。

▽ を1秒以上押すとカーソル位置以降の文字をすべて消去します。

#### ■文末にカーソルがある場合

「プリア」を押すとカーソル位置の1つ前の文字を消去します。

▽▽▽ を1秒以上押すとすべての文字を消去します。

### 文字を挿入するには

・
で挿入する位置にカーソルを移動して、文字を入力します。カーソルの左側に文字が挿入されます。

### 改行するには

改行(型)は全角1文字分(2バイト)としてカウントされます。

### 元に戻すには

回(元に戻す)を押すと、最後の操作を無効にして1つ前の状態に戻ります。

## 絵文字/記号/顔文字を入力する

## 1 文字入力画面を表示→ (⑪/記)

[☑](○○)/記)を押すたびに、入力項目が絵文字→全角記号→半角記号→顔文字の順で切り替わります。

## 2 絵文字/記号/顔文字から1つ選択

選択画面で20(連続)を押すと、続けて入力することができます。絵文字/記号/顔文字の選択を繰り返し、最後に20(確定)を押してください。

入力可能な文字については、「記号一覧」、「絵文字一覧」、「顔文字一覧」(341ページ、342ページ、344ページ)をご参照ください。

●文字入力中に顔文字の「よみ」(345ページ)を入力しても、予測変換候補に顔文字が表示され、選択することができます。●絵文字/顔文字はカテゴリーでとに分かれて表示されます。選択画面で回(カテゴリー)を押すと、次のカテゴリーを表示します。また、回~回、米を押すと該当カテゴリーの絵文字/顔文字を表示します(342ページ、344ページ)。●【他社変換可能】カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

## 入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで全角と半角を切り替えます。

カタカナ/英字/数字モードで文字入力中に◎(機能)→[全角/半角切替]

入力モードの全角と半角が切り替わります。

### 他の機能から文字やデータを呼び出して入力する

アドレス帳やメールの送受信履歴などを呼び出して、文字やデータを引用できます。

●他の機能から引用できる文字やデータについては、「文字入力画面の機能リスト」(58ページ)をご参照ください。

#### アドレス帳から引用する場合

- 1 文字入力画面を表示→四(機能)→[引用]→[アドレス帳]
- り アドレス帳データから1つ選択→項目から1つ選択

●4桁の区点コードを使って入力することもできます。区点コード表については、以下のauホームページに掲載しておりますW52S取扱説明書(PDFデータ)をご参照ください。 http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

### 定型文などを入力する

よく使う表現や決まり文句などは、定型文一覧(343ページ)から選択するだけで入力できます。

### 定型文で「お元気ですか」を入力する場合

- 1 文字入力画面を表示→四(機能)→[定型文]
- 2 [あいさつ]→[お元気ですか]

(お知らせ) ●ご自分で作成した文章を定型文として登録できます(132ページ)。

## 文章の一部をコピー/切り取る

電話番号や住所、メモなどの文字情報をコピーしたり、切り取ったりすることができます。

### メモの一部をコピーする場合

- 1 文字入力画面を表示→四(機能)→[コピー]
- 2 コピーする始点→コピーする終点を選択 選択した文章がコピーされます。

### 項目ごとコピーするには

電話番号やメモ、受信/送信メールなどを項目ごとコピーします。

すでに登録したアドレス帳の項目をコピーする場合

アドレス帳1件表示画面を表示→四(機能)→[項目コピー]→項目から1つ選択

●コピーまたは切り取りした文字情報は、クリップボード(メモリ内の保管場所)に記録されます。また、電源を切っても消去されません。記録される文字情報は5件です。コピーまたは切り取りしたい文字情報が全角512文字を超える場合は、終点は選択できません。

### コピーした文章を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字情報を貼り付けます。文字情報は5件まで保存されています。文字情報が複数ある場合は、最新のものが1件貼り付けられます。

文字入力画面を表示→(機能)→[貼付]→[はい]

文字情報はカーソルの左側に挿入されます。 最新の文字情報が貼り付けられます。

### 選択して貼り付けるには

コピーした文字情報が複数ある場合、選択して貼り付けることができます。

文字入力画面を表示→・・・・で貼り付ける場所にカーソル移動→ (機能)→[選択貼付] →文字情報から1つ選択

### 項目ごと貼り付けるには

項目ごとコピーした文字情報を項目単位で貼り付けます。クリップボードに複数の文字情報が保存されている場合は、最新のものが貼り付けられます。

#### 編集中のアドレス帳に貼り付ける場合

番知らせ 「選択して貼り付けるには」について ●貼り付けする項目の選択画面で (確認)を押すと、文字情報の内容を確認できます。

「項目でと貼り付けるには」について ●貼り付ける文字数が貼り付け先に入力できる文字数を超える場合、超えた文字は消去されます。 ただし、Eメールのアドレス入力時は貼り付けることができません。 ●コピーした項目に入力不可能な文字が含まれている場合は、貼り付けられません。 ただし、Eメール、Cメールの本文入力時は、スペースに置き換えて貼り付けられます。 また、Eメールの件名入力時および本文入力時に半角カタカナが含まれている場合、全角カタカナに変換されて貼り付けられます。

### ペア画面を表示する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

付受画面を表示→婦



### ペア相手を登録する

- 1 ペア画面を表示→ で登録する番号を表示→ 2 (設定)
- 2 アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→メールアドレスから1つ選択→2™(登録)

アドレス帳―覧画面で相手を選択して四(登録)を押しても登録できます。その場合は、通常電話番号と通常 メールアドレスに設定したデータが登録されます。

#### ペア機能から解除するには

ペア画面を表示→ ペア画面を表示→ [E] (解除)→ [はい]

●アドレス帳からペア相手のデータが削除されるとペア相手から解除されます。

●ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録する」(54ページ)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。●ペア画面を表示→ (•)でペア相手を表示→ 回(確認)を押すと、アドレス帳(作表示画面が表示され、ペア相手を確認できます。●アドレス帳でペア相手のデータを編集するとペア画面にも反映されます。●アドレス帳にシークレット登録した相手をペア機能に登録した場合は、シークレットモード(126ページ)が「OFF」に設定されると、ペア相手から解除されます。

## ペア機能を利用する

### 電話をかけるには

ペア画面を表示→ ▼ でペア相手を表示→ ② 電話 (電話)

#### Eメールを送信するには

ペア画面を表示→ • • でペア相手を表示→ © Eメール (Eメール)→Eメールを作成→ ??? (送信)

### Cメールを送信するには

ペア画面を表示→ でペア相手を表示→ 区 C×ール (Cメール)→Cメールを作成→ (送信) → [送信]

### Hello Messengerを利用するには

ペア画面を表示→ マペア相手を表示→ ロハロー (ハロー)→Hello Messengerを利用

# メール

# Eメールについて

### ☑ EZweb契約要

Eメールは、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。 最大で全角5000文字(半角10000文字)のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

- ●Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(42ページ)。
- ●初期設定を行うと、Eメールアドレスが決まります。このアドレスはお客様のお好みのアドレスに変更することができます。変更方法については、86ページをご参照ください。
- ●一度に5件までの宛先: To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。
- ●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。
- ●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

で注意 ●Eメールの送受信には通信料がかかります。データ量に応じて変わるパケット方式です。

## Eメールメニューを表示する

待受画面を表示→図(メール)

Eメールメニュー

コシーがコー 田新規作政 2デリーション・ル作成 3受信は、サバス 4送信は、サバス 5新者とよりの 5日なかよしま。サバス 2インフは、サバエ 2日とが得りたい構築 の上がよりた。 の上がよりた。

受信ボックス 71ページ を表示。保存してあるEメールの表示/消去、受信したEメールの返信 送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/外部メリにコピー(77ページ) 送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルタ外部メモリにコピー(77ページ) 新着メール問合せ 72ページ 新しくEメールが届いているかを確認	新規作成	67ページ	新しくEメールを作成/送信/保存
受信ボックス 71ページ を表示。保存してあるEメールの表示/消去、受信したEメールの返信 送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/外部メリにコピー(77ページ) 送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルタ外部メモリにコピー(77ページ) 新着メール問合せ 72ページ 新しくEメールが届いているかを確認 特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受		70ページ	新しくデコレーションメールを作成/送信/保存
送信ボックス 73ページ は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルタ外部メモリにコピー(77ページ) 新しくEメールが届いているかを確認 特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受	受信ボックス		受信したEメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/消去、受信したEメールの返信/転送。受信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/外部メモリにコピー(77ページ)
なかよしボックス 74ページ 特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受	送信ボックス	73ページ	送信したEメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるEメールの表示/編集/消去。送信メールをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]/外部メモリにコピー(77ページ)
$\pi n = 1.\pi n / 2$ $(4 \sim -3)$	新着メール問合せ	72ページ	新しくEメールが届いているかを確認
	なかよしボックス	74ページ	特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示。受信 したEメールの返信、未送信メールの編集

インフォボックス	73ページ	EZホットインフォサービスからのメッセージを保存。未読のメッセージ がある場合は、未読メッセージの件数を表示。保存してあるメッセージの 表示/消去 ※EZホットインフォの受信には通信料はかかりません。
お預りメール確認	80ページ	au My Pageに保存したメールの確認
メールサイトへ接続		EZwebに接続してメールの素材やツールなどをダウンロード
Eメール設定	81ページ	

## Eメールを作成し送信する

Eメールを新規に作成して、一度に5件までの宛先: To(Cc、Bcc含む合計半角640文字以内)に送信できます。Fメール送信数は、1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。

#### 1つの宛先に件名、本文を入力して送信する場合

1 Eメールメニューを表示→[新規作成]

**To**: 宛先 <a>※</a> : 添付/ラッピングデータ

10: 宛先(複数設定した場合)36: 添付/ラッピングデータ(複数設定した場合)36: 本文

送信/- I/作成 To (宛先) Su (桑

送信メール 作成画面

2 Т₀ (宛先)→宛先の入力方法から1つ選択→宛先を入力

[アドレス帳]: アドレス帳に登録されているEメールアドレスから選択 [アドレス帳グループ]: アドレス帳グループから選択 [Eメール送受信履歴]: Eメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択 [直接入力]: Eメールアドレスを直接入力 [プロフィール]: プロフィールに登録されているEメールアドレスから選択

3 Sub (件名)→件名を入力→ (確定)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

4 (本文)→本文を入力→ (確定)

全角5000文字(半角10000文字)まで入力できます。 送信メール作成画面で (詳細)を押すと、入力した内容を確認できます。

5 **四 (送信)** Eメールが送信され、送信ボックスに保存されます。

### GPS情報を引用するには

本文入力画面を表示→四(機能)→[引用]→[GPS情報]→GPS情報を登録

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索をしてGPS情報を登録

[アドレス帳から選択]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録 [Myスポットから選択]:Myスポットに付加されたGPS情報を登録

「データフォルダから選択]:データフォルダ(本体)のデータに付加されたGPS情報を登録

[プロフィールから選択]:プロフィールに登録されたGPS情報を登録

#### 宛先を追加するには

送信メール作成画面を表示→ To (宛先)→ ● (追加)→宛先を入力→ (完了)

#### 宛先を変更するには

送信メール作成画面を表示→ ™ (宛先)→宛先から1つ選択→[はい]→宛先を変更→ ™ (完了)

#### 宛先をCcやBccに変更するには

入力したToの宛先をCcやBccに変更したり、CcやBccの宛先をToに変更できます。

Ccは、Eメールを同報する際に使用します。メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかが分かります。Bccもメールを同報する際に使用しますが、メールの受信者には他の誰宛てに同報されたのかは分かりません。

送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

送信メール作成画面を表示→ To (宛先)→ (宛先)→ で変更する宛先にカーソル移動→ © (Cc/Bcc/To) → [② (完了)

### 絵文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには

絵文字やラッピングメール、デコレーションメールをau以外の携帯電話などに送信するときに、[アドレス変更] (83ページ) で設定したアドレスにEメールアドレスを自動的に変更できます。[デコレ&絵文字法信] で送信すると、auの絵文字をau以外の携帯電話でも見ることができます。

#### Eメールのアドレスを変更して送信する場合

送信メール作成画面を表示。中回(機能)。[デコレ&絵文字送信]/[ラッピング変換送信]のどちらかを選択

●デコレーションメール作成時は、「ラッピング変換送信〕/「デコレーション変換送信〕を選択します。

●Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。●添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●宛先件数制限(84ページ)を[OFF]に設定すると、宛先を6件以上入力できますが、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。●件名・本文に半角カタカナは入力できません。●異なる機種のau電話に絵文字を送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。●Eメールの宛先(To、Co、Bcc)を設定する際に、@以降を入力しなくても送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。ただし、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、「②ごごを押して誤った文字を消去してください。●同じEメールアドレスから送受信した場合、送受信履歴には最新の1件だけが記録されます。●送信メール作成画面で回(デコレーション)→[はい]を押すと、デコレーションメール作成画面に切り替わります。「**総文字/ラッピングメール/デコレーションメール送信時に宛先を変更するには」について ●「**デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebの「デコレ&絵文デラックス」へのお申し込みが必要です。●ラッピングデータを添付して非対応機種に送信する場合は、「ラッピング変換送信]または「デコレーション変換送信]を選択してください。どちらを選択しても変換されたメールが送信相手に送信されます。

### データを添付する

1诵のFメール/デコレーションメールに最大5件までデータを添付できます。

●著作権保護が設定されているデータなどは添付できません。

#### Eメールにデータを添付する場合

1 送信メール作成画面を表示→@(添付/ラッピング)



## 2 添付方法から1つ選択→データを添付→Eメールを作成→22 (送信)

データフォルダ	データフォルダ(本体)のデータを添付
ラッピング	データフォルダ(本体)のラッピングデータを添付
外部メモリ	外部メモリの[デジカメフォルダ]、[データフォルダ]のデータを添付
フォト撮影	カメラを起動し、フォトを撮影して添付 ①フォトを撮影→ ■ (添付) ● フォトの撮影方法については、147ページをご参照ください。 ※撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

	カメラを起動し、ムービーを録画して添付
	<ul><li>①ムービーを録画→ ■ (添付)</li></ul>
ムービー撮影	●ムービーの録画方法については、150ページをご参照ください。
	※録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ
	に保存されます。
ボイス録音	①[はい]→音声を録音→ ● (停止)
	※録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。
プロフィール	プロフィールに登録されたご契約電話番号/マイアドレス/名前などのデータ(vCard)
1 11	を添付

### 追加するには

送信メール作成画面を表示・《《添付/ラッピング》・添付データのない欄から1つ選択・ ・添付方法から1つ選択・データを追加

#### 変更/解除するには

送信メール作成画面を表示→<br/>
《(添付/ラッピング)→変更/解除するデータから1つ選択<br/>
→[変更]/[解除]のどちらかを選択

●添付データは、送信時に符号化されて実際より大きなデータとなります。送信メール作成画面には符号化されたKB数が表示されます。●添付データがメールに含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●添付して送信したデータは、サイズが大きい場合など送信先によっては再生できない場合があります。

### ラッピングメールを作成する

ラッピングメールは、Eメール/デコレーションメールを作成する際にラッピングデータを添付することで、送信相手側での受信時にラッピングデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

### Eメールにラッピングデータを添付する場合

- 2 Eメールを作成→ (送信)

● ラッピングデータは1件のみ添付できます。● ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は普通のEメールとして受信されます。添付データは受信可能なデータのみ受信し、ラッピングデータは受信されません。 バソコンへ送信した場合は、普通のEメールとして受信され、ラッピングデータは添付データとして受信されます。 パソコンで受信したラッピングデータを再生することはできません。 非対応機種に送信する際に [ラッピング変換送信]を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見られるように変換して送信します。 ● データフォルダ (本体) 内に保存されたラッピングデータを選択しても、ラッピングメールを作成できます。 データフォルダ (外部メモリ) に保存したラッピングデータはデータフォルダ (本体) に移動/コピーしてから利用してください。

## デコレーションメールを作成する

デコレーションメールでは、以下のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更
- 文字サイズ(大/標準/小)を変更
- 文字を点滅
- データフォルダ内に保存した画像を挿入
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として
- 表示
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復)させて 表示
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更 - 背景色を変更
- 行間にライン(罫線)を挿入
- デコレーションエモジを挿入

データフォルダ(本体)内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成すること ができます。

## Eメールメニューを表示→[デコレーションメール作成]→ (本文)→本文を入力

デコレーション メール本文画面

M = その他装飾 のたび携帯電話。真い 文字色 替えました。 文字サイズ L:[大] M:[標準] S:[小] **★(^o^)** €戻す # 残計 9811 **図**100KB 漢力aA12

デコレーション メール入力画面



## ☑(装飾)→各装飾を設定

•	
(風) 範囲を指定	<ul> <li>範囲を指定して文字を装飾</li> <li>①始点、終点を選択→[ ② 文字の色を変更]/[ ② 文字の大きさを変更]/[ ② 文字を点滅表示]/[ ◇ テロップ表示]/[ ◇ スウィング表示]から1つ</li> <li>選択</li> </ul>
ず 本文背景の色を変更	メールの背景色を24色から1つ選択
文字の色を変更	文字色を24色から1つ選択
文字の大きさを変更	文字サイズを[ 4] 文字を大きく表示]/[ 4] 文字を標準表示]/[ 4] 文字を 小さく表示]から1つ選択
文字の位置を変更	文字の位置を[ ] 文字を左寄せして表示]/[ ] 文字をセンタリングして表示]/[ ] 文字を右寄せして表示]から1つ選択
<ul><li> ⊕ ず デコレーションエモジを 挿入 </li></ul>	・ 本文にデコレーションエモジを挿入
画像を文中に挿入	本文に画像/デコレーションエモジを挿入
文字を点滅表示	文字を点滅表示
⇐ テロップ表示	文字をテロップで表示
⇔スウィング表示	文字をスウィングで表示
デンブレートを適用	テンプレートから1つ選択  ●データフォルダ(本体)内に保存されたテンプレートを選択しても、デコレーションメール作成画面が表示されます。データフォルダ(外部メモリ)に保存したテンプレートはデータフォルダ(本体)に移動/コピーしてから利用してください。
■ ラインを挿入	本文にラインを挿入
0 10±010±5.	南前に30中1 七は <u>然</u> も紹吟
◎ 1つ前の状態へ	直前に設定した装飾を解除
受 1つ前の状態へ 装飾情報を解除	直削に放足した装飾をすべて解除

● (確定)→宛先・件名を入力→ஹ(送信)

#### テンプレートとして保存するには

作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダ(本体)の[Eメール装飾データ] の[テンプレート]フォルダに保存できます。

デコレーションメール作成画面を表示→四(機能)→[テンプレート保存]

## 装飾をすべて解除するには

デコレーションメール本文画面を表示→図(装飾)→[ → 装飾情報を解除]→[はい]

(お知5せ) ●デコレーションメール本文画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量 が入力バイト数としてカウントされています。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBま でです。●装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を 行ってから、文字を削除してください。 なお、 ②2000を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除 されます。●装飾を設定したあとに同を押すと、直前の装飾を取り消すことができます。●デコレーションメール本文 画面では、文字入力画面と同様に、装飾情報も含めた文字のコピー/切取/貼付をしたり、定型文/アドレス帳などのデー タを挿入できます。ただし、「文字の位置を変更」、「テロップ表示」、「スウィング表示」で作成した装飾は、貼付時には反 映されません。●デコレーションメール非対応機種やパソコンに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される 場合があります。デコレーションメール非対応機種やHTML形式のメールに非対応のau以外の携帯電話に送信する 場合は、アドレスを変更して送信してください(68ページ)。 ●異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信し たデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。●デコレーションメールにも冒頭文 (デコレーション)や署名(デコレーション)を挿入できます。また、返信メールに元の受信メールを引用することもで きます。●挿入できる画像は、jpg、gifのファイルで最大20件、合計で最大100KBまでです。同じファイルは何件挿入 しても1件としてカウントされますが、冒頭文(デコレーション)や署名(デコレーション)で同じファイルを使用してい る場合は、異なるファイルとしてカウントされます。 ●添付ファイルは最大5件、挿入画像と合わせて最大500KBまで 添付できます。●デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行った時点で、テンプレートで使用して いる画像データが自動的にデータフォルダ(本体)の[テンプレート展開]フォルダに保存されますので、不要なデータ は必要に応じて消去してください。作成途中のメールを破棄した場合も同様です。●デコレーションメール作成画面 で回(テキストメール)→[はい]を押すと、送信メール作成画面に切り替わります。

# Eメールを受信する

Eメールの受信完了後、アイコン表示部に受信メールの送信者、件名が表示されます(「スマートバー |機能)。

## 受信メールを表示する

受信Eメールを表示したり、未受信の添付データを受信します。

- ●添付データは25件(1件あたり最大約685KB)まで受信できます。
  - 1 Eメールメニューを表示→[受信ボックス]→フォルダを選択

受信した日時順に新しいものから表示されます。

回(件名/3行/差出人)を押すと、差出人表示→件名表示→3行表示(受信日時、差出人、件名)の切り替えができます。

- 2 メールを選択
- 3 添付欄を選択→受信した添付データを選択

受信・表示設定を以下のように設定している場合や、添付データが設定した受信サイズを超える場合は、添付 データを選択して受信してください。

[メール受信方法]:[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]

[添付自動受信]:[OFF]

## 本文未受信のEメールを受信するには

受信・表示設定を次のように設定している場合は、以下の操作をしてください。

[メール受信方法]: [指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信] **受信Eメール表示画面を表示→** (で[〈本文が未受信です〉]にカーソル移動→ (受信)

## ラッピングメールを受信したときは

ラッピング表示(82ページ)を[ON]に設定している場合は、ラッピングメールのアイコンやアニメーションが表示されます。



#### 受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには

受信メールの送信者、宛先(To, Cc)や本文中にあるEメールアドレスをメールフィルター (84ページ) に登録して、そのアドレスからのメールを拒否できます。

受信Eメール表示画面を表示→ 「rom (差出人) や本文中のEメールアドレスを選択 → 「拒否リストへ登録] → 「はい]

#### 受信メールの送信者に電話をかけるには

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[差出人へ電話]→電話番号から1つ選択 →発信方法から1つ選択

# 装飾メール(パステルメール)を通常のメールとして表示するには

受信Eメール表示画面を表示→四(機能)→[装飾表示切替]

<u>で注意</u>
●受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。その場合でも通信料がかかる場合があります。●装飾データが添付されたメールは[転送]できません。●W52Sでは装飾メール(パステルメール)の作成はできません。

●Eメール受信中に受信ボックスの空き容量がなくなると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します(保護メール、未読メール、本文未受信メール、中断中のメールは上書きされません)。ただし、インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。 インフォボックス内のメッセージは未読/既読にかかわらず古い順に上書きされます。●待受画面に表示される受信メール件数には、メッセージも含まれます。 インフォボックス内の新着メール数とインフォボックス内の新着メッセージ数との合計と異なる場合があります。● 上書きされないメールで容量 (4MB)に十分な空きがないときや、すでに1000件のメールが保存されているときは、受信ボックスがいっぱいである旨のメッセージが表示され新たに受信できません。この場合は、不要なメールを消去してください。●日付、差出人(From)、宛先(To、Co、Boc、Reply to)、件名の合計が半角1001文字を超える場合は、超えた分は表示できません。 ●海外から送信されたメールを受信した場合、日本時間に変換して表示されます。●HTML/「ートを含んだメールは正常に受信できない場合があります。●文字数が多いメールの場合、メールの表示に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。●添付データの受信に時間がかかる場合があります。●ぶ付データの受信に時間がかかる場合があります。●ぶ付データの受信にきない。●適話中は、添付データの表示信用生ができません。

「ラッピングメールを受信したときは」について ●受信したラッピングデータはデータフォルダの[ラッピング]フォルダに保存されます。●メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみラッピングデータを再生します。●ラッピング表示(82ページ)を[OFF]に設定している場合は、ラッピングメール受信時にラッピングデータは再生されません。

「受信メールのアドレスを拒否リストに登録するには」について ●拒否リストに登録したアドレスは、Eメール設定の [メールフィルター] (84ページ) で解除してください。●EZホットインフォのドメインは拒否リストに登録できません。

# Eメールの受信を確認する

メールセンターへ新しいEメールが届いているかを確認します。電波の届かない場所にいた場合など、受信できなかったEメールを受信できます。

●通話しているときや電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモード設定中(133ページ)は問い合わせできません。

■ Eメールメニューを表示→[新着メール問合せ]

# <u>Eメールの受信/送信/なかよし/インフォボックス</u>

#### ■受信/送信/インフォボックスの見かた

受信ボックスは、インフォボックスと合わせて受信したEメールを約4MB(宛先半角108文字、件名全 角30文字、本文全角1900文字のメールが約1000件分)まで保存できます。

送信ボックスは、送信済み、送信失敗、未送信のFメールを約2MB、最大500件まで保存できます。 インフォボックスにはKDDI(株)から送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットイ ンフォーやKDDI(株)からの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッ

セージが保存されます。 受信ボックス画面



受信Eメール一覧画面 例:メインフォルダ



受信Eメール表示画面



送信ボックス画面



送信Eメール表示画面



インフォボックス画面



- ① 未読・本文未受信メール
- ●未読・未受信メールがない場合は表示されません(受信ボックス画面のみ)。
- (格納数/未読数)を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることが できます(受信ボックス画面のみ)。
- ② 未送信・送信失敗メール件数
- ③ フォルダ内、送信ボックス内、インフォボックス内の全メール件数
- ④ ゴフォルダ内に新着メールあり
- ⑤ メール番号 ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。

⑦ 添付データ

⑥ 受信/送信結果

□ 未読 ● 既読

🐷 転送済み未読 📵 転送済み既読

☑ 返信済み未読 ■ 本文未受信

☞ 返信済み既読 センターに本文なし

送信失敗/転送失敗 送信済み ■ 未送信

♪ 1) 音声データ(ボイス、メロディなど) В 1) 静止画データ(フォト、ピクチャーなど)

■ 1) 動画データ(ムービー、EZムービーなど) プレイリスト が Flash®データ(受信ボックスのみ) (1) 装飾データ

<sup>1)</sup> ラッピングデータ nd 1) PC ドキュメントデータ

(2) クーポン情報

配(1) その他のデータ(PIM情報など)

再生できないデータ

■ センターに添付データなし

※データフォルダに該当データがない場合は、アイコンに×が表示されます。 ※複数の添付データがある場合は、添付データのアイコンが1つ表示されます。 ※Eメール表示画面で添付データを選択すると、添付詳細表示画面が表示され、すべて の添付データの一覧を見ることができます。

※ラッピング表示(82ページ)を「ON」に設定している場合は、ラッピングメールのア イコンが表示されます。

#### ⑧ ▮ 保護メール

#### ⑨ データバイト数

#### ■なかよしボックスの見かた

●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。



- ① フォルダ内の未読メール件数 ●四(格納数/未読数)を押すと、フォルダ内の全メール件数/未読数を切り替えることができます。
- ② フォルダ内の全メール件数
- ③ 📝 フォルダ内に新着メールあり
- ④ メール番号●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。
- ⑤ 受信/送信結果 ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(73ページ)。
- (6) 添付データ ※表示されるアイコンの種類は受信/送信ボックスと同じです(73ページ)。
- ⑦ 🔐 保護メール

●センター上に未受信のEZホットインフォサービスからのメッセージがある場合、30日以上経過するとそのメッセージは削除されます。●受信したEメールの宛先が複数の場合は、受信Eメール表示画面でTo、Ccを合わせて4件まで表示されます。●デコレーションメールを除く受信/送信Eメール表示画面、メッセージ表示画面で① た1秒以上押すと、文字サイズを切り替えることができます。● ラッピングメールにカーソルがある場合は、ラッピングメールのアニメーションが表示されます。

# 送信メールを編集する

- 1 送信Eメール表示画面を表示→ <sup>□</sup> (機能)→[編集]
- 2 Eメールを編集→m (送信)

# 受信メールに返信する

[送信・作成設定]の[返信方法設定](83ページ)で設定したメール作成方法で返信できます。

- 1 受信Eメール表示画面を表示→ 2 (返信)
- 2 Eメールを作成→ஹ(送信)

#### 受信メールを全員に返信するには

複数の受信者がいるEメールを、受信者全員(ご自分を除く)と受信メールの差出人に返信します。 受信Eメール表示画面を表示。 (機能) [返信] [全員へ返信]/[全員へ参照返信]のどちらか を選択。Eメールを作成 [(送信)

●[全員へ参照返信]を選択した場合は、受信メールを参照しながらEメールを作成できます。

<sup>1)</sup>未受信の場合、白黒で表示されます。

#### 受信メールを参照しながら返信するには

受信メールの内容を参照しながら返信メールを作成します。

受信Eメール表示画面を表示> ② (機能) → [返信] → [参照返信] / [全員へ参照返信] のどちらかを選択→Eメールを作成 → ② (送信)

- ●周を押すと、入力中の画面と参照中の画面を切り替えることができます。
- ●参照中の画面で (コピー)を押し、コピーする始点と終点を選択すると、文字をコピーできます。



## デコレーションメールで返信するには

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[返信]→[デコレーション返信]/[デコレーション全員 返信]のどちらかを選択→Eメールを作成→戸(送信)

## クイック返信をするには

クイック返信用の本文を選択するだけで簡単に返信できます。あらかじめ5件の本文が登録されており、送信・作成設定の[クイック返信] (83ページ)で編集できます。

受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[返信]→[クイック返信]/[全員へクイック返信]の どちらかを選択→1]~5から1つ選択→Eメールを作成→四(送信)

●[直接入力]を選択すると、本文を作成して返信できます。

お知らせ) 「受信メールに返信する」について ●インフォボックスやデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックスでは[返信]はできません。

「受信メールを全員に返信するには」について ●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(84ページ)が[ON]に設定されている場合は、[全員へ返信]などを選択すると宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。 ○ で不要な宛先にカーソル移動・ □ (消去)・ [はい]を選択して不要な宛先を消去して、例(完了)を押してください。不要な宛先を消去せずに例(完了)を押すと先頭から5件の宛先に返信されます。 ●元のEメールの宛先To(Cc、Bcc含む)に6件以上の宛先があり、宛先件数制限(84ページ)が[OFF]に設定されている場合は、[全員へ返信]を選択し送信しても、メール送信時にエラーメッセージが表示され送信できません。宛先を5件以内にして送信してください。

「クイック返信をするには」について ●受信Eメール画面を表示→ 2 (返信)を1秒以上押してもクイック返信をすることができます。ただし、この操作では全員に返信することはできません。

# 受信メールを転送する

センターにあるEメールをそのまま転送する「転送」と、Eメールの本文のみを転送する「本文転送」があります。

1 受信Eメール表示画面を表示→回(機能)→[本文転送]/[転送]のどちらかを選択 [本文転送]を選択した場合は、本文欄に元のEメールの本文が入力されます。

2 Eメールを作成→20 (送信)


●「転送」は、センターにある元のEメールを転送するので、受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。ただし、元のEメールがセンター内から削除されている場合は転送できません。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の受信ボックス、受信ボックス(外部メモリ)では[転送]はできません。●装飾メール(パステルメール)は転送できません。デコレーションメールは[本文転送]のみ可能です。

# 受信メールのフォルダ振分条件を設定する

送信元のメールアドレスなどを設定(200件まで)して、受信Eメールを自動的に[フォルダ1~9]に振り分けることができます。[メインフォルダ]には振分設定がされていない受信メールが保存され、振分先の設定はできません。

1 受信ボックス画面を表示→ (機能)→[振分登録]

振分フォルダ 選択画面

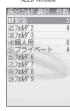

2 フォルダを選択→振分条件を設定→2 (完了)

[Eメールアドレス]: Eメールアドレス、△△△@□□□.ne.jpの@より前部分(△)、ドメイン(□)のいずれかを設定(半角64文字以内)

振分条件の入力方法を[直接入力]/[アドレス帳]/[Eメール送受信履歴]/[プロフィール]から選択

[アドレス帳グループ]:アドレス帳グループを選択

## 振分条件を追加するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件がない欄から1つ選択 →振分条件を設定→ (完了)

#### 振分条件を修正するには

振分フォルダ選択画面を表示→フォルダを選択→振分条件から1つ選択→[はい] →振分条件を設定→四(完了)

## 受信メールや送信メールのアドレスを振分条件に登録するには

受信メールの場合

受信Eメール表示画面を表示→「mm(差出人)を選択→[振分指定登録]→フォルダを選択

#### 受信メールを再び振り分けるには

登録した振分条件で全受信メールを振り分けし直します。

受信ボックス画面を表示→四(機能)→[メール再振分]

●同じ振分条件を複数のフォルダに設定することはできません。●EZホットインフォのドメインを振分条件に設定することはできません。●「Eメールアドレスの完全一致」>「@より前の部分の完全一致」>「ドメインの完全一致」という優先度で振り分けます。●アドレス帳グループを振分条件に設定したあと、グループに追加されたメンバーからのEメールは振り分けられません。再度グループを振分条件に設定してください。●アドレス帳グループに登録されたメンバーに複数のEメールアドレスがある場合は、通常メールアドレスが振分条件に設定されます。

# なかよしボックスの振分条件を設定する(なかよし登録)

なかよしボックスでは、特定の相手との受信/送信メールを1つのフォルダにまとめて表示できます。なかよしボックスには、10個のフォルダがあり、それぞれのフォルダにつき1件のEメールアドレスを登録できます。

- ●受信/送信ボックスからメールを消去すると、なかよしボックスからも消去されます。
- ●Eメールアドレスを重複して別のフォルダに登録することはできません。
- ●登録した相手をCc、Bccの宛先にした場合、なかよしボックスには表示されません。
  - **1** なかよしボックス画面を表示→@(機能)→[なかよし登録]
  - 2 フォルダを選択→Eメールアドレスの入力方法から1つ選択→Eメールアドレスを入力→ (完了)

●EZホットインフォのドメインをなかよしボックスの振分条件に設定することはできません。●受信/送信 Eメール表示画面を表示→「mm(差出人)や本文中のEメールアドレスを選択→[なかよし登録]を選択しても設定できます。

## 受信メールのフォルダにロックをかける

他の人が勝手に見ることができないように受信ボックスのフォルダにロックをかけます。ロック中は、ロックNo.を入力しないと以下の操作ができません。

- ロックしたフォルダ内のメール表示
- フォルダ名変更
- メール再振分

- 外部メモリヘコピー

- データフォルダヘコピー
- フォルダ内消去

- フォルダリセット

- ロックしたフォルダへのメールの移動および振分登録
- Eメール設定のフォルダ表示を[OFF]に変更
  - ●信ボックス画面を表示→ (\*\*)でロックするフォルダにカーソル移動→ (機能)→[フォルダロック]
  - 2 ロックNo.を入力→[ON]

●フォルダ表示を[OFF]に設定すると、ロックしたフォルダ内のメールも一覧表示されます。

●[メインフォルダ]はロックできません。●ロックしたフォルダと同じ振分条件(Eメールアドレス)が設定されているなかよしボックスの操作にもロックNo.の入力が必要です。

# 受信メールを別のフォルダへ移動する

受信メールを別のフォルダに移動できます。

## 受信メールを選択して移動する場合

- 1 受信Eメール一覧画面を表示→四(機能)→[移動]→[選択移動]
- 2 Eメールを選択→2 (実行)→移動先のフォルダを選択→[はい]

[1件移動]: 受信メールを1件ずつ移動

[選択移動]:選択した受信メールのみ移動

[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての受信メールを移動

選択したEメールにはIIIが表示されます。

(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

<u>お知らせ</u>
●受信ボックス(本体)のメール番号は、受信日時の新しい順に割り振られます。別のフォルダへ移動すると、メール番号は新たに割り振られます。

# Fメールをコピーする

Eメールをデータフォルダ(本体)や外部メモリにコピーできます。

受信メールを選択して外部メモリのEメール受信ボックスにコピーする場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→四(機能)→[外部メモリへコピー]

[データフォルダへコピー]:データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]にコピー

2 [選択コピー]→Eメールを選択→ஹ(実行)

[1件コピー]:メールを1件ずつコピー

[選択コピー]:選択したメールのみコピー

「フォルダ内コピー]/「全件コピー]:フォルダ内のすべてのメールをコピー

選択したEメールにはいが表示されます。

(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

手順1で[データフォルダへコピー]を選択した場合は、ここで操作が終了します。

3 保存先のフォルダを選択

#### 外部メモリの受信/送信ボックスを表示するには

受信/送信ボックス画面を表示→ (メモリ切替)

●類5世 「Eメールをコピーする」について ● [全件コピー] はフォルダ表示を[OFF] に設定している場合のみ表示されます。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ] と外部メモリのメール番号は保存日時の新しい順に割り振られます。●添付データをデータフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ] と外部メモリのメールとして表示されます。●オルダ(本体)の[Eメールフォルダ] に移動したEメールは添付データなしのEメールとして表示されます。●外部メモリにコピーする場合は、添付データはデータフォルダ(外部メモリ)に保存されます。●著作権保護が設定されているデータ、Flash®データ、不明なデータなどはデータフォルダ(外部メモリ)に保存できません。●データフォルダ(外部メモリ)に保存された添付データを削除したり、データ名を変更すると、外部メモリのメールと連動できなくなりますので、ご注意ください。●電話がかかってきたなどの理由によりコピーが中断された場合は、一部のデータがコピーされないことがあります。●インフォボックス内のメッセージはデータフォルダ(体体)、外部メモリにコピーできません。●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]に保存できるデータは受信、送信合わせて5000件までです。●受信ボックス(外部メモリ)の各フォルダおよび送信ボックス(外部メモリ)に保存できるデータは1000件までです。●ラッピングメールを保存した場合、アイコンやアニメーションは表示されません。●デコレーションメールを保存した場合、装飾した内容は保存されません。

「外部メモリの受信/送信ボックスを表示するには」について ●受信/送信ボックス(外部メモリ)画面で (メモリ切替)を押すと、W52Sの受信/送信ボックス画面に切り替えることができます。

# フォルダ名を変更する

受信ボックス(本体)、受信ボックス(外部メモリ)、なかよしボックス内のフォルダの名称を変更できます。

## 受信ボックスのフォルダ名を変更する場合

- ●信ボックス画面を表示→ で変更するフォルダにカーソル移動→ (機能)→[フォルダ名変更]
- 2 フォルダ名を入力→ (確定) ←角6文字(半角12文字)まで入力できます。

## フォルダを初期化する

受信ボックス(本体)の[メインフォルダ]と[フォルダ1~9]の名称と振分条件設定、なかよしボックスの[フォルダ1~10]の名称となかよし振分条件設定をお買い上げ時の状態に戻します。また、フォルダロックを設定している場合は、ロックを解除します。

●フォルダに振り分け済みのメールはそのまま残ります。

W52Sの受信ボックスのフォルダを初期化する場合

● 受信ボックス画面を表示→ (\*) で初期化するフォルダにカーソル移動→ () (機能) → [フォルダリセット] → ロックNo.を入力→ [はい]

# Eメールを保護/保護解除する

メールは、保存できる件数や容量を超えると古いものから順に上書きされます。上書きされたくない メールは保護してください。

Cメールも、同様の操作で保護できます。

保護できる件数は以下のとおりです。

	送信メール	受信メール
Eメール	受信ボックスまたは送信ボックスの	全容量または最大件数の約50%まで
Cメール	25件	100件

保護/保護解除するには、以下の2種類の方法があります。 [保護]/[保護解除]: Eメールを1件ずつ保護/保護解除する [選択保護/解除]: 選択したEメールのみ保護/保護解除する また、Cメールでは[全件保護解除]も選択できます。

## 受信メールを選択して保護/保護解除する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→四(機能)→[選択保護/解除]

# 2 メールを選択→2 (実行)

選択したEメールにはいが表示されます。

● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

保護したメールには量が表示されます。

●保護したEメールが受信/送信ボックスの全容量または最大件数の約50%を超えている場合は、すでに保護されているメールを解除するかメールを消去してください。●インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(外部メモリ)では[保護]/[保護解除]はできません。

# Eメールの詳細を表示する

受信メールのアドレスなどを表示します。

## 受信ボックスから詳細を表示する場合

● 受信Eメール一覧画面を表示→ (\*) で詳細を表示するEメールにカーソル移動
→ (\*\*) (機能)→[アドレス詳細表示]

●アドレス詳細表示画面の内容は、表示する元の画面により異なります。 ●メール1通あたりの情報量によって、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

## Eメールを並べ替える

受信/送信ボックス画面では、受信/送信/保存した日時の新しいEメールから表示されます。Eメールの順番を一時的に並べ替えることができます。

#### 受信ボックス

[受信順]:受信した日付順

[未取得順]:本文未受信メール、本文受信済みメールの順

[未読順]:未読メール、既読メールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していないメールの順

[名前順]:差出人の名前、Eメールアドレス順

[色付順]: [色付け] (80ページ) したメールを優先度の高い順

#### 送信ボックス

[日付順]:送信・保存した日付順

[未送信順]:未送信メール、送信済みメールの順

[保護順]:保護しているメール、保護していないメールの順 [名前順]:1件目に設定した宛先の名前、Eメールアドレス順 [色付順]:[色付け](80ページ)したメールを優先度の高い順

## 受信ボックス内のEメールを並べ替える場合

# ● 受信Eメール一覧画面を表示→©(機能)→[ソート]→ソート方法から1つ選択

●名前順に並べ替える場合、しばらく時間がかかります。 ●なかよしボックス、インフォボックス、データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]、受信/送信ボックス(外部メモリ)ではソートできません。

# Fメールを検索する

W52Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(外部メモリ)では、条件を指定して Eメールを検索できます。

#### 受信ボックス内のEメールを検索する場合

1 受信Eメール一覧画面を表示→ E (検索)

# 2 検索方法を選択→検索

未読	未読Eメールを検索		
	名前や差出人名称、Eメールアドレスで検索		
名前	①名前(アドレス帳に登録している場合)または差出人名称の一部を入力(全角12文字、半		
	角24文字以内)→ ● (確定)		
日付	日付を入力して、その期間に受信したEメールのみ表示		
מום	①開始日を入力→終了日を入力→四(実行)		
 色付	色を指定して、その色に[色付け] したEメールのみ表示		
E11	⊕色から1つ選択		
本文	本文(キーワード)を入力して、本文中にそのキーワードを含むメールを検索		
本义	①キーワードを入力(全角12文字、半角24文字以内)→ ● (確定)		

●名前、本文で検索する場合、しばらく時間がかかります。 ●送信ボックスで検索する場合は [未読] を、インフォボックスで検索する場合は [名前] を選択できません。

## アイコンに色を付ける

## 受信ボックスのアイコンに色を付ける場合

- ●信Eメール一覧画面を表示→ で色を付けるEメールにカーソル移動→ (機能)→[色付け]
- 2 色から1つ選択

白(優先度普通)を選択すると、色付けを解除できます。

# お預りメール

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存するように設定できます。また、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存もできます。

# トップページを表示する

Eメールメニューを表示→[お預りメール確認]→[はい]

#### ■お預りメールの機能

	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索
検索	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメール一覧画面を表示
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス/フォルダ/検索フィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダを絞り込 んで検索
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで検索
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示
	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動
(メールの内容 表示画面から)	削除	表示しているメールを削除
	転送	表示しているメールを転送
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除

	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示
フォルダ管理	フォルダ作成	新規フォルダを作成 ●フォルダ名/グループ名/個人アドレスによる振り分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名の編集
	フォルダ削除	フォルダの削除
	フォルダ振分け	フォルダへの振り分け設定を編集
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預りメール」として保存できるように設定
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示
	パスワードロック設定	お預りメールに接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロック
	保存選択	保存するメールを[全て保存する]/[選択保存](添付ファイル付メール を破棄、保存上限サイズを指定)のどちらかを選択して指定

# Eメールを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定(133ページ)の[Eメール中断]を[ON]に設定してください。

■ Eメール起動中に圖→[中断]/[終了]のどちらかを選択

 [中断]: Eメール操作を一時停止
 [キャンセル]: Eメール操作を継続

 [終了]: Eメール操作を終了
 !

## 中断したEメールを再開するには

待受画面を表示→ ( )で (Eメール 中断中) にカーソル移動→ (再開)

② 「中断したEメールを再開するには」について ●待受画面を表示→ 、 で図(Eメール 中断中)にカーソル移動→ 2の(終了)→[終了]を選択すると、中断中のEメールを終了できます。 ●Eメール中断中に電源をOFFにした場合は、Eメールを再開できません。 ただし、編集中のメールは保存されます。

# Eメールの設定をする

# 受信・表示設定

**1** Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[受信・表示設定]



#### Eメールアドレス ご自分のEメールアドレスを確認

センターに届いたEメールを自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、バックグラウンド受信をする/しないを設定

「メール自動受信]:自動受信する/しないを設定

[バックグラウンド受信]:バックグラウンド受信をする/しないを設定

- ●[バックグラウンド受信]が[ON]の場合に受信ボックスの容量に空きがない、またはすでに1000件のメールが保存されているときはエラーメッセージは表示されません。
- ●メール自動受信を[OFF]に設定した場合や、バックグラウンド受信を[OFF]に設定している場合に待受画面以外でEメールを受信したときでも、センターにEメールが届いたことをアイコン(配)と受信音でお知らせします。 待受画面に表示されている 暦(センターにメールあり)を選択するか新着メール問合せ(72ページ)を行って受信してください。

#### メール自動受信

●バックグラウンド受信を[ON]にしても操作中の機能や状態によってはバックグラウンド受信されない場合があります。バックグラウンド受信されない主な機能は以下のとおりです。

- Eメールの送信中

- 通話中 電話の発信/着信中
- Cメールの送信中 Hello Messenger起動中 カメラ起動中
- - エフェクトビジョン起動中
   - マスストレージモード中
   - EZwebに接続中

   - GPS測位中
   - 一部のEZアプリ(BREW®)起動中
- 赤外線通信中
- ●バックグラウンドでメールを受信中は画面にいか表示されます。受信するとEメール受信音が鳴ります。ただし、Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが登録されている場合に待受画面以外で受信すると、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

[全受信]: 差出人・件名、Fメール本文、添付データを受信(添付データの受信は[添付自動 受信]の設定に従う)

#### メール受信方法

[指定全受信]: 差出人のEメールアドレスがアドレス帳に登録されているEメールは[全受信]、その他は[差出人・件名受信]

[差出人・件名受信]: 差出人・件名のみ受信

[添付自動受信]:添付データを自動受信する/しないを設定

[詳細設定]: データの種類でとに自動受信する/しないを設定。[ON]に設定した場合は、 受信サイズを設定

[静止画]/[音声]/[動画]/[装飾データ]: 1ファイルあたりの最大受信サイズを001 ~ 685KBで設定

#### 添付自動受信

[プレイリスト]:1ファイルあたりの最大受信サイズを001~411KBで設定[ラッピング]:1ファイルあたりの最大受信サイズを001~137KBで設定

- ●添付自動受信を[ON]に設定しても、[メール受信方法]を[指定全受信](アドレス帳に登録していない相手のみ)、[差出人・件名受信]に設定している場合は添付ファイルは自動受信されません。
- ●PCドキュメントデータ、クーポン情報などデータによっては自動受信できません。

添付データを、受信Eメール表示画面、送信Eメール表示画面、送信Eメールの詳細表示画面で再生する/しないを設定

#### 添付自動再生

●データによっては自動再生できません。画像サイズにより画像の一部を表示する場合があります。

●通話中は、添付データを再生できません。

#### フォルダ表示

# 受信メールをフォルダごとに表示するか、すべてのメールを一覧で表示するかを設定

ラッピング表示 ラッピングメールのアイコンやアニメーションを表示する/しないを設定

#### 受信ボックスの表示内容を設定

#### 受信ボックス [1行表示(差出人)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択

●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

#### 送信ボックスの表示内容を設定

#### 送信ボックス [1行表示(宛先)]、[1行表示(件名)]、[3行表示]から1つ選択

●なかよしボックス、インフォボックスは設定にかかわらず[3行表示]で表示されます。

# 送信・作成設定

# 1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[送信・作成設定]



# 2 各項目を設定

返信先アドレス	お客様のW52Sのア [返信先設定]: [ON ※[OFF]の場合は、る [返信先アドレス編集]	] <b>で指定の返信先</b> お客様のW52Sの	<b>アドレスに返信</b> アドレスに返信さ	れます。	
差出人名称	[差出人名称編集]:	[表示設定]:送った相手に表示される差出人名称を表示する/しないを設定 [差出人名称編集]:全角10文字(半角20文字)以内で入力 ※半角記号の「"<>()半」は入力できません。			
冒頭文	冒頭文を自動的にE2 [冒頭文(テキスト)] [冒頭文(デコレーシ ●冒頭文に挿入でき	:全角128文字(ギョン)]:装飾情報	¥角256文字)以内 のデータ量も含め	で入力 て約2500バイト	
署名	署名を自動的にEメ- [署名(テキスト)]: [署名(デコレーショ ●署名に挿入できる	全角128文字(半角ン)]:装飾情報の	9256文字)以内で データ量も含めて	入力 約2500バイト以	
返信メール引用	返信するときに、元の	D受信Eメール/デ	コレーションメール	レ本文を引用する	/しないを設定
引用符設定	[引用符付加]:返信 る/穴 [引用符編集]:全角	けないを設定		(の行頭に「>」など	どの引用符を付け
返信方法設定	受信Eメール表示画で の「详信メール作成」				
クイック返信	<ul> <li>① [送信メール作成] / [参照返信] / [デコレーションメール作成] から1つ選択</li> <li>クイック返信するときの返信メールの本文を編集</li> <li>①本文から1つ選択→● (編集)→本文を入力(全角50文字、半角100文字以内)→● (確定)</li> <li>●改行は入力できません。</li> </ul>				
	絵文字やラッピング 携帯電話などに送信 ●「デコレ&絵文字送 のお申し込みが必要 タイトル アドレス種別	<b>するときに、Eメー</b> 送信」のご利用にあ	-ルアドレスを自動	かに変更	
	アドレス1	docomo.ne.jp	d.ne-u.jp	d.ne-w.jp	d.ne-d.jp
	アドレス2	jp- <b>米</b> .ne.jp	jp- ★ .ne-u.jp	jp- ¥ .ne-w.jp	jp- <b>X</b> .ne-d.jp
	アドレス3	ezweb.ne.jp	ezweb.ne-u.jp	ezweb.ne-w.jp	ezweb.ne-d.jp
	アドレス4	★ .vodafone. ne.jp	★ .vodafone. ne-u.jp	★ .vodafone. ne-w.jp	* .vodafone. ne-d.jp
アドレス変更	アドレス5	softbank. ne.jp	softbank. ne-u.jp	softbank. ne-w.jp	softbank. ne-d.jp
	* : 地域ごとに異なった文字で変更されます。 [アドレス内容編集]: アドレス(ドメイン)、タイトルを編集 [初期値に戻す]: 編集したアドレスやタイトルをお買い上げ時の状態に戻す アドレス(ドメイン)を編集するには ①アドレス内容編集画面を表示→タイトルから1つ選択→[はい]→[アドレス1~5]から1つ選択 ②アドレスを入力(半角62文字以内)→ ● (確定) ●半角記号の「@」と「、」(カンマ)は入力できません。 タイトルを変更するには ①アドレス内容編集画面を表示→ ・ で変更するタイトルにカーソル移動→ @ (機能) →[タイトル名変更] ②タイトルを入力(全角8文字、半角16文字以内)→ ● (確定) ●[基本アドレス]のタイトルは変更できません。				

#### メールの宛先を5件までしか入力できないようにする/しないを設定

#### 宛先件数制限

●[ON]に設定すると、宛先に6件以上のアドレスが設定されたアドレス帳グループを設定した場合や、6件以上の宛先が入力されたEメールを[全員へ返信](74ページ)するなど6件以上の宛先が入力されると、宛先は5件までである旨のメッセージが表示されます。不要な宛先を消去してください。

## メールフィルターを設定する

メールフィルターは特定のメールを受信/拒否する機能と、携帯電話・PHSなどになりすましてくるメールを拒否する機能があります。これらの機能は、「個別設定」により設定することや、「カンタン設定」より一括して設定したり、質問形式で設定することが可能です。また、メールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信する/しないを設定できます。メールフィルターの設定は携帯電話とお持ちのPCから可能です。

1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[メールフィルター]→[はい]→[次へ]→暗証番号を入力→[送信]

メールフィルター メニュー



# 2 各項目を設定

カンタン設定	[サポート設定]: 質問形式でカンタンにフィルター設定 [フィルターレベル]: フィルターレベル(高)/(中)/(低)から選択してカンタンに設定	

[未承諾広告規制]:「未承諾広告※」を件名に含むメールの受信を拒否

[なりすまし規制]:携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールの受信を拒否

[一括指定受信]:インターネット・携帯電話からのメールを一括で受信/拒否

[指定受信リスト設定]: 個別に指定したEメールアドレスや「@」より前の部分を含むメール を優先受信

を優元文信

[指定拒否リスト設定]: 個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@]より前の部分を

含むメールの受信を拒否

個別設定 [その他の設定]

[宛先指定受信]:[なりすまし規制]、[ドメイン認証規制]を回避して、自動転送メールを受信

[URLリンク規制]: URLが含まれるメールを拒否 [HTMLメール規制]: HTML形式のメールを拒否

[ドメイン認証規制]:アドレス詐称の可能性があるメールを拒否

[拒否通知メール返信設定]:メールフィルターで拒否されたメールに対して、拒否通知メールを返信する/しないを設定

●指定受信リストに登録したアドレス以外のメールをブロックする場合は、[一括指定受信] ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。

[設定確認、設定解除]:メールフィルター設定状態の確認、設定の解除

その他

[PC設定用ワンタイムパスワード発行]:パソコンからメールフィルター設定を行う際に必

要なワンタイムパスワードを発行(85ページ)

[設定にあたって]:メールフィルターの設定を行う際の説明を確認

#### ドメイン認証規制について

- ●ドメイン認証規制は、送られてきたメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
- ●この判定は、送られてきたメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください)。
- ●PCなどで受け取ったメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを[宛先指定受信]に登録してください。

●現在、ドメイン認証規制を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から[宛先指定受信]に登録しておくことをおすすめします。

## 拒否通知メール返信設定について

- ●メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。
- [返信する] に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいること、また、なりすましメールの場合は、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。
- ●[全受信]設定時に、拒否通知メールを[返信する]に設定していると、無効な設定としてシステム側で[返信しない]に 設定変更されます。メールフィルター条件の設定変更を実施される場合は、再度拒否通知メール返信設定を行って ください。

#### [カンタン設定]から設定するには

[カンタン設定]では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定をカンタンに設定することができます。

#### サポート設定

質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能が自動的に設定できます。

#### フィルターレベル選択設定

3つのレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルター機能を 一括で設定できます。

フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない、携帯電話間のメールやり取
フィルターレ・ハル(同)	りしかされない方におすすめです。
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メール
フィルターレベル(中)	に悩む方におすすめです。
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター
フィルターレベル(国)	設定を希望する方におすすめです。
各フィルターレベル適用機能	
フィルターレベル(高)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定

#### フィルターレベル(低) 未承諾広告規制、なりすまし規制 パソコンからメールフィルターを設定するには

メールフィルターの各機能は、お持ちのPCから設定を行うことが可能です。

auのホームページ内の[迷惑メール・電話でお困りの方へ]の画面内にある[メールフィルター設定]にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

#### PCログイン画面



## PC設定用ワンタイムパスワード発行について

PC設定用ワンタイムパスワードは[メールフィルター]の[その他]の[PC設定用ワンタイムパスワード発行]で確認できます。

ワンタイムパスワードは、発行してから15分のうちに[メールフィルター設定]に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

で注意 ●操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●メールフィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。

●「未承諾広告※」とは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。●「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信 担否の対象となります。●宛先指定受信とは、自動転送されてきたメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTO(宛先)もしくはCC(同報)に含まれているメールを規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。●[URLリンク規制]を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。●[HTMLメール規制]を設定すると、メールマガジンやPCから送られてくるメールの中にHTML形式で記述されているメールが含まれる場合、それらのメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。●メールフィルターは次の優先順位にて判定が実施されます(未承諾広告規制)を発指定受信)大設定>指定受信リスト設定>お定で得り、

## その他のEメールの設定

Eメールアドレスの変更、自動転送先、Eメールヘッダ情報表示、その他の設定の確認、「auのメルマガサービス設定」の設定や操作をします。

**1** Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[その他の設定]→[はい]



# り 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]→設定

- ●変更直後はしばらくの間メールを受信できないことがあります。
- ●Eメールアドレスの変更は同日内に連続3回までです。Eメールアドレスの変更を行う ことができない期間にこの操作を行うと「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行なってください。」と表示されます。
- 1 Eメール アドレスの変更
- ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
- 1. 文字と文字の間に「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「.」(アンダーバー)の記号を使うただし、「.」を最初に使用することはできません。
- 2. 英字と数字を組み合わせる 最初に数字の「O」は使用できません。
- 3. できるだけ文字数を多くする(@より前部分は30文字以内)
- ①[承諾する]→入力ボックスを選択→@より前部分を入力→● (確定)→[送信]→[OK]
- 2 メール フィルター
- 詳しくは、「メールフィルターを設定する」(84ページ)をご参照ください。
- 3 お預りメール保存(通信料有料)

お預りメールにメールを保存する/しないを設定。お預りメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存が可能(80ページ)

転送先のEメールアドレスを登録しておくと、W52Sで受信したEメールを自動的に転送し、パソコンなどの転送先でEメールが見られます

変更・登録回数は1日3回までです。3回を超えた場合、翌日まで登録や変更ができません。
①入力ボックスを選択→Eメールアドレスを入力→ 

○ (確定)→[送信]→[終了]

- ●「エラー!Eメールアドレスを確認してください」と表示される場合、以下の原因が考えられます。
- 4 自動転送先
- 自動転送先として入力した文字が使用できない
- Eメールアドレスが規制されている
- ●Eメールアドレスを誤って設定すると、他の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいメールアドレスを入力してください。
- ●自動転送したメールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含む エラーメールが送信元に届く場合がありますので十分ご注意ください。

Eメールヘッダ情報表示を利用してセンターにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認。表示したEメールを転送したり、センター上から削除

①[メール一覧へ]

②メールを選択

センターにある受信メールの一覧が表示されます。

5 Eメールヘッダ 情報表示(通信 料有料) [このページのメールを削除]を選択すると、表示されているすべてのメールを削除できます。

選択したメールのヘッダ情報が表示されます。

[転送]を選択すると、選択したメールを転送できます。 [削除]を選択すると、選択したメールを削除できます。

●ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、送信や経由したセンターなどの詳細 性報です

●転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。

6 その他の設定の 確認

7 [その他の設定]で設定した内容を一覧表示

auのメルマガサー ビス設定 auからお届けするメールマガジン配信の設定。メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信

※詳細はサイト上にてご確認いただけます。

●操作を行う場合、暗証番号(9ページ)が必要となりますので、お忘れになりませんようご注意ください。●暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

# 設定した内容を確認する

Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

## Eメールの件数を確認する

W52Sの受信/送信ボックス、インフォボックス、受信/送信ボックス(外部メモリ)の保存メール件数を確認できます。

## W52Sの受信ボックスを確認する場合

- 1 Eメールメニューを表示→[Eメール設定]→[件数確認]→[受信ボックス]
- 2 フォルダを選択

# 送受信履歴を表示する



▼▼で送信履歴画面と受信履歴画面が切り替わります。

# Cメールについて(標準サービス)

Cメールは、電話番号を利用してCメール対応のau携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。


#### ■Cメールではこんなことができます

- ●Cメールは最大全角50文字(半角100文字)のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- ●漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- ●送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかが分かります。
- ●受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- ●相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により以下の選択ができます。
  - ①CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - ②メールを再送信する
  - ③メール送信を中止する

## ■Cメール安心ブロック機能

- ●「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっています。接続先URL(http://△△△、https://△△△) や電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください (93ページ)。
- ●ブロック対象となる Cメールは次のとおりです(対象:通常 Cメール(ぷりペイド送信含む)/対象外: Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス)。

## ■Cメールの基本的な流れ

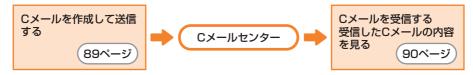

で注意 ●受信メールや保存メールは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。 ●Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。 相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにで注意ください。 ●電池残量がなくなってから20日以上充電を行りす放置した場合や電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合は、登録内容が消失することがありますのでで注意ください。 ●W52Sはおしゃべりモード非対応です。 相手の方がおしゃべりモードで送信してきた場合は、通常のCメールとして受信します。

# Cメールメニューを表示する

| 待受画面を表示→図(メール)(1秒以上)

Cメール メニュー



新規作成	89ページ	新しくCメールを作成/送信/保存
平信 ボックフ	90ページ	受信したCメールを保存。未読のメールがある場合は、未読メールの件数を表示
受信ボックス	91ページ	保存してあるCメールの表示/消去、受信したCメールの返信/転送
送信ボックス	010° 57	送信したCメールまたは未送信メールを保存。未送信のメールがある場合は、未
込信ホックス	タハーシ	送信・送信失敗メールの件数を表示。保存してあるCメールの表示/編集/消去
Cメール設定	92ページ	Cメールを利用する際の環境を設定

# Cメールを作成し送信する

- ●電波状況が悪いと正しく送信できないことがあります。
- ●通話中や電波OFFモード設定中(133ページ)、マスストレージモード中(190ページ)は送信できません。

# 1 Cメールメニューを表示→[新規作成]→メール本文を入力→ (確定)→ (送信)

メール本文は全角50文字(半角100文字)まで入力できます。



# 9 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→[送信]

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[Cメール送受信履歴]: Cメールの送受信履歴(新しい順に10件まで表示)から選択

[直接入力]:電話番号を直接入力

送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに保存されます。

## Cメールの送信に失敗したとき

相手の方がCメールを受信できなかった場合、そのCメールをCメールセンターに蓄積して、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信します。

蓄積機能(92ページ)を[選択蓄積]に設定している場合、Cメールの送信に失敗すると以下の画面が表示されます。

[センターへ蓄積]: Cメールセンターに蓄積

[再送]: Cメールを再送信 [中止]: Cメールの送信を中止



●送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「送信できませんでした」と表示される場合があります。●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信すると、受信側で一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。●契約期間などの条件により、送信数に制限があります(ご加入から3ヶ月までのお客様、ぶりペイド専用電話をご利用のお客様…3000通月、ご加入から4ヶ月以降のお客様「スマイルハート割引」ご加入のお客様…6000通月)。●W52Sがぶりペイド専用電話機として発売された場合のCメール送信方法は次のとおりです(①Cメールを作成「Cメールを作成し送信する」(89ページ)でメールの本文を入力/②回(機能)→[ぶりペイド送信]/③電話番号を入力)。※ぶりペイド送信では相手に発信者番号が通知されます(送り先の方がC100、C200、C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの場合は通知できません)。※ぶりペイド送信で送信できる絵文字は、●・登・価・③の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。●一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぶりペイドの度数は減りません)。

「Cメールの送信に失敗したとき」について ●送信失敗画面のまま何も操作しないと「送信できませんでした」と表示され、送信失敗メールとして送信ボックスに保存されます。 ●蓄積機能(92ページ)を[自動蓄積]に設定しているときは、「相手がメールを受取れない状況にいるためCメールセンターへ蓄積しました」と表示され、自動的にCメールセンターに蓄積されます。

# Cメールを受信する

Cメールを受信すると、アイコン表示部に受信メールの送信者、本文の一部が表示されます(「スマートバー」機能)。

Cメールでは以下のようなメールを受信できます。

Cメール ≥: Cメール対応のau電話から送られてきたメール

**Eメールお知らせ〈CメールE〉 (E)** : Eメール形式でのお知らせメール

## 受信メールを表示する

1 Cメールメニューを表示→[受信ボックス]

受信した日時順に新しいものから表示されます。

2 メールを選択

## ■お預りについて

Cメールセンターでは以下のとおりCメールをお預りします。

お預り可能時間	72時間以内 <sup>1)</sup>
お預りできる件数	制限なし2)

<sup>1)</sup> Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを受信できていない場合などにご注意ください。

#### 配信されるタイミング

#### Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

## リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へ繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

#### 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW52Sを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預りしていたCメールがすべて配信されます。

#### Cメールをお預りすると

Cメールセンターは、Cメールをお預りするとすぐにW52Sに送信します。Cメールを受信すると、[Cメール受信]のメロディ(117ページ)で設定した受信音が鳴り、[Cメール受信]と表示されメールアイコンが点灯します。  $\bullet$  (OK)または@を押すと、♥信したCメールの内容が表示されます。

受信したCメールを表示しない場合、何も操作しなかったときは待受画面に戻ると、通知アイコンが表示されます(26ページ)。

#### 受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには

送信者の電話番号を受信フィルター (93ページ)に登録して、その電話番号からのCメールを拒否できます。

#### 受信Cメールから受信フィルターに登録する場合

受信Cメール表示画面を表示→電話番号または送信者の名前を選択→[受信フィルター登録]
→ロックNo.を入力

## 受信メールの詳細を表示するには

受信ボックス画面を表示→四(機能)→[情報確認]

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 蓄積件数の制限はありません。ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話の機種により、Cメールセンターでお預りできないことがあります。

(お知らせ) 「受信メールを表示する」について ●受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があり ます。●受信可能件数は、Cメール、Eメールお知らせの合計で200件です。200件を超えたときは、最も古い既読メー ルの次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メール でいっぱいの場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお、消去したくないメールは、 あらかじめ保護(78ページ)しておくと便利です。また、不要なCメールは、定期的に確認して消去することをおすすめ します。●Cメールの受信料は、無料です。


「受信メールの電話番号を受信フィルターに登録するには」について ●[186]、[184]や特番を先頭に付けて電話番号 を受信フィルターに登録した場合、「1861、「1841や特番は自動的に削除されます。

# Cメールの受信/送信ボックス

#### ■受信/送信ボックスの見かた

受信ボックスは、受信したCメールを最大200件まで保存できます。 送信ボックスは、送信済み、未送信、送信失敗のCメールを最大50件まで保存できます。



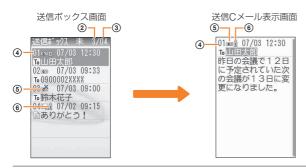

- ① 未読メール件数
- ② 未送信・送信失敗メール件数
- ③ 受信/送信ボックス内の全メール件数
- ●送受信・保存日時の新しい順に割り振ります。 ④ メール番号

☑:未読 : 既読 ■:送信成功 ※: 送信失敗 (Cメール) (Cメール) (Cメール) (Cメール)

⑤ メール種別と受信/ 送信結果

■: 蓄積モードで送信 🔙: 未送信 成功(Cメール)

(ぷりペイド)

(Cメール/

■:未読

€:既読 (Eメールお知らせ)

※:送信失敗 ■: 送信成功

ぷりペイド) (ぷりペイド) (Eメールお知らせ)

⑥ ▮ 保護メール

# Cメールの送信結果を表示する

送信Cメール表示画面を表示→□(機能)→[送信結果詳細]

# Cメールを再送する

■ 送信Cメール表示画面を表示→四(機能)→[再送]→[送信]

## Cメールを編集する

送信済み、未送信、受信メールを編集します。

送信済みのCメールを編集する場合

- 1 送信Cメール表示画面を表示→ (編集)
- 2 Cメールを編集→2m(送信)

## 受信メールに返信する

- 1 受信Cメール表示画面を表示→ (返信)
- 2 Cメールを作成→型(送信)

# 受信メールを転送する

- ① 受信ボックス画面を表示→ ・ で転送するCメールにカーソル移動→ ② (機能)→ [転送] 本文欄に元のCメールの本文が入力されます。
- 2 Cメールを編集→2型(送信)

# Cメールを保護/保護解除する

上書きや消去されたくないメールは保護できます。

●Cメールを保護する操作方法については、「Eメールを保護/保護解除する」(78ページ)をご参照ください。

# Cメールの設定をする

1 Cメールメニューを表示→[Cメール設定]



# 2 各項目を設定

	L目動付加」:署名を目動的にCメール本文に挿入する/しないを設定
署名	[署名]:全角40文字(半角80文字)以内
	※署名は、Cメールの送信文字数に含まれます。
	送信できなかったCメールをCメールセンターに自動的に蓄積する/しないを設定
蓄積機能	[選択蓄積]の場合は、Cメールを送信できなかったとき、蓄積する/しないを選択
亩仅仅比	●蓄積したCメールは、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信し
	ます。

返信メッセージ	返信するときに、元の受信Cメール本文を引用する/しないを設定
メール件数確認	受信/送信メールの合計件数などを表示
	ロックNo.を入力し特定のメールの受信拒否を設定
	[番号指定]
	[設定]:指定した電話番号からのCメールを拒否する/しないを設定
	[番号リスト]:受信拒否する電話番号を10件まで入力
	[アドレス帳登録外]:アドレス帳に登録していない相手からのCメールを拒否する/しない
	を設定
受信フィルター	[発番号非通知]:電話番号非通知のCメールを拒否する/しないを設定
文洁フィルター	[Eメールお知らせ]: Cメールの機能を利用してEメールの着信を通知する「Eメールお知
	らせ」を拒否する/しないを設定
	●受信フィルターを設定しても相手側は正常に送信された形となり、送信料がかかります。
	●[番号指定]では、「186」、「184」や特番を先頭に付けて登録した場合、「186」、「184」や特
	番は自動的に削除されます。
	●[発番号非通知]を[ON]に設定すると、ぷりペイド専用電話から送信されたCメールが自
	動的に削除されますのでご注意ください。
	送受信履歴を表示
	※送受信履歴とは、過去にCメールを送受信した相手の電話番号を新しい順に10件まで表
送受信履歴	示する機能です。
	消去するには
	① (機能)→[1件消去]/[全件消去]のどちらかを選択

# Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、Cメールメッセージ本文内に接続先URLや電話番号が含まれているメールを受信拒否する機能です。

- ●Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。
- ●機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定していた内容がそのまま継続されます。

# Cメール安心ブロック機能を設定/解除する

接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含まれているCメールを受信したい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。

- ●設定時のCメール送信は無料です。
- ●設定後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。

設定	操作方法
設定有効	本文メッセージに"有効"と入力→09044440011へCメールを送信
設定解除	本文メッセージに "解除" と入力→09044440010へCメールを送信
設定確認	本文メッセージに "確認" と入力→09044440012へCメールを送信

## ■受信拒否の対象となるCメール

対象	通常Cメール(ぷりペイド送信含む)
対象外	Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

#### Cメール安心ブロック機能にて受信拒否された場合


- ●送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラー CメールがCメールセンターから送信者に返信されます。
- ●受信拒否された場合も通信料がかかります。
- ●受信拒否されたCメールを再送する場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール 安心ブロック機能!を解除してから再送してください。
- ●本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にてCメール安心ブロック機能を解除していただく必要があります。

# **Hello Messenger**

# Hello Messengerでできること

Hello Messengerは「Hello Messenger対応」のau電話どうして、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

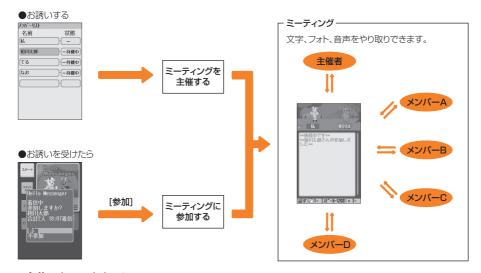

## ご自分のキャラクターについて

Hello Messengerを初めてご利用になる場合、まず初めにご自分のキャラクターを選択します。 キャラクターは、[キャラクター・シーン] (101ページ) でも変更できます。

●機能リセット、メモリリセット、オールリセット(128ページ)を行うと、キャラクターがリセットされます。 次回 Hello Messenger起動時にキャラクターを選択し直してください。

お知らせ ●最小2人~最大5人でサービスをご利用いただけます。

# Hello Messengerメニューについて

1 メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[Hello Messenger]

Hello Messengerが起動し、画面に叩が表示されます。

# 2 項目から1つ選択

Hello Messenger メニュー



スタート	お誘いするメンバーをメンバーリスト(96ページ)に登録して ミーティングを開始
コメントログ	最新10件までのコメントログ(ミーティングの履歴)を表示 (100ページ)
ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示(95ページ)
オプション	グループや着信音、お誘いを受けたときの応答方法などを設定 (100ページ)

## ヒントを表示するには

Hello Messengerの基本的な操作方法や知っておくと便利な機能を表示できます。

#### 便利な機能を表示する場合

Hello Messengerメニューを表示→[ヒント]→[便利な機能]



●Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されることがあります。また、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出することがあります。●Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状況などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。●文字メッセージやフォトの送受信時には、送受信者ともにデータ量に応じた通信料がかかります。また、音声で会話をする場合は発言権を持っている主催者もしくはメンバーに時間に応じた通話料がかかります。●Hello Messengerご利用中は、本体が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。●ハンズフリー対応機器などによるHello Messengerの使用はできません。●使用環境、利用場所の電波状況などによっては、音声での会話が聞き取りにくかったり、フォト送受信に時間がかかることがあります。

● [ハロー制限] (126ページ) を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。 ●キャラクターの背景シーンを変更することもできます(101ページ)。

# メンバーとミーティングをする

## ■ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、主催者とメンバーで、できることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	参 照
メンバーリストの作成	0	×	96ページ
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	96ページ、99ページ
文字メッセージの送受信	0	0	97ページ
フォトの送受信	0	0	97ページ
音声での会話	0	0	98ページ
メンバーを再度お誘いする	0	×	99ページ
ミーティングから退出	0	0	100ページ
退出したミーティングに再度参加する	0	0	100ページ

## メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング(以前にミーティングにお誘いしたメンバー、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してメンバーリストを作成します。

- ●グループの設定方法については、101ページをご参照ください。
  - 1 Hello Messengerメニューを表示→[スタート]
  - り メンバーのお誘い方法から1つ選択→メンバーを登録

[アドレス帳]:アドレス帳から選択

[ハローランキング]: ミーティングをした回数が多い相手から(多い順に20件まで表示)

[グループ]:グループから選択

メンバーを追加するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択し、手順2を繰り返してください。

メンバー リスト画面



## グループ全員を一括してメンバーリストに登録するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→グループから1つ選択

## グループから一部のメンバーを解除するには

Hello Messengerメニューを表示→[スタート]→[グループ]→ (\*\*) でグループにカーソル移動 → (詳細)→解除するメンバーを選択→ (解除)→ (確定)

●メンバーリストに登録できる人数は、ご自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目にはご自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」、名前表示を[電話番号表示]に設定している場合は電話番号)が表示され、変更/削除することはできません。●メンバーを削除する場合は、「プマメンバーにカーソル移動→●(削除)を押します。●メンバーを変更する場合は、変更するメンバーを削除してから新しいメンバーを選択してください。●アドレス帳に同じ電話番号を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト画面に追すると、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストに登録できません。この場合、メンバーリストにはアドレス帳Nのが小さいアドレス帳データの名前で表示されます。●[アドレス帳制限](126ページ)を設定中は、アドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。●アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」「186」「131」「1452」「1401」「1602」)が付加されている場合は特番を除いてメンバーリストに登録され、特番の機能は無効になります。●アドレス帳、ペア機能、発着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動し、ミーティングにお誘いすることもできます(47ページ、52ページ、65ページ)。●Hello Messengerのアドレス帳からアドレスの登録・編集・削除などはできません。

# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

# メンバーリスト画面を表示→200(お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「○○さんが参加しました」というメッセージ が表示されます。このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始 できます。

同を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。

ミーティング中 画面



## ■ミーティング中画面の見かた



① キャラクターエリア 各メンバーのキャラクターとメンバー名(全角最大3文字、半角最大6文字)を表示
② メッセージエリア メンバーが発言したコメント、送受信したフォト(縮小画像)、メンバーの状態などを表示

③ ガイドエリア 発言権の取得が可能かどうかを表示/スピーカー切り替えボタンを表示

※ ② / 図 を押すと画面をスクロールできます。

# 文字メッセージを送信する

ミーティング中画面を表示→ ● (コメント)→メッセージを入力→ ● (確定)

●1回の発言につき全角/半角最大50文字までのコメントを入力できます。●フォトを送信した直後は、文字メッセージが送信できない場合があります。●ミーティングを終了すると、送信前の文字メッセージは破棄されます。

# フォトを撮影して送信する

ミーティング中に「QVGAサイズ」(240×320ドット)または「QQVGAサイズ」(120×160ドット)のフォトを撮影して、メンバーに送信できます。

ミーティング中画面を表示→四(フォト)→フォトを撮影→ (送信)

#### ■モニター画面でできる操作

操作	目 的 参 照		
•	ズームを調整	152ページ	
••	<b>EV値を調整</b> 152ページ		
(# ± +)	フォトライトON/OFF	154ページ	

で注意 ●音声での会話中にはフォトを起動できません。●モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に戻ります。

● 受信したフォトをデータフォルダに保存することも可能です。● シャッター音はマナーモードの設定に関係なく常に音が鳴ります。● 撮影時のブレビュー表示と撮影後の画像表示は、位置が多少異なります。● 送信したフォトはメッセージエリアに縮小表示されます。● データフォルダに保存されている画像は送信できません。● 他のメンバー全員がフォト受信を[OFF]に設定している場合はフォトを送信できません。● ミーティング中画面で表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。● ミーティングを終了すると、送信前のフォトは破棄されます。

# 音声で会話をする

◎を押しながら話すとご自分の音声をメンバーに送ることができます。

ミーティング中画面を表示→☆を押して発言権を獲得→☆を押しながら発言 →☆から指を離して発言終了

●発言権は画面左下に口が表示されているときに、⑥を押すと獲得できます。●ステレオイヤホンの
「一一」を押しても発言権を獲得できますが、マイク付リモコンのマイクではお話できません。W52Sのマイク(送話
ロ)に向かってお話ください。●発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせし、メッセージエ
リアに「(お話中)」と表示されます。●他のメンバーが発言権を獲得している間はお話できません。●1回の発言につき
30秒までお話できます。30秒を超えて連続してお話できません。

# お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

着信画面ではお誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

ミーティングのお誘いを受信→[参加]→ ● (OK)→ミーティングに参加



●アドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限する場合は、ハロー着信制限(128ページ)を [ON]に設定してください。●ミーティングのお誘いがあると、着信履歴に記録されます(52ページ)。

# ミーティング中画面のメニューを使う

## ミーティング中画面を表示→™(メニュー)→項目から1つ選択

フォト再生	メッセージエリアにサムネイル表示されているフォトを全画面表示
メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認、メンバーの追加 や削除、再お誘い
スピーカー切替	<b>ミーティング中の音声の出力先を切り替え</b> ①[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択
退出する	ミーティングから退出 ①[はい]

## 受信したフォトを確認して保存するには

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダ(本体)に保存します。 ミーティング中画面を表示→フォトを選択→ (メニュー)→ [フォト再生]→ (保存)

## ミーティング中にメンバーを追加してお誘いするには

ミーティング中画面を表示→?? (メニュー)→[メンバーリスト]→メンバーが登録されていない 名前欄から1つ選択→メンバーを選択→?? (確定)

●メンバーの選択方法については、96ページをご参照ください。

## ミーティング中にメンバーを再お誘いするには

ミーティング中画面を表示→~(メニュー)→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」のメンバーから1つ選択→[再度お誘いする]→~(確定)

#### ミーティング中にメンバーを削除するには

ミーティング中画面を表示→?? (メニュー)→[メンバーリスト]→状態欄が「非参加」/「待機中」のメンバーから1つ選択→[削除する]→?? (確定)

で注意 「受信したフォトを確認して保存するには」について ●オブション設定の[フォト受信]を[OFF]に設定している場合は、フォトを受信できません。●フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます(100ページ)。

★知らせ) 「ミーティング中にメンバーを削除するには」について ●状態欄が「参加中」のメンバーは削除できません。

# ミーティングから退出する

# ミーティング中画面を表示→ (メニュー)→ [退出する]→[はい]

で注意 ●ミーティング中画面で図を押すと、終了確認画面を表示せずにミーティングから退出し、Hello Messengerが終了します。

●ミーティングから退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面を表示→ 回(参加)→ [はい]→ ● (OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

# コメントログを表示する

コメントログを表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存したりすることができます。

Hello Messengerメニューを表示→[コメントログ]→履歴から1つ選択

コメントログ 詳細画面



# 送受信したフォトを再生し、保存するには コメントログ詳細画面を表示→フォトから1つ選択→ ● (保存)

● コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては記録される履歴が10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古いコメントログから削除されます。● 1件につき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると一番古いコメントから削除されます。● 3誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や着信画面で[不参加]を選択した場合は、コメントログにアイコンが表示されます。● コメントログを削除するときは、履歴を選択して回(削除)を押します。● コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件また200KBを超えると一番古いフォトデータから削除されます。残していフォトは保存する必要があります。● ミーティングに参加していないときに、コメントログ詳細画面を表示→ 回(参加)→ [はい]→ ■ (OK)を押すと、ミーティングが継続されている場合は再度参加することができます。

# Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集などを行います。

1 Hello Messengerメニューを表示→[オプション]

オプション設定画面



# 2 各項目を設定

グループ編集	グループメンバーの登録/削除
ハロー着信音	手動応答モード設定時の着信音量やバイブレータの有無を設定
	[着信音量]:[レベル1](最小)~[レベル5](最大)/[OFF]から1つ選択
	[バイブレータ]:[ON]/[OFF]のどちらかを選択
キャラクター・シーン	[キャラクター選択]:マイキャラクターを設定
	[シーン選択]:マイキャラクターの背景シーンを設定
	アドレス帳、プロフィールに登録している名前で表示するか、電話番号で表示する
名前表示	かを設定
	●アドレス帳制限中に設定を変更する場合は、ロックNo.の入力が必要です。
フォト受信	ミーティング中にフォトを受信する/しないを設定
	[手動応答モード]:ミーティングに参加するかを選択する確認メッセージを表
	示する着信モードに設定し、ミーティング中の音声出力先を
学信 こい	設定
着信モード	①[スピーカー]/[受話口]のどちらかを選択
	[自動応答モード]:確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加
	する着信モードに設定
	[ハローランキングリセット]:[選択リセット]/[全件リセット]でハローランキ
	ングを削除
	[選択リセット]:メンバーを選択して削除
115-1	<ul><li>①メンバーを選択→</li><li>?</li><li>?</li><li>!はい]→</li><li>(OK)</li></ul>
リセット	「全件リセット]:すべて削除
	$\mathfrak{I}[ dU] \rightarrow \bullet (OK) \rightarrow [ dU] \rightarrow \bullet (OK)$
	[コメントログリセット]:コメントログをすべて削除
	$\mathfrak{O}[ dLV] \rightarrow \bullet (OK) \rightarrow [ dLV] \rightarrow \bullet (OK)$
	<u> </u>

●着信モードを[自動応答モード]に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先はスピーカーになります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(99ページ)。
●マナーモード中は着信モードの設定にかかわらず、[手動応答モード]となり、受話口から音声などが出力されます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます(99ページ)。●マナーモード設定中でも[ハロー着信音]の[バイブレータ]の設定が優先されます。●アドレス帳制限中でも名前表示を[名前表示]に設定している場合は名前が表示されます。

## グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- 1 オプション設定画面を表示→[グループ編集]
- 2 グループから1つ選択→ (編集)→メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング]のどちらかを選択→メンバーを選択→ № (確定)

登録済みのメンバーを選択し、 ● (削除) → [はい] → ● (OK)を押すとメンバーを削除できます。 複数のメンバーを登録するには、メンバーが登録されていない名前欄から1つ選択→[アドレス帳]/[ハローランキング] のどちらかを選択→メンバーを選択を繰り返してください。

## グループ名を編集するには

グループ名は全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

オプション設定画面を表示→[グループ編集]→ で編集するグループにカーソル移動

→ (変更) → (編集) → グループ名を入力 → (設定)

# メニュー(設定)

# マナー設定

W52Sのマナー設定では4種類から、お使いになる場面に合わせてモードを選択できます。

■ ■マナーモード	音に関する設定がOFFになり、バイブレータのみでお知らせ
	<b>音もバイブレータもOFFに設定</b> ※会議中など、小さな音でも気になるときに便利です。
※ 4 ドライブモード	車の運転中など、電話に出られないときに簡易留守メモで応答
(103ページ)	各項目をお好みに合わせて設定

## ■マナーモード設定一覧

モード	着信音量1)	バイブ レータ <sup>1)</sup>	キー 操作音	効果音	ローバッ テリ <b>ー音</b>	簡易留守 メモ	アラーム音	スケジュール アラーム音
マナー	OFF	パターン1 <sup>2)</sup>	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
サイレント ※ 🅸	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
オリジナル マナー	お好みの設定ができます。お買い上げ時は[マナーモード]と同じ(簡易留守メモを除く)です。							

<sup>1)</sup> 通常着信/Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信/ニュースフラッシュの着信音量、バイブレータになります。

## ■簡易留守メモの固定応答メッセージ一覧

固定メッセージ1	「ただいま電話に出ることができません。ビーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
固定メッセージ2	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
ドライブモード設定時の	「ただいま運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しくだ
応答メッセージ	さい。」

# マナーモードを設定する

# 1 待受画面を表示→ ∞-

# 2 モードから1つ選択

[マナーモード解除]:マナー設定を解除

また、同時に簡易留守メモが設定され、かが表示されます。

●自動車を運転する場合は、あらかじめ[ドライブモード]に設定してください。 ●待受画面で ② 1秒以上押しても、マナーを設定/解除できます。 ●電源を切ってもマナー設定は解除されません。 ●マナー設定中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。 ●簡易留守メモが3件録音されている場合、マナーを設定することはできますが、新たに録音することはできません。 不要な簡易留守メモを消去してください。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> ニュースフラッシュのバイブレータのみ[OFF]になります。

# オリジナルマナーを登録する

各設定を組み合わせて、お好みの設定をオリジナルマナーとして登録します。

[通常着信]:電話がかかってきたとき [Eメール受信]:Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]:Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/

EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき

[Cメール受信]: Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ]: EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

1 待受画面を表示→ で → で [オリジナルマナー] にカーソル移動 → 戸 (編集)



# 2 各項目を設定→2四(完了)

诵常着信 Eメール受信 お知らせ受信 116ページ 着信/受信時の音量とバイブレータを設定 Cメール受信 ニュースフラッシュ キー操作音 117ページ 「キー操作音量を調節する」 119ページ 効果音 効果音の音量を設定 ローバッテリー音 電池残量が少なくなったことを警告音でお知らせする/しないを設定 簡易留守メモ 103ページ 「簡易留守メモを設定する」 アラーム音 アラーム音を鳴らす/鳴らさないを設定 スケジュール 119ページ 「スケジュールアラーム音量を調節する」 アラーム音

# メモ機能

簡易留守メモを設定したり、相手やご自分の音声を録音できます。

# 簡易留守メモを設定する

電話に出られない場合などに、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を1件につき約20秒、3件まで録音できます。

1 待受画面を表示→→[簡易留守メモ]→[設定]→[設定]→[ON]

[OFF]: 簡易留守メモの設定を解除



# 2 各項目を設定→2 (完了)

待受画面に が表示されます。

● : 簡易留守メモを[OFF]に設定した場合(録音されている簡易留守メモがない場合は表示されません)

応答時間	1~45秒の範囲で入力				
***************************************	メッセージの種類を選択				
	[固定メッセージ1]:固定メッセージ1で応答				
メッセージ種別	[固定メッセージ2]:固定メッセージ2で応答				
	[ユーザーメッセージ]:お客様が録音したメッセージで応答				
	ユーザーメッセージを録音して設定				
ユーザーメッセージ	① □ (録音)→[はい]→応答メッセージを録音→ ● (保存)				
	●録音時間は約10秒です。				
	● ● (保存)を押すと、メッセージが保存されます。				

## 簡易留守メモを再生するには

待受画面を表示→ 1000 → [簡易留守メモ] → [メモ再生] → 簡易留守メモから1つ選択

②割5せ ●待受画面で № 1秒以上押しても簡易留守メモを設定/解除できます。●簡易留守メモと着信制限(127ページ)を同時に設定している場合は、着信制限の設定が優先されます。●簡易留守メモとお留守番サービス(300ページ)を同時に設定している場合は、応答時間の短いものが優先されます。●簡易留守メモが3件録音されている場合、新たに録音することができません。不要な簡易留守メモを消去してください。●オリジナルマナー設定中にメモ機能で簡易留守メモの設定をした場合、オリジナルマナーの簡易留守メモの設定も変更されます。

# 通話音声メモを再生する

通話中に録音した相手の声(50ページ)を再生します。

- 1 待受画面を表示→∞→[通話音声メモ]
- 2 通話音声メモから1つ選択

# Myボイスを録音する

待ち受け中に音声を録音し、アラームなどに登録できます。

- **1 待受画面を表示→ № → [Myボイス] → 戸** (録音) → [はい] 録音が開始されます。録音時間は約10秒です。
- 2 音声を録音→ (保存)

録音した音声がデータフォルダ(本体)の[ボイスフォルダ]に保存されます。

#### 再生するには

待受画面を表示→∞→[Myボイス]→Myボイスから1つ選択

●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(321ページ)。●録音したMyボイスのファイル名は、「ボイス+録音開始日時分秒」と表示されます(2007年7月3日12時34分56秒に録音した場合: ポイス070703123456)。

# メモ帳

W52Sをメモ帳代わりに使用できます。

## 新規登録する

30件まで登録できます。

- 1 待受画面を表示→ஊ→[メモ帳]→ஹ(新規)
- 2 メモを入力→ (確定)

  全角256文字(半角512文字)まで入力できます。

全角256文字(半角512文字)まで入力できます。 メモが登録されます。 • を押すと、メモー覧画面が表示されます。

## 表示する

待受画面を表示→ (メモ帳)→ メモから1つ選択

## 待受画面に表示するには

ツール表示設定(120ページ)を[ON]に設定すると、待受画面に選択したメモが表示されます。 メモー覧画面を表示→メモから1つ選択→四(機能)→[待受表示設定]

●動く絵文字を入力した場合、静止状態で表示されます。●待受画面を表示→ で待受画面に表示されたメモを選択しても表示できます。

# 修正する

 メモー覧画面を表示→メモから1つ選択→2<sup>22</sup>(修正)→メモを修正→ • (確定)

# スケジュール

カレンダーを表示したり、スケジュールやタスクリストを登録したりできます。また、アラームを設定しておけば、指定した日時にアラームが鳴り、スケジュールが表示されます。

## 新規登録する

スケジュールは300件まで登録できます。 スケジュールは、用件、詳細のいずれかを入力すると登録できます。

1 待受画面を表示→ (1秒以上)→ (新規)



# 2 各項目を設定→ஹ(完了)

用件	全角32文字(半角64文字)以内
❤️ 分類	86種類と[ナシ]から選択
開始日	年月日を登録
① 開始時刻	<b>時刻を入力(24時間制)</b> ●[終日]を[ON]に設定すると、開始日0:00~翌日0:00となります。
終了日	年月日を登録
<b>②</b> 終了時刻	時刻を入力(24時間制)
at 場所	全角20文字(半角40文字)以内
電話番号	36桁以内
🔔 アラーム設定	アラームの設定とスケジュール開始時刻の何分前にアラームを鳴らすかを登録 ●00~99分の範囲で設定します。
♪ アラーム音選択	<b>データを選択</b> ●登録できるデータの種類については、174ページをご参照ください。
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(116ページ)
🤁 繰り返し設定	スケジュールの繰り返しパターンと繰り返し回数、および休日にあたる場合スケジュールを繰り返すかどうかを設定  ●回数に「★★」を入力すると無期限の繰り返しになります。  ●繰り返しを設定しても1件のスケジュールとして登録されます。 ●回数は設定当日を含みます。
詳細	全角40文字(半角80文字)以内
画像	スケジュール画面やスケジュールアラーム起動時に表示される画像を設定  ●登録できるデータの種類、サイズについては、174ページ、337ページをご参照ください。  ●スケジュール画面やスケジュールアラーム停止後の画面で  ● (見る)/(再生)を押すと、表示できます。
፟ シークレット登録	スケジュールの内容を表示しないように登録 ●シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。

## 登録済みのスケジュールからコピーして作成するには

カレンダー画面を表示→コピーするスケジュールにカーソル移動→<sup>②</sup> (機能)→[コピー編集] →スケジュールを編集→<sup>②</sup> (完了)

#### カレンダーからタスクリストを登録するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[タスクリスト]→四(新規)

●以降の操作は、109ページをご参照ください。

● スケジュールアラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランプの点滅、画像の表示などでスケジュールをお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約30秒後にアラームは停止します。● スケジュールのアラームを設定すると、待受画面に動が表示されます。ただし、アラーム設定時刻が、設定した時点のW52Sの時刻より前の場合は表示されません。● アラーム設定時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(129ページ)で[PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。● 通話中などにアラーム設定時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。● アラームは「スケジュールアラーム音量を調節する」(119ページ)で設定された音量で鳴ります。ただし、マナー設定中のアラーム音量は、設定するモードによって異なります(102ページ)。● 着信ランプの点滅方法は「通常着信」(116ページ)の設定に従います。● シークレット登録したデータはシークレットモード[OFF]の場合は、表示されません。ただし、スケジュールアラーム停止後は、開始日時と終了日時のみ表示されます。

## 表示する

## 1 待受画面を表示→ (1秒以上)

カレンダー画面(2ヶ月表示)



カレンダー画面 (1ヶ月表示) <sup>2007年</sup> **7月** 



② で前の月、 ∞ で次の月を表示します。

◎(今日へ)を押すと、今日の日付にカーソルが移動します。

カレンダー画面で (・) でスケジュール登録されている日付にカーソルを移動すると、アイコンと開始時刻、用件がカレンダー下に表示されます。

2 表示する日を選択→カレンダー下のスケジュールから1つ選択

スケジュール 画面



#### 登録したスケジュールを一覧表示するには

カレンダー画面を表示→ (機能)→[スケジュール一覧]

#### 日付を指定してカレンダーを表示するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[日付指定]→日付を入力

#### 登録件数を表示するには

カレンダー画面を表示→四(機能)→[登録件数確認]

[残り件数]: 登録可能な件数

[登録件数]: 登録されている件数(シークレット件数を含む)

[シークレット登録]:シークレット登録されている件数(シークレットモードが[ON]のときに表示)

#### 表示方法を設定するには

カレンダー画面を表示→ (機能)→[カレンダー表示設定]→表示方法から1つ選択

[1ヶ月表示]: 1ヶ月分のスケジュールを表示 [2ヶ月表示]: 2ヶ月分のスケジュールを表示

#### 誕生日の表示を設定するには

アドレス帳やプロフィールに登録された誕生日をカレンダー画面に表示する/しないを設定します。 カレンダー画面を表示→回(機能)→[誕生日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

#### 待受画面に表示するには

登録したスケジュールを待受画面に表示できます。

●設定方法については、120ページをご参照ください。

お知らせ) 「表示する」について ●誕生日表示(107ページ)が「ON]の場合は、カレンダー画面で誕生日を選択する と、アドレス帳の1件表示画面やプロフィール画面が表示されます。 ●1ヶ月表示では誕生日、スケジュール、タスクリ ストの優先順位で、カレンダーにアイコンが表示され、2ヶ月表示では誕生日のみカレンダーにアイコンが表示され ます。●待受画面を表示→ ▼ で待受画面に表示されたスケジュールを選択しても表示できます。

「日付を指定してカレンダーを表示するには」について ●日付指定画面で (今日へ)を押すと、今日の日付が選択さ れます。

**「登録件数を表示するには」について** ●アドレス帳やプロフィールで設定された誕生日は登録件数に含まれません。

### 修正する

1 スケジュール画面を表示→2 (修正)

スケジュールを修正→ (完了)

## 休日を設定する

選択した日や曜日を休日に設定または解除します。当日設定と選択設定を合わせて300件までの休日 を設定できます。

#### 当日設定で7月3日を休日にする場合

カレンダー画面を表示→ (♣)で7月3日にカーソル移動→ 四(機能)→[休日設定] →[当日設定]→[はい]

[当日設定]:選択した日のみを設定または解除 「選択設定]:複数選択した日付を設定または解除 [曜日設定]:選択した曜日すべてを設定または解除

「前日以前解除」:選択した日の前日以前の当日設定、選択設定を解除

[先月以前解除]: 先月以前の当日設定、選択設定を解除

[全解除]: すべての設定(日曜を含む)を解除

お知らせ ●当日設定、選択設定、曜日設定の日付が重複した場合、あとに設定した方が優先されます。

### 祝日を設定する

カレンダー画面での祝日の表示方法を設定します。

カレンダー画面を表示→ ⑩ (機能)→[祝日設定]



## 各項目を設定

祝日を表示する/しないを設定。表示する祝日を設定

①[祝日表示]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択 祝日表示設定 [OFF]を選択した場合は、PPI(完了)を押します。

②祝日ごとに表示する/しないのどちらかを選択→ஹ(完了)

カレンダー画面で (・) でカーソルを移動した祝日を表示する/しないを設定 当日設定

●すでに祝日設定されている日を選択すると、設定を解除できます。

●祝日、振替休日以外にカーソルを移動した場合は、設定できません。

祝日設定リセット 祝日の設定をお買い上げ時の状態に戻す

お知らせ ●設定できる祝日は2007年1月現在のものです。●日曜日が祝日の場合、次の祝日でない日が振替休日に なります。日曜日の祝日を解除した場合は振替休日も連動して解除されます。

## タスクリスト

期限のあるタスク(用事や予定など)を登録して終了したかどうかを確認できます。また、登録したタスクはスケジュールに表示されます。

## 新規登録する

タスクには100件まで登録できます。タスクは用件を入力すると登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]→四(新規)



## 2 各項目を設定→22 (完了)

用件	牛 全角20文字(半角40文字)以内		
11011			
🧼 分類	86種類と[ナシ]から選択		
期限	[ON]/[OFF]から選択		
#078 [7]	年月日を登録		
期限日	●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。		
↑ #07Bn±88	時刻を入力(24時間制)		
🚇 期限時間	●[期限]を[ON]に設定すると入力できます。		

## 表示する

## 1 メインメニューを表示→[ツール]→[タスクリスト]

✓ : 完了したタスク

: 未完了で期限内のタスク: 未完了で期限が過ぎたタスク

タスクリスト 画面



タスク画面



# 2 タスクから1つ選択

#### 待受画面に表示するには

未完了のタスクを待受画面に表示できます。

●設定方法については、120ページをご参照ください。

お知5せ ●待受画面を表示→ で待受画面に表示されたタスクリストを選択しても表示できます。

### 修正する

- 1 タスク画面を表示→2 (修正)
- 2 タスクを修正→ ஹ(完了)

### 未完了のタスクを完了タスクにするには

タスク画面を表示→ 「チェック)→[はい]

#### 並べ替えるには

タスクリスト画面を表示→四(機能)→[タスク並べ替え]→並べかたから1つ選択

[更新順(新→旧)]: 登録した順番に新しいものから表示 [更新順(旧→新)]: 登録した順番に古いものから表示 [期限順(近→遠)]: 期限日時が近いものから表示 [期限順(遠→近)]: 期限日時が遠いものから表示

●完了したタスクを修正すると、未完了のタスクとして登録されます。
「未完了のタスクを完了タスクにするには」について ●タスク画面でチェックした日時が完了日時としてタスク画面に表示されます。
●完了したタスクで同じ操作を行うと未完了に戻ります。

## 電卓

W52Sを電卓として使用します。小数点を含み10桁(数字のみでは9桁、ただし、小数点以下は7桁)まで入力/表示できます。

## 電卓として使う

1 メインメニューを表示→[ツール]→[電卓]



## 2 キーを押して計算

・「+」を入力・「−」を入力

<u>・</u> : [×]を入力 ↓ : [÷]を入力

⊚: 「%」を入力

っ
こま示されている数字をコピー

■:コピーされた数字を貼り付け

(#5-2)/ ■ : 計算結果を表示

②22 : 直前に入力した数字をすべて消去 ②22 (1秒以上):入力した数字をすべて消去

□:電卓を終了して元の画面に戻る

●計算結果が10桁以上になる場合や、演算できない数値が入力された場合(0での割り算など)は、「0E」が表示されます。●小数点以下の入出力、貼り付けができる桁数は7桁までです。

## オンライン辞書

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

メインメニューを表示→[ツール]→[オンライン辞書]→[はい]

### アラームを設定する

指定した時刻にアラーム音を鳴らします。アラームは5件まで設定でき、名前も付けられます。

## 1 メインメニューを表示→[ツール]→[アラーム]

M(ON/OFF)を押すと、アラームを設定/解除できます。

アラーム画面



## 2 [アラーム1~5]から1つ選択→各項目を設定→2 (完了)

アラームが設定され、待受画面に鼻が表示されます。

設定	[ON]:アラームを設定		
	[OFF]:アラームを解除		
時刻	時刻を入力(24時間制)		
	[OFF]: 1回のみ		
繰返し	[毎日]:毎日同じ時刻に繰り返す		
	[曜日設定]:指定した曜日のみ繰り返す		
#D	アラームを休日も鳴らすかどうかを設定		
休日	※休日とは、スケジュール(105ページ)で休日/祝日に設定されている日を指します。		
スヌーズ設定	[ON]:一定の間隔でアラームを5回まで鳴らす		
<b>ヘノーへ</b> 設定	[OFF]: アラームは1回のみ		
スヌーズ間隔	1~15分で入力		
音量	[1]~[5]、[Step down]、[Step up]、[OFF]から選択		
バイブレータ	3種類と[OFF]から選択(116ページ)		
アラーム音	データを選択		
アラーム画像	アラーム起動時に表示される画像を選択		
	●着うたフル <sup>®</sup> をアラーム音に登録した場合は、あらかじめ用意された画像が表示されます。		

#### アラーム名を変更するには

アラーム画面を表示→ \*\* で変更するアラームにカーソル移動→ © (機能) → [アラーム名編集] → アラーム名を入力→ ● (確定)

●全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

#### すべてのアラームを解除するには

アラーム画面を表示→四(機能)→[全アラーム解除]→[はい]

■アラーム時刻になるとアラーム音とバイブレータ、着信ランブ、アラーム画像の表示などでお知らせします。いすれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラーム画像の表示などでお知らせします。いすれかのキーを押すとアラームを停止し、何も操作しないと、約50秒後にアラームは停止します。ただし、50秒以上の着うたフル®/ビデオクリップをアラーム音に登録した場合は、最後まで再生してから停止します。●スヌーズ設定を[ON]に設定すると、設定した時間でとにアラーム音が鳴ります。スヌース設定を解除するには、待受画面を表示・ つで (スヌーズ停止)にカーソル移動・ (選択)・ (選択)・ (ほれ)・ (選択)・ (ほい)を選択します。●アラームを設定した時刻に電源が入っていないときは、自動的に電源が入り、設定したアラーム音が鳴ります。ただし、入力要否設定(129ページ)で [PIN1]を[入力必要]に設定している場合、アニメ&メロディや着Flash(アニメ)データなど著作権保護が設定されているデータを設定するとアラーム音1が鳴ります。●通話中などにアラーム時刻になった場合は、通話などが終了後にアラーム音が鳴ります。●着信ランプの点滅方法は「通常着信」(116ページ)の設定に従います。

## オートパワー設定

### 指定した時刻に電源を入れる/切る

毎日指定した時刻に自動的に電源を入れたり(オートパワーオン)、切ったり(オートパワーオフ)することができます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[オートパワー設定]

2 [オートパワーオン]/[オートパワーオフ]のどちらかを選択→各項目を設定→22 (完了)

[設定] [時刻]

[ON]:オートパワーオン/オートパワーオフを設定 ¦ 電源を入れる/切る時刻を24時間制で入力

[OFF]: オートパワーオン/オートパワーオフを解除!

●オートパワーオンとオートパワーオフを同時刻に設定することはできません。●通話中などにオートパワーオフを設定した時刻になった場合には、通話や操作が終了してから電源が切れます。●オートパワーオフとスケジュールアラーム(106ページ)、オートパワーオフとアラーム(111ページ)が同じ時刻に設定されている場合は、スケジュールアラームまたはアラームが終了してから電源が切れます。

## クイックメッセージ

W52Sのオリジナルのクイックメッセージ機能を使うと、電話がかかってきたとき、電話に出られない理由を相手に伝えられます(49ページ)。また、オリジナルのクイックメッセージも録音できます。

## 再生する

1 メインメニューを表示→[ツール]→[クイックメッセージ]

クイック メッセージ画面



2 クイックメッセージから1つ選択

## 録音する

オリジナルのクイックメッセージを約10秒、1件のみ録音できます。

- 1 クイックメッセージ画面を表示→ [はい] 録音が開始されます。
- 2 メッセージを録音→ (保存)
  メッセージが保存されます。

### フォトミキサー作品を作成する

アニメーションに合わせてメロディとテキストが流れるテンプレートを使って、撮影したフォトなどを組み合わせてオリジナルの作品を作成できます。また、作品をEメールに添付して送ることができます。テンプレートには「QQVGAサイズ」(縦横ともに120ドット以下)と「QQVGAサイズ」(縦横いずれかが121ドット以上)の2種類のサイズがあります。

- ●1種類のオリジナル・テンプレートが用意されています。また、EZwebでテンプレートをダウンロードできます。
- ●画像とテキストは、テンプレートによってそれぞれ最大4つまで設定できます。
- ●入力できる文字数や画像のトリミング枠の大きさなどは、テンプレートによって異なります。

#### テンプレート[お便り]を選択して作成する場合

1 メインメニューを表示→[ツール]→[フォトミキサー]

<mark>→ 🌲</mark> で[お便り]にカーソル移動→2型(編集)

データフォルダ画面を表示→[フォトミキサー]→[テンプレート]を選択すると、ダウンロードしたテンプレートのみ一覧画面に表示されます。

- [☑] (切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。
- (再生)を押して帰(編集)を押しても作品編集画面が表示されます。



作品編集画面

## 2 タイトル入力欄を選択→タイトルを入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

3 画像選択欄を選択→登録方法から1つ選択

#### データフォルダ(本体)のデータを登録

①フォルダを選択→ で画像にカーソル移動→ (選択)

●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。

QQVGAサイズのテンプレートでは切り出し画面で<a>つ</a>(拡大/標準)を押すと、表示サイズが切り替わります(標準⇔拡大)。

データフォルダ が切り替わります(標準⇔拡大)。

- ●[初期値に戻す]を選択するとテンプレートの初期画像に戻ります。 ●○○VGAサイズのテンプレートでOVGAサイズの画像を選択する場合
- ●QQVGAサイズのテンプレートでQVGAサイズの画像を選択する場合は、リサイズするか確認する画面が表示されます。

[はい]: リサイズして設定 [いいえ]: リサイズせずに設定

#### カメラを起動し、フォトを撮影して登録

①フォトを撮影→ ● (保存)

**フォト撮影** ●切り出

- ●切り出し画面が表示されます。切り出し枠と選択した画像の枠が重なっている場合がありますが、切り出しできます。
- ●フォトの撮影中に設定できる項目については、152ページをご参照ください。

## 4 ← で画像を移動→ (決定)

切り出し画面でで」/匹∞を押すと、画像が大きく移動します。 手順3、4を繰り返すと、複数の画像を設定できます。

- 5 テキスト入力欄を選択→テキストを入力→ (確定)
- 6 文字色欄/背景色欄を選択→[色選択]→文字色/背景色から1つ選択

[標準色]を選択するとオリジナル・テンプレートの文字色・背景色に戻ります。 手順5、6を繰り返すと、複数のテキストを設定できます。

7 🎮 (保存)

データフォルダ(本体)の「フォトミキサー」の「コレクション]フォルダに保存されます。

#### 作成中にフォトミキサー作品を再生するには

作品編集画面を表示→四(機能)→[プレビュー]

#### 作成中のフォトミキサー作品をEメール/デコレーションメールで送信するには

作品編集画面を表示→回(機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成] のどちらかを選択→メールを作成→同(送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、67ページ、70ページをご参照ください。

■対別5世 「フォトミキサー作品を作成する」について ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは保存できません。この場合、データを消去してください(321ページ)。 ●テキスト入力では、改行を含む文字列を貼り付けできない場合があります。●画像の選択で、サイズオーバーのメッセージが表示された場合は、選択した画像は保存されません。画像の選択をやり直してください。●[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した画像および432×432ドット/800KBより大きい画像や、著作権保護が設定されている画像、W44Sで撮影した[2メガ(16:9)]、[3メガ]の画像は設定できません。

「作成中にフォトミキサー作品を再生するには」について ●QQVGAサイズの作品のみ (回転) を押すと、表示サイズ が切り替わります (標準⇔リサイズ)。●再生が終了すると、作品編集画面に戻ります。●・・を押すと、巻き戻しや早送りができます。また、・を1秒以上押すと頭出しができます。●音量は ・で調節できます。● (II/►)を押すと、一時停止/再生ができます。

「作成中のフォトミキサー作品をEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●Eメールに添付して送信する場合、au電話のフォトミキサー対応機種でのみ再生できます。●著作権保護が設定されているテンプレートは、メールには添付できません。●QVGAサイズのフォトミキサーをEメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

## 料金/申込

前回かけた電話、および現在までの累積の通話時間と通話料の目安を表示できます。また、EZサーバにアクセスして通話料の詳細を確認できます。

通話料の倍率を設定すると、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示できます。

#### 通話料の詳細を確認する

EZサーバにアクセスして、当月ご利用いただいた通話料やパケット通信料などの詳細を確認できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[料金照会]→[はい]
詳しくは、「確認する」(200ページ)をご参照ください。

## 通話時間と通話料の目安を確認する

最後にかけた電話および累積の通話時間と通話料の目安を表示させます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[時間料金目安]

時間料金目安 画面



#### 通話時間と通話料の目安をリセットするには

時間料金目安画面を表示→ (リセット) → ロックNo.を入力

● この表示は目安であり、正確なものではありません。● ご加入の料金ブランによっては[通話料金倍率] の設定が必要です(115ページ)。●通話料は電波の弱い地域などで料金情報を受信できなかった場合は表示されません。● 次のような場合の通話料は表示されません(通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合/電話がかかってきた場合/通話料無料の電話番号へ発信した場合/Eメールを送受信した場合/Cメールを送信した場合/EZwebを利用した場合/クイックダイヤルにかけた場合)。

### 通話ごとの料金の目安を表示する

通話終了後に通話料の目安を表示させます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話料金目安]

2 [ON]

[OFF]: 通話ごとの通話料の目安を表示しない

### 通話料の倍率を設定する

倍率設定をすることにより、通話終了時に、お客様ご加入の料金プランに応じた通話料の目安を表示することができます。

ここで設定した倍率は、[時間料金目安]、[通話料金目安]に適用されます。

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は以下のとおりです。お買い上げ時は[1.0倍]になっています。

#### ■プランごとの倍率

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデイタイムWIN	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日にご利用になるお客様)
デイタイムプランWIN	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8倍(主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様)

2 通話料の倍率を設定→ (決定)/∞(完了)

0.1~9.9倍の範囲で設定します。

●表示される通話料は、各種割引適用前の金額です。●国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。●表示される通話料の目安は、今後変更になることもあります。

## プラン変更の申し込みや契約情報の確認をする

EZサーバにアクセスして、料金プランやサービス内容の変更・申込、契約情報の確認が行えます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]

詳しくは、「申し込む/変更する」(202ページ)をご参照ください。

### 通話時間アラームを設定する

通話中に、1分ごとにアラームを鳴らしてお知らせします。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[通話時間アラーム]

2 [ON]

[OFF]:アラームを鳴らさない

(お知らせ) ●アラーム音は通話中の相手には聞こえません。

## PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する

PCサイトビューアーで利用したパケット通信量の総量の目安を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[PCサイト通信量]

#### 通信量の目安をリセットするには

PCサイト通信量画面を表示→2型(リセット)→ロックNo.を入力

## 音設定

着信の種類によって着信音や着信画像を変えたり、バイブレータを設定できます。また、着信音やスケジュールアラーム音、キー操作音の音量、EZ待ちうた、イヤホン、防犯ブザーの設定をすることもできます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、174ページ、337ページをご参照ください。

## 着信時の音量/バイブレータ/鳴動時間/メロディ/画像/着信ランプを設定する

以下の着信/受信時の設定を行います。 [通常着信]:電話がかかってきたとき [Eメール受信]:Eメールの受信完了後

[お知らせ受信]: Eメールをセンターに受信したときやお留守番着信お知らせ、EZチャンネルプラス/

EZチャンネルの番組お知らせ、au My Page新着情報のお知らせを受信したとき

[Cメール受信]: Cメールを受信したとき

[ニュースフラッシュ]: EZニュースフラッシュの情報配信受信完了後

●EZチャンネルプラス/EZチャンネルの不在着信時の着信ランプも「お知らせ受信」の設定に従います。

#### [Eメール受信]の各項目を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[Eメール受信]



## 2 各項目を設定

① ♣ で音量を調節→ • (OK)

[OFF]:音量オフ [1]~[5]:音量レベル

[Step down]: 音量が徐々にダウン [Step up]: 音量が徐々にアップ

音量

●[通常着信]で[OFF]に設定した場合は、待受画面に<いる示されます。

●通常着信音の音量は、着信中も調節できます。ただし、[Step down]、[Step up]には設定できません。着信中に設定した音量は、電話を終了すると解除されます。

●ステレオイヤホン接続時は[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。

着信/受信時にW52Sを振動させてお知らせ

[OFF]:振動しない

[パターン1]、[パターン2]:設定したパターンで振動

バイブレータ

[メロディ連動]:設定されているメロディと連動して振動

● [通常着信] で[パターン1]、[パターン2]、[メロディ連動] を設定した場合は、待受画面に ■が表示されます。

●[メロディ連動]に設定しても、再生するメロディ(着うた<sup>®</sup>など)によってはパターン1で振動したり、メロディ連動しないことがあります。

#### メール受信音の鳴っている時間を設定

(1)各項目を設定→2四(完了)

鳴動時間

[1回再生] ON:1サイクル鳴る

OFF: [鳴動時間]で設定した時間鳴る

[鳴動時間]: 1~60秒で入力
●[通常着信]では設定できません。

#### 着信音/受信音を設定

[音なし]:音を鳴らさない

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した音に設定

[プリセット]: あらかじめ用意されている音から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の音から選択

「外部メモリ]:外部メモリの音から選択

#### メロディ

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、音をダウンロード

- ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。
- ●[アニメ&メロディ]や[ムービー]、着Flash(アニメ)データを設定した場合は、画像を選択できません。
- ●[アニメ&メロディ]、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、Eメールのバックグラウンド受信時や他の機能の操作中にCメールを受信した場合は、あらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

#### 着信画像/受信画像を設定

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定

[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]:データフォルダ(本体)の画像から選択

画像 「外部メモリ」:外部メモリの画像から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード
●[お知らせ受信]、[ニュースフラッシュ]では設定できません。

●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

#### 着信ランプ

着信ランプの点滅パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から選択

● (\*)で点滅パターンにカーソルを移動すると、着信ランプが点滅します。

#### ■あらかじめ用意されているメロディ

メロディ・サウンド			
Plain vanilla	着信音1~3	Delivered	
Mind binding	Power On	Failed	
Slow life	Open	Charged	
Dumped stuff	Close	Guitar	
Not so far	Accessing	メール受信音1~5	

●メロディ/画像/着信ランプをアドレス帳1件表示画面(55ページ)/グルーブ編集(56ページ)で設定した場合、ここでの設定よりも優先されます。

### 待ちうたを設定する

EZwebに接続し、EZ待ちうた設定登録します。

**■** メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]

以降の操作は、311ページをご参照ください。

## キー操作音量を調節する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[キー操作音]

2 \* で音量を調節→ (OK)

お知らせ ●操作を間違えたときなどに鳴る警告音の音量も、ここで調節した音量になります。

### イヤホンの設定をする

メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[イヤホン設定]

2 各項目を設定

接続するイヤホンの種類を設定

イヤホン種類

[マイクなし]:本体マイクで集音 [マイクつき]:イヤホンマイクで集音

●マイク付リモコンを接続する場合は、[マイクつき]に設定してください。

着信音やアラーム音をステレオイヤホンと本体のスピーカーの両方から鳴らすか、ステレオイヤホンのみから鳴らすかを設定

①[イヤホン+スピーカー]/[イヤホンのみ]のどちらかを選択

●着信音量を[OFF]に設定していても、ステレオイヤホンからは最小の音量([1])で着信音が聞こえます。

音出力先

●ステレオイヤホンを接続している場合としていない場合で、着信音の聞こえかたが異なる場合があります。

●[イヤホンのみ]に設定している場合、着信中にステレオイヤホンを抜くと着信音はスピーカーから鳴ります。再びステレオイヤホンを接続すると着信音はステレオイヤホンから鳴ります。

●EZ·FM受信中の動作については、282ページをご参照ください。

ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、自動で応答するかどうかを設定。[ON]に設定すると応答するまでの時間も設定

①各項目を設定→例(完了)

オート着信

[設定]:[ON]/[OFF]のどちらかを選択 「応答時間]:1~45秒の範囲で入力

●オート着信の[応答時間]と簡易留守メモ(103ページ)の[応答時間]に同じ秒数が設定されている場合は、簡易留守メモが優先されます。

## 防犯ブザーを設定する

防犯ブザーを鳴らす/鳴らさないを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[防犯ブザー]

2 [ON]

[OFF]: 防犯ブザーを鳴らさない

#### 防犯ブザーを鳴らすには

待受画面を表示 → # (1秒以上)

#### 防犯ブザーを止めるには

防犯ブザー鳴動中にロックNo.を入力

●防犯ブザーを耳元で鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。●防犯ブザー鳴動中は電波OFFモードになるため、着信はできません。●待受画面以外の状態や待受EZアブリ起動中は、防犯ブザーは鳴りません。●防犯ブザーは犯罪防止や安全を保障するものではありません。防犯ブザーが作動したこと、または作動しなかったことにかかわらず、万一の際の障害について当社またはソニー・エリクソンとして何ら責任を負うものではありません。

●防犯ブザーは、停止操作を行うか電池残量がなくなるまで鳴り続けます。●お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴る可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。●W52S本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約95dBになります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。●マナーモード設定中やステレオイヤホン接続時であっても、W52Sのスピーカーから鳴ります。●ブザー音の音量調節はできません。●防犯ブザー鳴動中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。発信するとブザー音が停止し、通話終了後に再び鳴り始めます。●キーロック中、オートロック中、遠隔ロック中、au Music PlayerのBGM再生中、EZ・FMのBGM受信中でもブザーを鳴らすことができます。

### 効果音を設定する

以下のときに鳴らす音と音量を設定します。

[ウェイクアップ]:電源を入れたとき [電話を開く]:本体を開いたとき [電話を閉じる]:本体を閉じたとき

「新着メール問合せ]: Eメールの新着メール問合せを行ったとき(72ページ)

[メール送信成功]: Eメール、Cメールを送信できたとき [メール送信失敗]: Eメール、Cメールを送信できなかったとき

[充電開始]:充電を開始したとき [充電完了]:充電を完了したとき

#### [電話を開く]の効果音を設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[効果音]→[音量]→ ( で音量を調節 → (OK)

[OFF]: 音量オフ [1]~[5]: 音量レベル

2 [電話を開く]→音の種類から1つ選択→ (・で効果音にカーソル移動→ (・登録)

[音なし]:音を鳴らさない

[プリセット]: あらかじめ用意されている音から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の音から選択

「外部メモリ】: 外部メモリの音から選択

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、音をダウンロード

●[ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]は、[音なし]、[プリセット]のみ選択できます。

### スケジュールアラーム音量を調節する

スケジュールアラーム音(106ページ)の音量を設定します。

★インメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[スケジュールアラーム]

 [OFF]: 音量オフ
 「Step down]: 音量が徐々にダウン

 [1]~[5]: 音量レベル
 「Step up]: 音量が徐々にアップ

(お知らせ) ●スケジュール(105ページ)のアラーム音選択を[☆音なし]に設定しているときは、音は鳴りません。

## 画面設定

ディスプレイの表示内容を設定します。また、着信ランプの点滅やディスプレイとキー照明の点灯を 設定できるほか、節電画面への移行時間の設定も行えます。

●登録できるデータの種類、サイズについては、174ページ、337ページをご参照ください。

## 待受画面を設定する

待受画面に表示する画像や時計、ツールなどを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]→[待受画面]

四(確認)を押すと、現在の設定を確認できます。



画像

待受画面に表示する画像を設定 [設定なし]:画像を表示しない

[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定

[プリセット]: あらかじめ用意されている画像から選択 [データフォルダ]: データフォルダ(本体)の画像から選択

[外部メモリ]:外部メモリの画像から選択

[待受ピクチャーギャラリー]:データフォルダ(本体)の画像をランダムに組み合わ

せた画像を設定

[EZwebで探す]: EZwebに接続し、画像をダウンロード

まちうけ文庫を設定するには

①[データフォルダ]→[グラフィック]→データから1つ選択

待受ピクチャーギャラリーを設定するには

①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→各項目を設定→四(完了)

[テンプレート]:8パターンと[ランダムに表示]から1つ選択

[更新タイミング]: 更新タイミングから1つ選択

[フォルダ選択]:表示する画像が入ったフォルダを選択

表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像をデータフォルダ(本体)に保存するには

介待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を保存]

表示中の待受ピクチャーギャラリーの画像を手動で更新するには

①待受ピクチャーギャラリー設定画面を表示→[現在の画像を更新]→[はい]

- ●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。
- ●待受画面にサイズの大きい画像を設定した場合、電源を入れたときにウェイクアップアニメーションから待受画面に切り替わるまで数秒かかることがあります。
- ●アニメの待受画面を設定していると、電池の消耗が通常より早くなることがあります。
- ●Flash®データを待受画面に設定すると、データによっては、1回再生して停止する場合があります。
- ●まちうけ文庫の表示内容は、用例・解釈の一例を採用したものとなっています。
- ●待受ピクチャーギャラリーでは、[ケータイサイズ] (120×160)以上の画像(jpg、gif、png)が使用されます。
- ●[0.3M]以上の画像は、サムネイル画像を使用して画像が作成されます。
- ●W52S以外で撮影した静止画は、待受ピクチャーギャラリーで使用されない場合があります。
- ●著作権保護が設定されている画像が含まれている場合は保存できません。
- ●[テンプレート]、[フォルダ選択]を変更した場合、また、データフォルダ(本体)の静止画を削除、移動した場合には、自動的に待受ピクチャーギャラリーが更新されます。
- ●待受ピクチャーギャラリーの更新には数十秒かかる場合があります。

### 表示画質設定 特受画面の表示画質を[ノーマル]/[シャーブ]/[ダイナミック]から選択 パターン設定 特受画面に表示するツールの位置を7種類から選択

待受画面にテロップやウィンドウ、メモ帳、スケジュール、タスクリストを表示する/しないを設定

①各項目を設定→四(戻る)

[ニュースフラッシュテロップ]: ニュースフラッシュのテロップを表示する/しないを設定

[ニュースフラッシュウィンドウ]:ニュースフラッシュのウィンドウを表示する/ しないを設定

ツール表示設定

[メモ帳] ON: [待受表示設定]で選択したメモ、または一番古いメモを表示する OFF: メモを表示しない

[スケジュール] ON:現在時刻に一番近いスケジュールを表示する

OFF: スケジュールを表示しない

[タスクリスト] ON:一番古い未完了のタスクを表示する

OFF: タスクを表示しない

時計 デジタル時計8種類、アナログ時計2種類および[OFF]から選択

デジタル時計の位置を変更
① ↑ / / (○ (上へ/中へ/下へ)で表示する位置を変更 → ● (決定)

カレンダー 1ヶ月カレンダー 4種類、2ヶ月カレンダー 2種類および[OFF]から選択

カレンダー小の位置を変更

カレンダー位置 ①四(配置1~4)で表示する位置を変更→ (決定)

●カレンダーと時計が重なった場合は、時計がカレンダーの上に表示されます。

ソフトキー表示 待受画面にソフトキーを表示する/しないを設定

■ ● 待受EZアブリの設定については、261ページをご参照ください。 ● 待受画面にメモ帳やスケジュール、タスクリストを表示する場合、動く絵文字は静止状態で表示されます。 ● テロップとウィンドウの表示は、EZニュースフラッシュを起動後、 「タスクリストを表示となるという」では、「特受画面テロップ表示設定」「「特受画面ウィンドウ表示設定」でも設定できます。 ● 「ツール表示設定」、「時計」、「カレンダー」は、待受画面で 「プロンを押すと表示する/しないを切り替えることができます。

## ディスプレイの表示内容を設定する

ディスプレイの表示に関する設定を行います。

**1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[メインディスプレイ]



## 2 各項目を設定

メール通信画面

節電画面

EメールやCメールの送信時やEメールの受信中に画面に表示する画像を設定
[ケータイアレンジに従う]:ケータイアレンジで設定した画像に設定
[プリセット]:あらかじめ用意されている画像から選択
[データフォルダ]:データフォルダ(本体)の画像から選択
[外部メモリ]:外部メモリの画像から選択
[EZwebで探す]:EZwebに接続し、画像をダウンロード
●[ケータイアレンジに従う]は、ケータイアレンジ設定中のみ表示されます。

\_\_\_\_\_

## ケータイアレンジやメニューのパターンを設定する

ディスプレイのアイコンや画像などを一括で設定したり、メインメニューのパターンを設定します。

の[30秒]/[1分]/[2分]/[3分]から1つ選択

消費電力を節約する「節電画面」に移行するまでの時間を設定

1 メインメニューを表示→2 (着せかえ)

## 2 各項目を設定

ケータイアレンジ	アイコン表示部や待受画面、メインメニュー、各種設定画面などのパターンを一括で設定 [初期値]:ケータイアレンジデータを設定しない [データフォルダ]:データフォルダ(本体)のケータイアレンジデータから選択 [外部メモリ]:外部メモリのケータイアレンジデータから選択 [EZwebで探す]:EZwebに接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード [SonyEricsson@ez]:EZweb(SonyEricsson@ez)に接続し、ケータイアレンジデータをダウンロード
×==-	メインメニューのバターンを設定 [設定なし]: メニューデータを設定しない [データフォルダ]: データフォルダ(本体)のメニューデータから選択 [外部メモリ]: 外部メモリのメニューデータから選択 [EZwebで探す]: EZwebに接続し、メニューデータをダウンロード [SonyEricsson@ez]: EZweb(SonyEricsson@ez)に接続し、メニューデータを ダウンロード

#### ■ケータイアレンジで設定できる項目

[ピクト]:電池レベルなどのアイコン

[待受画面]: 待受画面の画像

[メニュー]:メインメニューの画像

[EZサービスメニュー]: EZサービスメニューの画像 [通常着信]:電話がかかってきたときのメロディと画像 [Eメール受信]: Eメール受信完了後のメロディと画像 [Cメール受信]: Cメールを受信したときのメロディと画像

「メール通信画面]: EメールやCメールの送受信時やEメールの受信中の画像

[アラーム]:アラーム起動時の音と画像

[基本画面]: 各機能を呼び出したり設定する画面の文字色や背景 [メール編集画面]: EメールやCメールの編集画面の文字色や背景

「ポップアップ]: 確認画面の文字色や背景

●設定しているケータイアレンジデータによっては、個別に着信音などの設定ができないものがあります。変更する場合、ケータイアレンジを[初期値]に設定してください。●データによって有効期限が設定されている場合があります。●ケータイアレンジで[通常着信]、[Eメール受信]、[Cメール受信]、[アラーム]にメロディを含むデータを設定するとメロディ、アラーム音も設定されます。●有効期限付きのケータイアレンジデータを設定した場合、期限が切れると自動的に解除されます。●ケータイアレンジデータを設定しても指定通常着信、グループ着信などは変更されません。●ケータイアレンジを設定するときは時間がかかる場合があります。ケータイアレンジの設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。

### 照明を設定する

キー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定します。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[照明設定]



## 2 各項目を設定

#### 周囲の明るさによってディスプレイやキー照明の明るさを自動的に変更

(1)各項目を設定→ (完了)

明るさ調節

[明るさセンサ]:ディスプレイやキーの明るさを自動的に変更する/しないを設定

[明るさ]:1~3段階で調節

[キー照明]:[1]/[2]のどちらかを選択

●明るさで設定した設定値は、明るさセンサを[ON]にしても変更されません。

[通常照明]はEZwebやメール以外の通常の操作を行っているとき、[EZweb照明]はEZwebに接続しているとき、[メール照明]はEメールやCメールを操作しているときのキー操作時にディスプレイおよびキーの照明を点灯させる/させないを設定

①各項目を設定→2四(完了)

通常照明/

[設定]:ディスプレイ、キーの照明を点灯する/しないを設定

EZweb照明/

[キー照明]:キーの照明を点灯する/しないを設定

メール照明

[照明時間]: キー操作後の照明点灯時間を10秒~3分以内で入力

●電源を入れたときや電話がかかってきたとき、アラーム設定時刻になったときなども点

●データ再生中は、照明の設定にかかわらず点灯し続ける場合があります。明るさは[キー照明]の設定に従います。「キー照明]の設定が[OFF]の場合は、「1]で点灯します。

#### 充電中の照明を点灯させる/させないを設定

●[ON]に設定すると、充電中はディスプレイが常時点灯します。

●[OFF]に設定すると、[通常照明]、[EZweb照明]、[メール照明]の設定に従います。

# **充電中点灯**●充電中点灯が[ON] に設定されているとき、以下の設定がしてあると充電が完了しない場合があります。

- 明るさ調節の[明るさ]を[3]に設定している場合 - 待受画面にFlash®データを設定している場合

### 文字サイズを設定する

以下のときに表示される文字の大きさを設定します。

[通常文字]:発着信履歴やアドレス帳などの操作を行っているときの文字サイズ

[EZweb文字]: EZwebに接続しているときの文字サイズ

[Eメール文字]: 受信/送信Eメールを表示しているときの文字サイズ [Cメール文字]: 受信/送信Cメールを表示しているときの文字サイズ

[入力文字]:入力操作をしているときの文字サイズ

### [EZweb文字]の文字サイズを設定する場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[文字サイズ]→[EZweb文字]

## 2 文字サイズから1つ選択

 [最大]: 40ドットで表示
 [小]: 16ドットで表示

 [大]: 24ドットで表示
 [最小]: 12ドットで表示

 [中]: 20ドットで表示
 [中]: 20ドットで表示

で注意 ●Eメール/EZwebを中断中に[Eメール文字]/[EZweb文字]の設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

●画面によっては、設定した文字の大きさで表示されない場合があります。 ● [通常文字] には [中]、[小]、 [最小] は設定できません。

## 日本語/英語表示に切り替える

表示されるメニュー名などを日本語または英語に切り替えます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[Set Language]
- 2 [日本語]/[English]のどちらかを選択

●Eメール/EZwebを中断中に設定を変更する場合は、中断中の機能を終了してから行ってください。

●英語表示に切り替えても、登録・設定などの画面やアイコンの一部分は英語表示されません。また、[Set Language]は[バイリンガル設定]と表示されます。

## 受信メールを表示する

メールを受信したときに相手の情報を表示する/しないを設定します。[ON]に設定するとEメール受信時に差出人と件名が、Cメール受信時に差出人と本文の一部が、受信完了直後に表示されます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[受信メール表示]

2 [ON]

[OFF]:情報を表示しない

●受信メール表示を[ON]に設定しても、次の設定を1つでも行っていると相手の情報は表示されません([アドレス帳制限]:ON([着信時相手表示]:OFF)、[メール制限]:ON)。

## 着信ランプの色と点滅パターンを作成する

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[着信ランプ設定]



## 2 各項目を設定

	着信ランプの色や光り方を選択してオリジナルのパターンを作成
	①[オリジナル1~5]から1つ選択→各項目を設定→四(完了)
	[光り方]:7パターンと[メロディ連動]から1つ選択
パターン作成	[ランプ色]: 24色と[ALL]から1つ選択
	※光り方の設定中に「いて」で「メロディ連動」にカーソルを移動すると、パターン1で点滅します。
	●[メロディ連動] に設定しても、再生するメロディによっては点滅しないことがあります。
	●着うた <sup>®</sup> はメロディ連動しません。
通話中点灯	通話中の点灯パターンを11種類(固定6種類、オリジナル5種類)および[OFF]から1つ選択
	最新の不在着信またはメールを受信したときに着信ランプを点滅する/しないを設定
	●着信ランプは最後の着信があってから3時間経過すると消えます。
不在お知らせ	●不在お知らせを[ON]に設定していても、以下の場合などに着信ランプが点滅しない場
	合があります。
	- Flash®データ、着Flash(アニメ)データ再生中に $\mathbb{C}$ メールを受信した場合

## 週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できます。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面
  - 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[画面設定]→[週の始まり]
  - 2 [月曜始まり]/[日曜始まり]のどちらかを選択

## プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

### W52Sにロックをかける(セキュリティロック)

W52Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。ロックを解除するために必要なロックNo.を変更することもできます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]<mark>→</mark>[プライバシー]→[セキュリティロック]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定

#### W52Sの機能の使用を制限

①各項目を設定→ ∞ (完了)

[設定]:オートロックを設定する/しないを設定

[再ロック]:オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定

- ●[オートロック]を設定した場合、待受画面に響が表示されます。いずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[オートロック]を[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- ●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。

#### 待ち受け時

- 110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信

オートロック

- 緊急通報位置通知
   オートロック解除のためのロックNo.入力

   防犯ブザー鳴動
   アラームなどタイマーで動作する機能
- 電源オフ

## 着信時

- 応答保留 着信音量調節
- 🖟 またはステレオイヤホンの 🜈 による応答 通話時
- 受話音量調節終記
- au My Pageにアドレス帳データを自動保存中
- ②②② による自動保存の中断
- ●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのまま 同を押すと発信できます。

#### FeliCaロック EZ FeliCaの使用を制限(276ページ)

W52Sを紛失した場合などに、あらかじめ登録した電話番号から電話をかけて着信を繰り返すことにより、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳制限を設定あらかじめ遠隔ロックを設定していない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからMyKDDIに接続して遠隔ロックをかけることも可能(安心ロックサービス)[遠隔ロック設定]

[設定]: [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[指定時間]:最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1~10分

の範囲で入力

[着信回数]:遠隔ロックをかけたり解除するための着信回数を $3\sim10$ 回の範囲で入力

[発信元]: 3件まで登録

遠隔ロック [データ消去]: 遠隔ロックをかけたときにW52Sに登録されているデータを消去する/ しないを設定

[本体ロック解除]:ロックNo.入力による遠隔ロック解除の有効/無効を設定

安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(auお客様センターで手続きする場合)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

au以外の携帯電話、一般電話からは 0077-7-113(通話料無料)

(受付時間: 24時間)

音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには(MyKDDIで手続きする場合)

MyKDDI(http://my.kddi.com/)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。

- ●遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ●W52Sの電源が入っていない場合、電波OFFモード設定中(133ページ)、サービスエリア外や電波の弱い場所にW52Sがある場合は、遠隔ロックをかけられません。
- ●au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外が挿入されている場合は、遠隔ロックをかけたり解除したりできません。
- ●遠隔ロックをかけると、アドレス帳制限の[着信時相手表示]は[OFF]に設定されます。 また、各機能で設定した画像や音など個人の情報にかかわる設定はお買い上げ時の状態 になります。遠隔ロックを解除すると元の設定に戻ります。
- ●着信回数は発信元に登録されている電話番号ごとにカウントされます。
- ●発信元に登録した番号からの着信に応答した場合や着信拒否した場合、お留守番サービスや着信転送サービスで転送した場合も着信としてカウントされます。
- **遠隔ロック** ●データ消去を[消去する]に設定していても、外部メモリのデータは消去されません。
  - ●発信元に[公衆電話]を設定しているときは、データ消去を[消去する]に設定できません。
  - ●本体ロック解除を[無効]に設定していると、W52Sで遠隔ロックを解除することはできません。遠隔ロックを解除するときは安心ロックサービスをご利用ください。なお、本体ロック解除を[有効]に設定する場合は、あらかじめロックNo.をお買い上げ時の設定([1234])から変更しておくことをおすすめします(126ページ)。
  - ●安心ロックサービスは無料です。
  - ●安心ロックサービスで遠隔ロックをかけた場合も、「データ消去」と「本体ロック解除」はW52Sの設定に従います。お買い上げ時は、データ消去は「消去しない」、本体ロック解除は「無効」に設定されています。
  - ●安心ロックサービスはご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックを行います。
  - ●W52Sを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは、「アフターサービスについて」(334ページ)をご参照ください。

### 機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更

#### ロックNo.変更

①新しいロックNo.を入力→[はい]

●お買い上げ時は「1234」に設定されています。

#### アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W52Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

**■** メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ダイヤル制限]:番号キーを使っての発信や各履歴からの発信を制限 「アドレス帳制限]:アドレス帳やペア機能、発着信履歴の使用を制限

着信時相手表示:電話がかかってきたときやメールを受信したときに、相手の名前や電話

番号、Eメールアドレスを表示する/しないを設定

「メール制限]: FメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZweb制限]: EZwebの機能の使用を制限 [EZアプリ制限]: EZアプリの起動を制限 [ハロー制限]: Hello Messengerの使用を制限

[シークレットモード]: アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(54ペー

ジ、106ページ)

[PCサイト制限]: PCサイトビューアーの使用を制限

#### ■アクセス制限中の操作

○: アクセスできる ×:アクセスできない

操作	ダイヤル 制限	アドレス帳 制限	メール 制限	EZweb 制限	EZアプリ 制限	ハロー 制限	PCサイト 制限
直接入力での発信	×	0	0	0	0	0	0
スピードダイヤル	0	×	0	0	0	0	0
アドレス帳、ペア機能の 起動/参照	0	×	0	0	0	0	0
履歴の起動/参照	0	×	0	0	0	0	0
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、 Cメール、EZwebなどからの発信	×	0	0	0	0	0	0
Eメール/Cメールの起動	0	0	×	0	0	0	0
Hello Messengerの起動	0	0	0	0	0	×	0
EZwebの起動	0	0	0	×	0	0	0
EZアプリの起動(FeliCa 対応EZアプリを含む)	0	0	0	0	×	0	0
EZチャンネルプラス/ EZチャンネルの自動更新	0	0	0	×	0	0	0
PCサイトビューアーの 起動	0	0	0	0	0	0	×
Packet通信	×	0	0	0	0	0	0

(お知らせ) ●ダイヤル制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。 ●メール制限中でも、メールは受信します。

## 着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- ●着信制限は割込通話サービス(308ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中 に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- ●着信制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海 F保安本部)からは着信できます。
- ●着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- ●着信制限を[ON]に設定すると、画面に含が表示されます。

## メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[着信制限] →ロックNo.を入力

着信制限画面



## 各項目を設定

指定着信拒否

### 電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否

①[番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→∞(完了)

[設定]:指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否[ON]/[OFF]を設定

拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定

[番号リスト]:番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力

[グループリスト]:グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定

- ●番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が 優先されます。
- ●指定した相手が番号を非通知にしてかけてきた場合は、着信します。
- ●着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(306ページ)またはお留守番サービ ス(300ページ)のどちらか設定されている方が優先されます。

発番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定
	●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

#### ■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1: 応答メッセージ有([指定着信拒否]) ON1: 応答メッセージ1([発番号非通知]/ [公衆電話]/[通知不可能]/[アドレス帳外])	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2: 応答メッセージ2([発番号非通知])	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186を付けておかけ直しください。」
ON2:簡易留守メモ起動([アドレス帳外]) <sup>1)</sup>	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいます。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話しください。」
ON2: 応答メッセージ無([指定着信拒否]) ON3: 応答メッセージなし([アドレス帳外])	応答メッセージは、流れません。

<sup>1)</sup> 簡易留守メモ(103ページ)で設定した固定メッセージが流れます。

#### 着信制限をすべて解除するには

着信制限画面を表示→ (全解除)→[はい]

## Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[ハロー着信制限]→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

## 各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(322ページ)をご参照ください。

#### FZアプリをリセットする場合

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]→[EZアプリリセット]

[機能リセット]:各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]: W52Sに登録されている内容を一度に消去

[EZアプリリセット]: EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去

[オールリセット]:メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(115ページ)などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

[学習情報リセット]:文字入力中の学習情報や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に 戻す

## 2 ロックNo.を入力→[はい]

[メモリリセット]/[オールリセット]を行った場合は、自動的に電源が切れ、再度電源が入ります。

●変更したロックNo.やau ICカード内の設定はリセットされません。●[メモリリセット]、[オールリセット]、[EZアプリリセット]を行うと、ダウンロードアプリやお買い上げ時のEZアプリ、サービスを登録していない FeliCa対応EZアプリが消去されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください(259ページ、277ページ)。●ダウンロードしたデータが設定されている場合や、コピーまたは切り取りした文字情報がW52Sに記録されている場合は、[メモリリセット]を行うとすべてのデータが消去されます。●中断中のアプリがある場合は、終了してからりセットを行ってください。

### 発番号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。

- ●詳しくは、「発信番号表示サービス」(310ページ)をご参照ください。
  - **1** メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[発番号通知]
  - 2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]:電話番号を通知する 「OFF]:電話番号を通知しない

●発番号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。●アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発番号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。●発番号通知を設定した場合、発信時の画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。●[ON]に設定していても、「発信番号表示サービス](310ページ)の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

### PINコードを設定する

PINコードの変更と入力の必要/不要を設定します。

- ●PIN1コード、セキュリティ PINコード、署名PINコードについては、11ページをご参照ください。
  - 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[PINコード設定]
  - 2 各項目を設定

#### PIN1、セキュリティ PIN、署名PINコードを変更

- ①[PIN1]/[セキュリティ PIN]/[署名PIN]から1つ選択→PINコード入力欄を選択→現在のコードを入力
- ②新コード入力欄を選択→新コードを入力
- ③新コード入力欄(確認用)を選択→新コードを入力→∞(登録)

#### PINコード変更

- 手順②で入力したコードと同じコードを入力します。 ●入力要否設定を[入力必要]に設定している場合のみ変更できます。
- ●署名PINコードを変更する場合は、初めに証明書を選択してください(130ページ)。
- ●証明書がない場合は、署名PINコードは変更できません。
- ●PINコードの変更画面には、最大で3回までのPINコードの入力可能回数が表示されます。入力可能回数以上、連続でPINコードを間違えるとPINコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

au ICカードを不正に使用されないために電源を入れたときにPIN1コードを入力するかまたau証明書利用時にセキュリティ PINコードを入力するかどうかを設定

⊕[PIN1]/[セキュリティ PIN]のどちらかを選択→[入力必要]/[入力不要]のどちらかを 選択

#### 入力要否設定

[入力不要]を選択した場合は、ここで操作が終了します。 ②PIN1コードまたはセキュリティ PINコードを入力

●PIN1コードやセキュリティ PINコードを3回連続して間違えるとそのコードはロックされます。PINロック解除コードを入力して新しいPINコードを設定してください。

### 証明書の設定をする

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などが行えます。

【 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[証明書設定]

## 2 各項目を設定

証明書表示	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出するときに、確認画面を毎回表示する/ しないを設定
ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定 ● © (詳細)を押すと証明書の詳細を表示できます。

### Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能になります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。(参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、

利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

 CN
 =(Common Name)
 識別名

 O
 =(Organization)
 会社名

 C
 =(Country)
 国名

 有効期間 = au証明書の有効期間: 2年

 更新可能期間:期限満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書について

au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。 Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

## 文字入力関連機能

## 辞書に語句を登録する

通常辞書には200件、予測辞書には300件の語句を登録できます。通常辞書に語句を登録すると自動的に予測辞書にも登録されます。登録した語句は漢字変換のときに優先的に表示されます。

★インメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[文字入力補助]

文字入力補助 画面



- 2 [通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択→22 (新規)

#### 登録した語句を修正するには

文字入力補助画面を表示→[通常辞書編集]/[予測辞書編集]のどちらかを選択 →語句から1つ選択→各項目を修正→20(完了)

(お知らせ) ●通常辞書には、同じ[よみ]でも[語句]が異なれば10件まで登録できます。

#### 辞書を設定する

辞書データの登録/解除ができます。辞書データは最大20件まで登録できます。 EZweb(SonyEricsson@ez)から辞書をダウンロードして登録することもできます。

データフォルダ内の辞書を登録する場合

1 文字入力補助画面を表示→[ダウンロード辞書]→[データフォルダ]

[データフォルダ]: データフォルダ(本体)の辞書データから選択 [SonyEricsson@ez]: EZweb (SonyEricsson@ez)に接続し、辞書データをダウンロード 辞書データ 画面



2 → で登録する辞書にカーソル移動→ 2 (登録)

辞書が登録され、圖の左上に●が表示されます。

### 辞書を解除するには

辞書データ画面を表示→ で解除する辞書にカーソル移動→ (解除)

#### 辞書の優先順を変更するには

辞書の検索は、辞書データ画面で上に表示されるものが優先されます。辞書データを並べ替えると、優 先順序が変更できます。

辞書データ画面を表示・ [ ] (優先順)・辞書データから1つ選択・移動先を選択

●解除しても、学習情報には影響しません。また、学習した辞書を解除したあと、再び登録しても、学習情報は残ります。 ●登録している辞書が多いと、語句の候補が増えるため、目的の語句が探しにくくなります。 2、3件の辞書に絞ってお使いになると便利です。

## 変換方法を切り替える

変換方法には、通常変換と予測変換があります(59ページ)。

文字入力補助画面を表示→[予測変換切替]→[予測変換]/[通常変換]のどちらかを選択

## 文字の入力モードの全角/半角を切り替える

カタカナ、英字、数字の各入力モードで初めに全角/半角のどちらを表示するか設定します。

[カタカナ入力モード]を[全角]に設定する場合

文字入力補助画面を表示→[全/半角設定]→[カタカナ入力モード]→[全角]

### 定型文を登録/修正する

で自分で作成した文章を定型文として登録できます。作成した定型文は[所有者情報]カテゴリーの 4~0、[自由定型文]カテゴリーの11~0に登録されます。また、あらかじめ登録されている定型文も変更できます(343ページ)。

#### [自由定型文]に登録する場合

1 文字入力補助画面を表示→[定型文編集]→[自由定型文]

定型文編集 画面



2 番号から1つ選択→四(修正)→定型文を入力/修正→ (確定) 全角32文字(半角64文字)まで入力できます。

#### リセットするには

定型文をお買い上げ時の状態に戻します。

#### 全件リセットする場合

定型文編集画面を表示→四(機能)→[全件リセット]→[はい]

[1件リセット]:選択中の定型文をリセット

[カテゴリー内リセット]:選択しているカテゴリーの定型文をリセット

[全件リセット]: すべての定型文をリセット

●[所有者情報]カテゴリーのご自分の電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは、変更することができません。

## 文字入力中の動作を設定する

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]

■(お試し)を押すと、設定した動作で文字入力を確認できます。



## 2 各項目を設定→20(完了)

自動移動

◆◆を長く押したときのカーソルの移動速度を設定

[待ち時間]:カーソルが連続で動き出すまでの時間を9段階で設定

[リピート間隔]:カーソルが連続で動く早さを9段階で設定

① [ヘ・]で9段階から1つ選択→ [・](決定)

番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」のようにそのキーに割り当てられた文字や記号の表示が連続で変化する/しないを設定

●[ON]に設定した場合は、変化速度を設定できます。

数字キー長押し [待ち時間]:表示が連続で変化するまでの時間を9段階で設定

① ◆ で9段階から1つ選択→ ● (決定)

[リピート間隔]:表示が連続で変化する早さを9段階で設定

① ● で9段階から1つ選択 → (決定)

文字を入力して一定の時間がたつと、カーソルが自動的に右に移動する/しないを設定

●[ON]に設定した場合は、移動するまでの時間を設定できます。

■にいいではたりで物口は、か到するようの時間を放在される。 [待ち時間]:自動的にカーソルが移動するまでの時間を9段階で設定

① ● で9段階から1つ選択 → (決定)

#### 一括で設定するには

文字入力補助画面を表示→[入力詳細設定]→[一括設定]→[ノーマル]/[クイック]/[スロー]から 1つ選択

[クイック]:速い速度

## 変換候補内のキー操作を設定する

文字の変換候補を◆・で選択するか・で選択するかを設定できます。

- 1 文字入力補助画面を表示→[候補内キー操作]
- 2 [上下左右キー操作]/[上下キー操作]のどちらかを選択

### 文字入力の操作方法のヒントを表示する

文字入力をより快適にお使いいただくためのヒントを確認できます。

- 1 文字入力補助画面を表示→[使い方のヒント]
- 2 ヒントから1つ選択

回(前へ)/

(次へ)で前後のヒントが表示されます。

## ユーザー補助

### 機能の設定状況を確認する

主な機能の設定を表示します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[設定状況確認]

★を押すと、前後の項目が表示されます。

## 電波OFFモードで使用する

電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービー、音楽の再生など他の機能が利用できます。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[電波OFFモード]
- 2 [ON]

画面に繋が表示されます。

同時にマナーと簡易留守メモが設定され、選択しているマナー設定のモードのアイコンとがが画面に表示されます。

[OFF]: 発着信ができる

で注意 ●携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。●電源を切っても、電波OFFモードは解除されません。●電波OFFモード中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。緊急呼発信をしたあとは電波OFFモードが解除されます。

### 機能の中断/再開を設定する

Eメール/EZwebの操作を中断して、他の機能に切り替えられるように設定します。

- 2 [ON]

[OFF]: 中断操作は行わない

### 日付・時刻を設定する

日付設定には、自動補正と手動設定があります。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[自動時刻補正]

2 各項目を設定→ (完了)

設定 [ON]: サービスエリア内で日付時刻情報を受信すると、自動的に日付・時刻を設定 [OFF]: 日付・時刻を手動で設定 時刻を入力(24時間制) ●2000年1月1日から2019年12月31日の範囲で入力できます。

### 電話をかけるときに付加する番号を設定する

よくかける相手の電話番号に付加する番号や市外局番を設定しておくと、簡単な操作で付加できます。プレフィックス設定には5件まで、市外局番メモリには1件登録できます。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[番号付加設定]

2 各項目を設定

#### プレフィックスを設定

① [au国際電話サービス]/[プレフィックス2~5]のどちらかを選択→各項目を設定

**→**薺(完了)

プレフィックス設定 [登録名]:全角8文字(半角16文字)以内で入力

[番号]:10桁までの番号を入力

●プレフィックス一覧画面で四(切替)を押すと登録名と番号の表示を切り替えることができます。

ができます。

市外局番メモリを設定

市外局番メモリ

①各項目を設定→20(完了)[設定]:市外局番を自動で付加する/しないを設定

[市外局番]:「0]から始まる2~5桁の市外局番を入力

●4桁以下の電話番号のときや電話番号の先頭が「0」、「1」または「★」、「#」のときは、市外局番を自動的に付加しません。●「P」(ポーズ)を含んでいる場合は、市外局番を付加して36桁までしか発信できません。

## 外部機器とデータの送受信をする

外部接続した機器との間でデータを送受信します。あらかじめ、外部機器と接続してから操作を行ってください。

●付属のUSBケーブルを接続中には、[データ転送モード]は使用できません。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[データ転送]



## 2 各項目を設定

ファイルを送信/受信。1件につき1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の 設定によって変化)まで受信可能

あらかじめ外部機器と接続し、ファイル送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。

①データを選択→ஹ(送信/受信)

●送信/受信データー覧画面で ● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。 同(今送信/今信)を押すと、すべてのデータを送信/受信できます。

# ファイル送信/ファイル受信

- ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、受信できません。
- ●選択したデータに、著作権保護が設定されているデータや不明なデータ、bmpデータ、 Flash®データ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、辞書データ、デコレーションメールのテンプレートデータ、送信先の外部機器が対応していないデータが含まれている場合は送信できません。
- ●あらかじめ用意されているデータ、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]内の データは送信できないため、送信データー覧画面に表示されません。
- ●複数データの送信/受信に失敗した場合は、[●](OK)→[はい]を選択すると、失敗したデータが再度送信/受信されます。

すべてのアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータをそれぞれ一括して送信/受信。 1件につき1.2MBまで受信可能

#### PIMデータ送信/ PIMデータ受信

あらかじめ外部機器と接続し、PIMデータ送信/受信画面を表示してから操作を行ってください。

①[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]から1つ選択→[はい]

●アドレス帳を受信した場合は、W52Sのアドレス帳にデータが追加されます。上書きすることはできません。

### USBモードを選択する

待受画面で付属のUSBケーブルをW52Sを取り付けた卓上ホルダに接続したときに、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信] →[USBモード選択]
- 2 モードから1つ選択

[データ通信|転送モード]: データ通信|転送モードに移行(314ページ)
[マスストレージモード]: マスストレージモードに移行(190ページ)

[ケーブル接続時に選択]: USBケーブル接続時に通信モード選択画面でモードを選択

●[マスストレージモード]または[ケーブル接続時に選択]に設定しても、待受画面以外でUSBケーブルを接続すると、データ通信/転送モードになります。●au Music Portを利用する場合は[データ通信/転送モード]、SonicStageを利用する場合やW52SのATRAC領域、外部メモリ内のデータをパソコンで使う場合は[マスストレージモード]を選択してください。

## 開閉時の設定をする

W52Sを開閉する際の各設定を行います。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[スライド連動]

## 2 各項目を設定

通話/終話	W52Sを開いて電話に出たり、閉じて通話を終了したりする/しないを設定
キーロック解除	W52Sを開いたときにキーロックを一時的に解除する/しないを設定

## ケータイアップデート

#### ケータイアップデートについて

W52Sは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかネットワークに接続して確認できます。

更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。

更新が不必要な場合:そのまま引続きご利用いただけます。

なお、ソフトウェアを更新する方法は以下の2通りがあります。

自動更新	auからのソフトワ	ウェア更新のお知らせを受信した場合に更新
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新
	ユーザ承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示
		※更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

#### ご利用に際してのご注意

- ●ソフトウェアの更新にかかわる情報料・通信料は無料です。
- ●ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。
- ●ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ●ソフトウェアの更新中は操作できません。110 (警察)、119 (消防機関)、118 (海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(111ページ)なども起動しません。
- ●ソフトウェア更新中は移動しないでください。
- ●ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗する ことがあります。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、W52Sは使用できなくなる場合があります。W52Sが使用できなくなった場合は、auショップやPiPit(ただし、一部店舗は除きます)にお持ちくださいますようお願いいたします。
- ●ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、E/Cメール、フォト、音楽、EZアプリ (BREW®)など)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水ぬれなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ●十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートができません。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートが中止されます。その際は、十分に充電してから実行し直してください。
- ●電波状況を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ●ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、[アップデート開始] (136ページ) によりケータイアップデートを実行し直してください。
- ●ケータイアップデート開始時にW52Sを操作中の場合、待受画面に戻るとケータイアップデートが開始されます。 待受EZアプリ起動中は待受EZアプリが終了し、開始されます。
- ●ケータイアップデート開始時に、EZアプリ中断中やBGM再生中の場合はアプリを終了するか確認する画面が表示されます。アプリを終了すると開始されます。
- ●ソフトウェアが更新されたあとで、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります (連続更新)。

## 手動で更新する

W52Sのソフトウェア更新が必要か確認し、更新が必要な場合はW52Sのソフトウェアを更新することができます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ケータイアップデート]→[アップデート開始]→ ● (OK)

W52Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。



## 2 更新が必要な場合は、● (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



1) ダウンロードが完了すると以下の流れでソフトウェアが更新されます。

ソフトウェアをあとで更新する場合は、更新開始時刻を設定します(予約更新)。

(予約)→予約確認終了後→日付・時刻を入力し
(予約)を押します。

日付・時刻を入力する際に (中止)を押すと、ケータイアップデートの設定画面に戻ります。初めからやり直してください。

3 更新完了後、● (OK)

(お知らせ) ●ソフトウェアをあとで更新する場合は、予約確認時にソフトウェア更新用データをダウンロードします。

### 予約更新を変更する

予約更新を設定した場合は、更新開始時刻の確認、変更、解除をすることができます。

設定されている更新開始日時が表示されます。 (解除)を押すと、予約を解除できます。



2 ● (変更)→日時・時刻を入力→四(予約)

●予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード開始日時の7日後までです。時刻は24時間制で入力します。●予約更新を設定したあとで、[自動時刻補正] (134ページ)の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、[アップデート開始] (136ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

### 自動的に更新する

W52Sのソフトウェア更新が必要か確認し、確認結果が表示されます。

#### 更新のお知らせ(自動更新型)受信時の動作を設定するには



2 [ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ON]/[OFF]の設定によって、更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときの動作が異なります。 [ON]: auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始 [OFF]: auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

#### 更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは

#### 自動設定(137ページ)が[ON]でPIN1入力不要の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的にW52Sのソフトウェア更新を開始します。

### 1 更新のお知らせ受信

ソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信後、自動的にソフトウェア更新用データのダウンロードを開始し、W52Sのソフトウェアが更新されます(自動更新)。更新完了後、auからのお知らせが表示されます。



2 更新完了後、● (OK)

#### 自動設定(137ページ)が[OFF]の場合

auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択することができます。

## 1 更新のお知らせ受信

auからのお知らせが表示されます。

2 ● (OK)→ ● (実行)

更新用ソフトウェアのダウンロードを開始し、W52Sのソフトウェアが更新されます。

#### 更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときは

auから更新のお知らせ(ユーザ承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときは:自動設定が[OFF]の場合」と同様です。

#### ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、以下の画面が表示されたときには、auショップ・PiPit、もしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

アップデートに失敗しました した 修理が必要です お近くのauショップまた はPiPit(一部店舗を 除く)にお持ちくださ い

● W52Sを操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻ったあとにケータイアップデートの画面が表示されます。 ● 回(中止)を押すと、ソフトウェアをあとで更新できます。 更新するときは、「アップデート開始」 (136ページ)よりケータイアップデートを実行してください。

## プロフィール

で自分の電話番号やEメールアドレスを確認できます。また、名前や住所などを登録できます。

#### 登録/修正する

電話番号はW52Sの電話番号のほかに2件、Eメールアドレスは「マイアドレス」のほかに2件登録できます。また、すでに登録されている内容を表示して修正することもできます。

- ●お買い上げ時は、「ご契約された電話番号」のみ登録されています。EZwebのご利用を申し込まれたお客様が EZwebの初期設定を行うと、「マイアドレス」も自動的に登録されます。
- ●通話中に、画像を表示したり変更することはできません。
  - 1 待受画面または通話中画面を表示→ (メニュー)→ (100kkw)→ 277 (編集)
    - ▼▼で基本画面と詳細画面が切り替わります。
  - 2 各項目を設定→ ™ (完了)

各項目については、「アドレス帳」(54ページ)をご参照ください。

	PHOTO No Image							
	MAE 名前	3€ ∃€						
基本画面	ご自分の電話番号¹¹	■~■ 電話番号	電話番号種別					
	マイアドレス1)	☞~ ☞ メールアドレス	☑ Eメールアドレス種別					
	<ul><li>■ ICCID(au ICカード番号)¹¹</li><li>※表示のみ可能です。</li></ul>							
詳細画面	🟠 住所	👑 誕生日	☆ 星座					
	₩ 血液型	メモ	GPS情報					
1) 101 111117 11117								

au ICカードが挿入されていない場合は空白で表示されます。

## 表示する

待受画面または通話中画面を表示→ ● (メニュー)→ □ トレトトトト

プロフィール画面



#### 通話中にご自分の電話番号を送信するには

通話中にプロフィール画面を表示→四(機能)→[一括送信]

●相手にご自分の電話番号がプッシュ信号で送信されます。

## スピーカーイルミネーション設定

本体背面のスピーカーイルミネーションの点灯を設定します。

1 メインメニューを表示→[ミュージックメニュー]→[スピーカーイルミネーション設定]

2 各項目を設定→2 (完了)

[スピーカーイルミネーション]: au Music Playerで楽曲/動画再生中に点灯する/しないを設定 [節電中イルミネーション]: au Music Playerで楽曲/動画再生中に節電画面に移行したときに点灯する/しな いを設定

# カメラ

## カメラでできること

有効画素数201万画素の高感度のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。最大4.9倍(ムービーは4.0倍)のデジタルズームが可能です。


### 持ちかたについて

フォトの[壁紙(標準)]/ [ケータイサイズ]/ [壁紙(ワイド)]で撮影

フォトの[0.3M]/[1M]/[1.5M(ワイ 閉じたまま撮影する場合ド)]/[2M] で撮影する、またはムービーを録画する場合





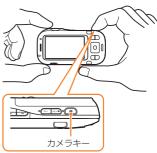

#### 構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける
- ② ぶれないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。

③ レンズ部に指がかからないようにする

レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

## 手ブレ防止のポイント

①本体を動かさない

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。 暗い場所での撮影では特にご注意ください。

② セルフタイマーを使用する

シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。

### 撮影したフォト/ムービーでできること



# W52Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定(119ページ)した り、着信時などに表示(116ページ)したり、アドレ ス帳に登録(54ページ)することができます。



# Eメールで送れます 148ページ、151ページ

500KB以下<sup>1)</sup>の画像をEメール/デコ レーションメールに添付して送ること ができます。

- ●0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mは、パソコン で利用するのに適しています。
- 1) ご使用エリアの電波状況によっては、メール の送受信に時間がかかる場合があります。

# Touch Messageや 赤外線通信で送受信 できます 283ページ、287ページ

Touch Message機能/赤外線通 信機能を搭載したau携帯電話どう しでデータを送ったり、受け取っ たりできます。

## プリントできます

187ページ

外部メモリに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、W52S はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。













外部メモリ

DPEショップ DPOF(Digital Print Order Format)規格対応

デジタル画像のプリント指定情報を外部メモリなどの記録メディアに保存するファイルのフォーマット です。

#### Exif Print対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる標準規格[Exif Print(イグジ フプリント) |に対応しています。

#### PIM Ⅲ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

撮影時の状況や設定をより忠実にプリントする技術「PIM III Iに対応しています。



## パソコンで利用できます

189~-

撮影した画像を外部メモリに保存し、パソコンなどの外部メモリ対応機器 で閲覧できます。




## 撮影サイズ/録画モード一覧

フォトは7種類の撮影サイズ、ムービーは2種類の録画モードの中から選択することができます。

- ●撮影サイズ/録画モードの設定方法については、149ページ、151ページをご参照ください。
- ●画像容量は、撮影した画像によって異なります。
- ●撮影可能枚数/件数は、W52Sに保存できる数の目安です。画像1枚/1件あたりを、表に記載した平均的なサイズで算出したおおよその数を記載しています。枚数/件数は保存先の空き容量によって異なります(データフォルダ(本体)へは最大5000件まで保存できます)。
- ●データフォルダ(本体)の保存容量は1451.4MB(最大1963.5MB: 「本体メモリ領域設定」の設定によって変化)です。
- ●外部メモリに保存した場合の枚数/件数については、339ページ、340ページをご参照ください。

#### フォト

W52Sでは、以下の7種類の撮影サイズでフォトを撮影できます。

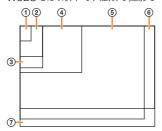

① ケータイサイズ: QVGA未対応の携帯電話へのメール添付などに適した サイズ

② 壁紙(標準): QVGA対応の携帯電話へのメール添付などに適したサイズ

③ 壁紙(ワイド): 待受画面に設定したり、W43SやW44S、W51S、W52S

へのメール添付などに適したサイズ

※特殊なサイズのため、他の携帯電話では再生できない場合があります。

④ 0.3M: パソコンなどで利用するのに適したサイズ

⑤ 1M: パソコンなどで利用したり、L判サイズのプリントに適

したサイズ

⑥ 1.5M(ワイド): 16:9のワイドサイズ

① 2M: 2L判サイズのプリントに適したサイズ

			0	2E 195 17(055 55 11C 2E 07C 5 17)					
撮影サイズ	ケータイ サイズ	壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	1.5M(ワイド)	2M		
アイコン	LT20	20	Pa	O.S.	□₩.	55			
画像サイズ (横×縦、ドット)	120× 160	240× 320	240× 432	640× 480	1280×960	1600×900	1600×1200		
画像容量	9KB以下	約25KB	約34KB	約85KB	ファインモード: 約397KB ノーマルモード: 約250KB メールモード: 約90KB	ファインモード: 約465KB ノーマルモード: 約300KB	ファインモード: 約617KB ノーマルモード: 約398KB		
撮影可能枚数 (枚) <sup>1)</sup>	約5000 (約5000)			ファインモード: 約3393(約4591) ノーマルモード: 約5000(約5000) メールモード: 約5000(約5000)	ファインモード: 約2941(約3978) ノーマルモード: 約4411(約5000)	ファインモード: 約2205(約2983) ノーマルモード: 約3393(約4591)			
拡張子	jpg(DCF非準拠)				jpg(DCF準拠)				
保存先	データフォルダ(本体) 外部メモリを取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した場合:デジカメフォルダ								
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻~連番				SN3Annnn <sup>2)</sup>				
メール添付3)	0								


<sup>1) ( )</sup>内は [本体メモリ領域設定] でATRAC領域を消去した場合の枚数です。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方から撮影順に割り振られます。デジカメフォルダではファイル番号が表示されます(187ページ)。

<sup>3) 500</sup>KBを超えるサイズの画像は添付できません。

## ムービー

W52Sでは、以下の2種類の録画モードでムービーを録画できます。

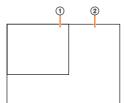

- ① 高品質L② ビデオQVGA
- ② ビテオQVGA

録画モード	高品質L	ビデオQVGA			
アイコン					
画像サイズ (横×縦、ドット)	176×144	320×240			
録画時間	15秒	約30分			
画像容量	約150KB	約3MB(1分間)			
録画可能件数(件)1)	約5000(約5000)	約30分×16(約30分×22)			
拡張子	3gp	3g2			
保存先	データフォルダ(本体) 外部メモリを取り付けて[ビデオQVGA]で録画した場合:データフォルダ(外部メモリ)				
保存ファイル名	保存年月日_保存時刻~連番				
メール添付2)		×			

<sup>1) ( )</sup>内は[本体メモリ領域設定]でATRAC領域を消去した場合の件数です。

<u>● 新知5世</u> ●編集した画像のファイル名は、上記の保存ファイル名と異なります。 ●外部メモリではアイコンで撮影サイズ/録画モードを区別して表示しません。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 500KBを超えるサイズの画像は添付できません。

# 撮影サイズ/録画モードと設定できる項目

フォト、ムービーの各撮影サイズ/録画モードと、設定できる項目の関係は、以下のとおりです。

77 1.4		14,50			フォト	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ムー			
	参照	ケータイサイズ	壁紙 (標準)	壁紙 (ワイド)	0.3M	1M	1.5M (ワイド)	2M	高品質L	ビデオQVGA			
ズーム	152ページ		0	1)			×		O <sup>1)</sup>				
EV値	152ページ		0	(-2.0	~+2.00	の13段階	当)		○(-2.0	2.0の13段階)			
表示サイズ	152ページ	0			>	<			0		×		
オート フォーカス	153ページ				0				_				
ピクチャ エフェクト	153ページ		0			>	<				)		
シーン セレクション	153ページ				0				○([夜	[景]、[	[暗闇]は×)		
セルフタイマー	154ページ				0						)		
フォトライト	154ページ				0						)		
スポット測光	154ページ				0						)		
撮影補助線	154ページ				0						-		
消音モード	155ページ				_				0		×		
連写	149ページ		0			×	(			-	-		
日付表示	155ページ		0			×	(		0				
ホワイト バランス	155ページ				0				0				
シャッター音	156ページ		0 0			)							
ステータス 表示切替	156ページ				0				0				
GPS情報	156ページ				0				0	×			
Eメール添付	148ページ 151ページ		0			0		×					
フレーム	157ページ		0			×	(		_				
スタンプ	157ページ		0			×	(			-	-		
テキスト スタンプ	158ページ		0			×	(			-	-		
回転	158ページ		0			×	(			_	-		
ピクチャ アレンジ	158ページ		0			×	(			-	-		
拡大切出し	159ページ	>	<			0				-	-		
リサイズ	159ページ	×	0	×							-		
ルミナス変換	160ページ	0 -											
アフレコ	161ページ				_				0	×			
テロップ	161ページ				_				0	×			
ムービー切出し	162ページ				_				×		0		
フォト切出し	163ページ		_					)					
ムービー メール変換	163ページ				_				×		0		

<sup>1)</sup> 撮影サイズ/録画モードによって拡大範囲は異なります。

**⑤** ② ② アドレス帳やフォトミキサー、プロフィール、Eメールからカメラを起動した場合は、利用できない機能があります。

# カメラを上手に使うコツ

### キレイに撮影するためのポイント

- ●シーンセレクション機能を使用すると、それぞれのシーンに最適なモードで撮影できます(153ページ)。
- ●レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。 撮影前に柔らかい布で拭いてください。強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- ●撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- ●手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、 セルフタイマー機能を利用して撮影してください。 特に光量が十分でない場所では手ブレが起きやすくなりますの でご注意ください。 また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- ●ムービー録画時やアフレコ録音時は、W52Sのマイク(送話口)またはマイク付リモコンのマイクから音声を録音します。マイクを手や指などで覆わないようにご注意ください。また、声の大きさや周囲の環境により、マイク音声の品質が悪くなる場合があります。


### カメラ使用時のご注意


- ●レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- ●W52Sを暖かい場所に長時間置いたあとに撮影したり、保存すると画像が劣化することがあります。
- ●カメラは非常に精密に作られていますが、なかには常時明るく見える画素や暗く見える画素もありますのでご了承ください。
- ●フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。また、フォトライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。
- ●蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー (人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらつく場合があります。
- ●携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合や、明るさにムラが出る場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ●非常に暗い場所での撮影では、青い点や白い点などが出ますのでご了承ください。
- ●フォトライトは暗い場所などでの撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- ●マナーモードを設定している場合でもシャッター音やフォーカスロック音が鳴ります。
- ●カメラを起動中に約1分間何もしないと、自動的にカメラ機能が終了し待受画面に戻ります。
- ●太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画面が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るいところから暗いところに移したとき、画面が一瞬白くなったり暗くなったりすることがあります。
- ●ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体が温かくなり、長時間皮膚に接触させることで低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ●プレビュー画面を表示したりカメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ●お客様がW52S本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。
- ●通話中にカメラ機能は利用できません。
- ●電池残量が十分にあることを確認のうえ、撮影してください。「充電してください」と表示されると保存前の画像は未保存データになることがあります。また、電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。

#### オートフォーカスを使用するときは

- ●以下のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - 無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- ●オートフォーカスで撮影する場合は、ピントが合うまで本体を動かさないでください。

# ディスプレイの見かた

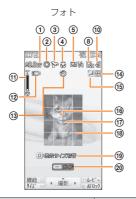

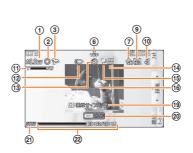

ムービー

	アイコン	表示の意味				
1	≣V	<b>EV値調整</b> ●左の数字は設定値(-2.0 ~+2.0)です。	152ページ			
2	\$\!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ホワイトバランス	155ページ			
3	10 经单位数配价	シーンセレクション	153ページ			
4	₩ ∞	オートフォーカスモード	153ページ			
(5)		<b>連写モード設定中</b> ●右の数字はカウンター(「1/4」~「4/4」または「9」)です。	149ページ			
6	TOP	画像の上方向(フォトは0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mのみ)				
7	<b>*</b>	消音モードON	155ページ			
8		撮影サイズ ●1M、1.5M(ワイド)、2Mのフォトを撮影する場合のみ撮影サイズアイコンの左側にフォト画質(149ページ)アイコン(周距/脳肌)が表示されます。	149ページ			
9	福品	録画モード	151ページ			
10	A 46 20	<b>保存先</b> ●0.3M、1M、1.5M(ワイド)、2Mのフォトを撮影する場合、外部メモリを取り付けているときは左側にデジカメフォルダの保存先フォルダ番号が表示されます。	142ページ 143ページ			
11)	T	ズーム	152ページ			
12	<b>3</b> ©	フォトライトON	154ページ			
13	<b>9</b>	セルフタイマー設定中	154ページ			
14)	#	拡大表示中	152ページ			
(15)	Ţ,	GPS情報	156ページ			
16	スポット測光照準		154ページ			
17)	F7	<b>オートフォーカス状態表示</b> ●フォーカス前とフォーカス中は白、フォーカスが確定すると緑、 フォーカスに失敗すると赤で表示されます。	153ページ			
18	撮影補助線		154ページ			
(19)	表示サイズ切替のガイド表 ●カメラ起動時、カメラ切	<b>示</b> 替時、撮影サイズ/録画モード切替時に約2秒間表示されます。	152ページ			
20	THE MINING	ステータス表示切替のガイド表示	156ページ			
21	STEV ORES	状態表示				
22	録画経過時間と録画可能時間の目安					

# フォトを撮影する

## [壁紙(標準)]で撮影する場合

## 1 待受画面を表示→ (カメラキー)

メインメニューを表示 $\rightarrow$ [カメラ] $\rightarrow$ [フォト]を選択してもフォトのモニター画面が表示されます。

モニター画面 (シャッターを押 す前の画面)



操作	目 的	参 照
A ,	ズームを調整	152ページ
••	EV値を調整	152ページ
□ (機能)	撮影時の設定	152ページ
デ <sup>3</sup> (ムービー /フォト)	ムービーに切り替え	147ページ
	フォトに切り替え	150ページ
(サイズ/モード)/ 1 ≥ ∞	撮影サイズ/録画モードを設定	149ページ
	123.1 ± Δ+ + 7 (¬ . 1 . 63.)	151ページ
E (AFロック)	ピントを合わせる(フォトのみ)	147ページ
₹7-	アイコンの表示とキーガイド表示を切り替え	156ページ
XEG	フォトライトを設定	154ページ
<b>★</b> ***   ☆*	ホワイトバランス(色合い)を調整	155ページ
(# ± +)	シーンセレクションを設定	153ページ
(Ditthro)	表示サイズを変更	152ページ
2#ABC	スポット測光を設定	154ページ
∃ë DEF	特殊効果を加える	153ページ
4.5 gHI	保存先のフォルダを表示	142ページ
7.5.011	W1171000 2 700 CEXX	143ページ
(5 ∉ JKL)	撮影補助線を設定(フォトのみ)	154ページ
(Bit MNO)	セルフタイマーを設定	154ページ
7 # PORS	使用状況を表示	156ページ
<b>⊗</b> TUV	日付表示を設定	155ページ
96 WXX2	連写モードを設定(フォトのみ)	149ページ
8	オートフォーカスを設定(フォトのみ)	153ページ

<sup>●</sup>フォトミキサーやアドレス帳、プロフィールからカメラを起動した場合や、撮影サイズによってできる操作が異なります。

# 2 **E**(AFロック)

オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、『 っか白から緑に変わります。いずれかのキーを押すと、フォーカスロックが解除されます。

オートフォーカスが[OFF]に設定されているときは、フォーカスロックの操作は必要ありません。

# 3 ● (撮影)→ ● (保存)

(カメラキー)を押しても保存できます。

撮影したフォトがデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

外部メモリを取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した場合は、外部メモリの「デジカメフォルダ」に保存されます。



プレビュー画面

### (カメラキー)で撮影するには

モニター画面を表示 (カメラキー)を半押し (カメラキー)を押し込む

- (回) (カメラキー) を半押しし続けるとオートフォーカスでピントを合わせます。ピピッと音が鳴って『』が 白から緑に変わったら、(回) (カメラキー) を押し込んでください。
  - (カメラキー)を一気に押し込むとオートフォーカスが[OFF]の状態ですばやく撮影できます。

#### 保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ (撮直し)

### フォトを再生するには

保存したフォトをフォトフォルダ(本体、外部メモリ)やデジカメフォルダから再生します。

データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示→<sup>2</sup>(機能)→[フォトフォルダ]→[フォトフォルダ] →フォルダを選択→フォトから1つ選択 フォトフォルダ (データ一覧)画面



### フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→回(Eメール)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→2回(送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、67ページ、70ページをご参照ください。

で注意 ●オートフォーカスに失敗した場合は、『□が赤くなります。その状態で ● (撮影)を押すと正しく焦点が合っていない状態で撮影されます。●オートフォーカス中はピントが合うまで本体を動かさないでください。

■対りせ 「フォトを撮影する」について ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(321ページ)。
●外部メモリを取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影した場合でも、外部メモリの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●撮影後に約1分たつと撮影した画像は未保存データとなります。

「フォトを再生するには」について ●モニター画面で 4km を押しても再生できます。

「フォトをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●フォトフォルダ(データー覧)画面を表示→回(機能)→[Eメール添付]を選択しても添付できます。●約800KBを超えるフォトは添付できません。約500KBより大きく約800KB以下の[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のフォトはリサイズして送信できます。

## フォトの撮影サイズと画質を設定する

7種類の撮影サイズから選択します。[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]を選択した場合は、フォトの画質を選択します。100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して[1M]で撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、[フォト画質設定]を[メールモード]に設定してください。

### 撮影サイズを[1M]に設定する場合

- 1 モニター画面を表示→ ⑩ (機能)→ [撮影設定]
- 2 [撮影サイズ]→[1M]

[壁紙(標準)]、[ケータイサイズ]、[壁紙(ワイド)]、[0.3M]を選択した場合は、手順4に進みます。

3 [フォト画質]→画質から1つ選択

[ファインモード]:細部が詳細に表現され、プリント向き

[ノーマルモード]:標準的な画質

[メールモード]:ファイル容量100KB以下で保存([1M]のみ)

4 严(完了)

モニター画面に設定した撮影サイズのアイコン(142ページ)が表示されます。フォト画質を[ファインモード]、[メールモード]に設定した場合は、それぞれ同語、MILが表示されます。

●モニター画面で回(サイズ)/(1®を押しても撮影サイズを変更することができます。●メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがあります。●シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、撮影サイズの切り替えに時間がかかる場合があります。

### 連写で撮影する

W52Sには3種類の連写方法があります。

- ●撮影サイズによっては連写できません(144ページ)。
  - 1 モニター画面を表示→四(機能)→[連写]
  - 2 連写方法から1つ選択

シャッターを1回だけ押して約2秒間に9枚を連続撮影

すべてのフォトを一括して保存するには

(1) ● (撮影)/( (カメラキー) → ((全保存)/( (カメラキー)

フォトを選択して保存するには

(1) ● (撮影)/(● (カメラキー)→(回(機能)→「選択保存」

9枚 ②保存するフォトを選択→ஹ(実行)

フォトを1件ずつ確認して保存するには

① ● (撮影)/ ● (カメラキー)

②フォトから1つ選択→ (保存)

●9枚の画像はそれぞれ個別のデータとして、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ] の日付フォルダに保存されます。

#### シャッターを1回だけ押して約2秒ごとに1枚ずつ4枚を連続撮影

4コマ(オート)

① (撮影)/ (カメラキー)→ (保存)

●4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

1回ずつシャッターを押して4枚を連続撮影

4コマ(マニュアル) ① ● (撮影)/ (画 (カメラキー)を4回押す → ● (保存)

◆4枚の画像はそれぞれ4分の1に縮小されて1枚の画像として、データフォルダ(本体)の [フォトフォルダ]の日付フォルダに保存されます。

●モニター画面で(95mm)を押しても設定できます。●連写中にズーム、EV値調整、ホワイトバランス、フォトライト、スポット測光、ピクチャエフェクト、シーンセレクション([夜景]、[暗闇]を除く)、表示サイズの切替、ステータス表示切替、撮影補助線、オートフォーカス、フォーカスロックを行えるのは[4コマ(マニュアル)]を設定した場合のみです。それ以外の連写方法を設定している場合は操作できません。●連写の途中で表示サイズの切替はできません。●連写は撮影するごとに解除されます。●9枚連写したフォトはプレビュー画面では画像編集できません。●日付表示、フレーム、シーンセレクションの[夜景]または[暗闇]設定中は、設定を解除して連写します。●9枚連写のプレビュー時、遠隔ロックなどでカメラが終了した場合、撮影した画像は破棄されます。

# ムービーを録画する

- 品が画面の上側になるよう、W52Sを横にした状態で録画してください。
- ●128MB以上の空き容量の十分にある外部メモリに保存する場合、[ビデオQVGA]のムービーは1件につき最大30分 まで録画できます。外部メモリに保存できる容量については、339ページ、340ページをご参照ください。

#### [高品質]]で緑画する場合

# 待受画面を表示→ (カメラキー)(1秒以上)

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニ ター画面が表示されます。

モニター画面でできる操作については、147ページをご参照ください。

モニター画面 (シャッターを押す前の画面)



#### 録画中画面



# ◎ (カメラキー)

録画開始音が鳴り、画面に●■■が点滅します。

● (録画)を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。 (●)(■)/ (●) (カメラキー)を押 すと、途中で録画を終了します。

☑ (II)を押すと一時停止します。☑ (►)を押すと再開します。

録画が終了すると録画終了音が鳴り、プレビュー画面が縦向きに表示されます。



プレビュー画面



# ● (保存)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。 (カメラキー)を押しても保存できます。

### 「ビデオQVGA]で録画する場合

メインメニューを表示→[カメラ]→[ムービー]を選択してもムービーのモニター画面が表示されます。 モニター画面でできる操作については、147ページをご参照ください。

図(モード)を押して録画モードを開放(ビデオQVGA)に切り替え→ ◎ (カメラキー)

録音開始音が鳴り、画面に の間が が点滅します。

外部メモリを取り付けて録画した場合は、12/10も点滅します。

(録画)を押しても録画できます。

録画中は録画時間の目安が表示されます。

PM(II)を押すと一時停止します。PM(▶)を押すと再開します。

録画を終了するところで

○ (カメラキー)

録画したムービーがデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダに保存されます。外部メモリ を取り付けて録画した場合は、データフォルダ(外部メモリ)に保存されます。

[●](■)を押しても録画を終了し、ムービーを保存できます。

#### 保存前に撮り直すには

プレビュー画面を表示→ Pm (撮直し)

### ムービーを再生するには

保存したムービーをムービーフォルダ(本体、外部メモリ)から再生します。

データフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]から再生する場合

モニター画面を表示 (機能) (機能) (上ービーフォルダ] (ムービーフォルダ] (カービーフォルダ) フォルダを選択 ムービーから1つ選択

ムービーフォルダ (データー覧)画面



### ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには

プレビュー画面を表示→回(Eメール)→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→ (送信)

●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法については、67ページ、70ページをご参照ください。

番知5世 「ムービーを録画する」について ●データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(321ページ)。●外部メモリを取り付けて録画した場合でも、外部メモリの空き容量が足りない場合などはデータフォルダ(本体)に保存されます。●一時停止中や録画後のプレビュー画面で約1分たつと録画したムービーは未保存データとなります。ただし、[ビデオQVGA]では録画が終了し、ムービーが保存されます。

「保存前に撮り直すには」について ●[ビデオQVGA]では撮り直しできません。

「ムービーを再生するには Iについて ●干二ター画面で(4x or )を押しても再生できます。

「ムービーをEメール/デコレーションメールで送信するには」について ●ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。●ムービーフォルダ(データー覧)画面で回(機能)を押し、[Eメール添付]を選択しても添付できます。●[ビデオQVGA]のムービーはそのままのサイズで添付できません(163ページ)。●メールに添付して送信する場合、送信告によっては再生できないことがあります。

## ムービーの録画モードを設定する

- 1 モニター画面を表示→四(機能)→[録画モード]
- 2 [高品質L]/[ビデオQVGA]のどちらかを選択

モニター画面に設定した録画モードのアイコン(143ページ)が表示されます。

(お知らせ) ●モニター画面で図(モード)/(1s.s.)を押しても録画モードを変更できます。

# 撮影時の設定をする

●撮影サイズ/録画モードによって、設定できる内容は異なります。詳しくは、「撮影サイズ/録画モードと設定できる項目」(144ページ)をご参照ください。

## ズームを調整する

W52Sでは、被写体を拡大して撮影することができます。

# ■ モニター画面を表示→ \*\*

\*\* でズームイン、、、 でズームアウトします。 拡大できる範囲は以下のとおりです。

撮影サイズ	拡大範囲	
	ケータイサイズ	1~4.9倍
	壁紙(標準)	1~2.4倍
	壁紙(ワイド)	1~1.7倍
フォト	0.3M	1~1.8倍
	1M	
	1.5M(ワイド)	×
	2M	
/	高品質L	1~4倍
Δ-Ľ-	ビデオQVGA	1~2.4倍

お知らせ ●次回カメラ起動時は1倍に戻ります。

## EV値を調整する

被写体の背景に合わせて、EV値を[-2.0] ~[+2.0]の13段階で調整できます。

## **モニター画面を表示→ ▼** ▶

◆ で暗く、◆ で明るく補正します。

●次回カメラ起動時は[±0]に戻ります。●被写体が極端に明るいときや暗いときは、設定した補正が効かなくなることがあります。

# 表示サイズを変更する

被写体を拡大して表示します(撮影サイズ/録画モード自体は変わりません)。

●撮影サイズ/録画モードによっては設定できません(144ページ)。

# モニター画面を表示 🗕 🖸 ประหาด

画像サイズが切り替わり、モニター画面に 🖾 が表示されます。

お知らせ ●次回カメラ起動時は標準サイズに戻ります。

## オートフォーカスを設定する(フォトのみ)

オートフォーカスで被写体にピントを合わせることができます。

1 モニター画面を表示→四(機能)→[オートフォーカス]

2 フォーカスモードから1つ選択

[通常]:自動調整 「OFF]:オートフォーカスを設定しない

[マクロ]:マクロ(接写)撮影に使用 モニター画面に以下のアイコンが表示されます。

モニター画面に以下のアイコンが表示されます。 通常:『』 マクロ:『』 OFF: ∞

●新知5世 ●モニター画面で付を押しても設定できます。●最短撮影距離は、「マクロ」の場合で約10cm以上、「通常」の場合で約20cm以上です。

## 特殊効果を加える

画像をセピア調やモノトーンなどに加工できます。

- ●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。
- ●ムービーで設定する場合、モニター画面からのみ設定できます。

## フォトで設定する場合

- 1 モニター画面、プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示
  → □ (機能)→ [画像編集]→ [ピクチャエフェクト]
- 2 → で特殊効果にカーソル移動→ 2012 (確定)

[セピア]: セピア調に加工 [モノトーン]: 白黒に加工

[モノトーンネガ]:白黒写真のネガフィルムのように加工

[カラーネガ]: カラー写真のネガフィルムのように加工

[設定なし]:ピクチャエフェクトを解除

● (見る)で特殊効果を設定したフォトを確認後、● (確定)を押しても設定できます。

(お知らせ) ●モニター画面で(**3**tobs)を押しても設定できます。

## シーンに合わせて撮影する

- ●ムービーでは、[夜景]、[暗闇]の設定はできません。
- ●[夜景]、[暗闇]を設定したまま連写はできません。
- ●[夜景]を選択すると、シャッタースピードが遅くなる場合があり、撮影したフォトがぶれやすくなります。 両手で支えるか、セルフタイマーを利用するなどして、できるだけW52Sを固定してご利用ください。
  - 1 モニター画面を表示→□(機能)→[シーンセレクション]

# 2 シーンから1つ選択

[AUTO]:自動的に最適な色合いや明るさに調整

[ビーチ&スノー]:海や湖畔、雪景色などの明るい色をよりあざやかに撮影

[人物]:人物の肌の色を明るく暖かい色調で、きれいに撮影

[パーティー]:室内の照明の雰囲気を活かしながら、きれいに撮影

[夜景]:暗い雰囲気を損なわずに、夜景を撮影

[風景]:海や空、木々の色をあざやかに表現し、風景をきれいに撮影

[スポーツ]:屋外などの明るい場所で動きのある被写体を撮影

[暗闇]:暗い場所でもできるだけ明るくなるように撮影

「ガイド」で選択しているシーンの説明を確認後、「●」(選択)を押しても設定できます。

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

ビーチ&スノー: 6% 人物: 8% パーティー: 8% 夜景: か

風景: ⇔ スポーツ: ☆ 暗闇: 🕙

● サニター画面で(#・・・)を押しても設定できます。● 次回カメラ起動時は[AUTO]に戻ります。● シーンを切り替えた際に一瞬画像が乱れることがあります。● 設定を変更すると、[スポット測光]は[OFF]、「ホワイトバランス]は[AUTO]に戻ります。● [スポーツ]に設定すると、シャッタースピードを高速に固定してしまうため、暗い場所で撮影すると、画像が真っ暗になってしまう可能性があります。● [夜景]または[暗闇]に設定すると、オートフォーカスは無効になります。

## セルフタイマーで撮影する

セルフタイマーを利用すると、シャッターを押したあと、約10秒後に自動的に撮影されます。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[撮影補助機能]→[セルフタイマー]

モニター画面にめが表示されます。

2 (開始)

セルフタイマーが作動してカメラ起動ランプが点滅、セルフタイマー音が鳴ります。残り3秒になると、カメラ起動ランプの点滅と音が速くなります。

●モニター画面で(Б±∞)を押しても設定できます。●セルフタイマーを利用しW52Sを置いて撮影する場合は、安定した場所に置いてください。●セルフタイマー作動中に●(撮影/録画)または(●)(カメラキー)を押すと、セルフタイマーを中断して撮影できます。●セルフタイマーは撮影するごとに解除されます。

### フォトライトを設定する

フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。

1 モニター画面を表示→ (機能)→ [撮影補助機能]→[フォトライト]

2 [ON]

モニター画面に®②が表示され、フォトライトが白色で点灯します。 「OFF」:フォトライトが点灯しない

お知らせ ●モニター画面で極めを押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

# スポット測光を設定する

W52Sは通常、被写体の中央付近を重点的に測光して露出を自動調整します。スポット測光を設定すると、画面の中央に表示されるスポット測光照準に合わせて測光します。逆光で被写体が暗くなっている場合などにご利用ください。

1 モニター画面を表示→□(機能)→[撮影補助機能]→[スポット測光]

2 [ON]

モニター画面中央にスポット測光照準の十字が表示されます。

[OFF]:スポット測光を解除

お知らせ ●モニター画面で(2nxe)を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

# 撮影補助線を設定する(フォトのみ)

フォト撮影時の垂直・水平の目安として、モニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。

1 モニター画面を表示→⑩ (機能)→[撮影補助機能]→[撮影補助線]

2 [ON]

モニター画面の上下/左右に撮影補助線が表示されます。

[OFF]:撮影補助線を解除

お知らせ ●モニター画面で(5xxxx)を押しても設定できます。●次回カメラ起動時は[OFF]に戻ります。

## 「消音」で録画する(ムービーのみ)

ムービーの録画時に音声を録音しないように設定できます。

- ●録画モードによっては設定できません(144ページ)。
  - 1 モニター画面を表示→四(機能)→[撮影補助機能]→[消音モード]
  - 2 [ON]

モニター画面にるが表示されます。 [OFF]:消音モードを解除

お知らせ ●消音モードは録画するごとに解除されます。

## 日付表示を設定する

撮影・録画した日付を、画像上に表示させることができます。

●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。

### フォトで設定する場合

- 1 モニター画面を表示→⑩ (機能)→[撮影補助機能]→[日付表示]
- 2 (確定) で日付表示にカーソル移動→20(確定)

[ノーマル]:画像の右下にデジタル表示

[カラフル]:画像の下にカラフルな数字でデジタル表示

[表示なし]:日付表示を解除

ムービーの場合は、[ON]を選択します。

[OFF]:日付表示なし

● (見る)で日付表示を設定したフォトを確認後、● (確定)を押しても設定できます。

●モニター画面で(8env)を押しても設定できます。●再生時に表示されるのは保存した日付です。●フォトでは日付表示も画像の一部として保存されます。保存された画像の日付表示は解除できません。●日付表示を設定したまま、連写はできません。

## ホワイトバランス(色合い)を調整する

屋内や蛍光灯下で撮影すると、実際の被写体とは違った色合いになることがあります。撮影する場所に合わせてホワイトバランスを調整することで、実際の色合いを損なわない撮影が可能です。

#### フォトで設定する場合

- 1 モニター画面を表示→□(機能)→[フォト設定]→[ホワイトバランス]
- 2 ホワイトバランスから1つ選択

[AUTO]: 状況に合わせて自動調整 「恒光灯]: 蛍光灯で照らされた場所での撮影用 「電球]: 電球で照らされた場所での撮影用

[曇天]:屋外(曇天/日陰)での撮影用

モニター画面に以下のアイコンが表示されます([AUTO]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

晴天: 💸 曇天: 🕘 蛍光灯: 🧱 電球: 🤹

お知らせ ●モニター画面で(★・・トメット)を押しても変更できます。●次回力メラ起動時は「AUTO」に戻ります。

## シャッター音を設定する

お好みに合わせてフォトとムービーのシャッター音をそれぞれ3種類から選択します。

### フォトのシャッター音を設定する場合

- 1 モニター画面を表示→□(機能)→[フォト設定]→[シャッター音]
- 2 (♣)でシャッター音にカーソル移動→22 (登録)

② ●マナーを設定している場合でもシャッター音は鳴ります。音量は通常着信音と同じ音量で鳴りますが、通常着信音を $[0 \sim 2]$ 、[Step down]、[Step up]に設定している場合は[3]の音量で鳴ります。

## 使用状況を表示する

データフォルダの使用状況の目安を確認します。

[壁紙(標準)]のフォトを撮影中に使用状況を表示する場合

モニター画面を表示→@(機能)→[フォト設定]→[使用状況]

データフォルダ(本体)の使用状況の目安が表示されます(176ページ)。 外部メモリを取り付けて[ビデオQVGA]で録画しているときなど、保存先がデータフォルダ(外部メモリ)の場合は、外部メモリの使用状況の目安が表示されます(186ページ)。

(お知らせ) ●モニター画面で(**7**\*№)を押しても表示できます。

## アイコンやガイドの表示を切り替える

- 1 モニター画面を表示→□(機能)→[ステータス表示切替]
- 2 表示方法から1つ選択

[通常表示]:アイコンとステータス表示切替用ガイドを表示

[ガイド表示]:アイコンとキーガイド表示を表示 [表示なし]:アイコンとソフトキーを非表示

(お知らせ) ●モニター画面ででった押しても切り替えできます。●次回力メラ起動時は[通常表示]に戻ります。

# GPS情報を付加する

画像にGPS情報を付加できます。

- ●録画モードによっては設定できません(144ページ)。
  - モニター画面、プレビュー画面を表示→四(機能)→[GPS情報]

以降の操作は、181ページをご参照ください。

# フォトを編集する

撮影したフォトにフレームやスタンプを貼り付ける、Eメールに添付できるようにリサイズするなどフォトを編集します。

- ●800KBより大きいサイズのフォトは編集できません。
- ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプは、組み合わせると1回の編集で最大30個まで設定できます。
- ●ダウンロードしたフレームなどは、撮影サイズにより利用できない場合があります。
- ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプも画像の一部として保存されます。保存された画像のフレームは解除できません。
- ●データによっては編集できない場合があります。

## フレームを設定する

あらかじめ用意されているフレームやEZwebでダウンロードしたフレームなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。

### あらかじめ用意されているフレームを設定する場合

- プレビュー画面またはフォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→四(機能)→[画像編集]→[フレーム]
- 2 [フレーム]→ (プロームにカーソル移動→ (選択)→ (でフレームを移動)→ (確定)

[フレーム]: あらかじめ用意されているフレームから選択

[ダウンロード]:ダウンロードしたフレームから選択

[設定なし]:確定したフレームをすべて解除

フレームの一覧表示画面で $\mathbb{E}$ (切替)を押すと、5画面表示 $\rightarrow$ 12画面表示 $\rightarrow$ リスト表示の切り替えができます。

● (見る)でフレームを設定したフォトを確認後、● (選択)を押しても設定できます。

フレーム設定確認画面で 🖅 /📼 を押すか、 📢 を1秒以上押すと、フレームが大きく移動します。

3 ● (保存)

フレームを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日) に保存されます。

●撮影したフォトより小さいサイズのフレームを選択した場合、画像はフレームと同サイズにトリミングされます。●トリミングされた画像は以降の編集ができなくなります。●モニター画面でフレームを設定することもできます。その場合、フレームの移動はできません。●フレームを設定したまま連写はできません。

# スタンプを設定する

あらかじめ用意されているスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプなどを設定できます。

●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。

### あらかじめ用意されているスタンプ(中)を設定する場合

- 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→□(機能)→[画像編集]→[スタンプ]
- [スタンプ(中)]→でスタンプにカーソル移動→(選択)→でスタンプを移動(確定)

 [スタンプ(大)]:5個から選択
 [ダウンロード]:ダウンロードしたスタンプから選択

 [スタンプ(中)]:7個から選択
 [設定なし]:確定したスタンプをすべて解除

 [スタンプ(小)]:7個から選択
 !

スタンプの一覧表示画面で᠍(切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

● (見る)でスタンプを設定したフォトを確認後、● (選択)を押しても設定できます。

別のスタンプを貼る場合は、手順1~2を繰り返してください。

# 3 ● (保存)

スタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日) に保存されます。

## テキストスタンプを設定する

撮影したフォトにコメントを入力できます(テキストスタンプ)。

- ●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。
  - 1 プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示
    - →四(機能)→[画像編集]→[テキストスタンプ]→[文字入力]
    - →文字を入力→ (確定)

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。



2 [文字色]→文字色から1つ選択→四(確定)→(・でテキストスタンプを移動→ (確定)

文字色を9色から選択します。

テキストスタンプ確認画面で (〒) / 1509 を押すか、 👽 を1秒以上押すと、テキストスタンプが大きく移動します。

- (確定)を押さずに四(連続)を押すと、同じテキストスタンプを連続して貼ることができます。 別のテキストスタンプを貼る場合は、手順1~2を繰り返してください。
- 3 (保存)

テキストスタンプを設定した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

お知らせ ●手順1で「設定なし」を選択すると確定したテキストスタンプをすべて解除します。

### 画像を回転する

撮影したフォトを90度単位で回転できます。

- ●撮影サイズによっては回転できません(144ページ)。
  - プレビュー画面またはフォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→四(機能)→[画像編集]→[回転]
  - ② (←左)または「② (右→)を押して画像を回転→ (確定)→ (保存) 回転した画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●撮影サイズや設定によっては、回転して横向きにすると表示領域からはみ出しますが、はみ出した部分も含めて保存されます。 ●フレーム・スタンプ・テキストスタンプ・日付表示も画像に合わせて回転します。 ●回転した画像では、フレーム合成ができない場合があります。

## ピクチャアレンジを設定する

- ●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。
  - 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→@(機能)→[ピクチャアレンジ]
  - 2 (確定)→ (保存)

[モザイク]:モザイク調に加工 [「エンボス]:凹凸をつけたように加工

[ネオン]:ネオンがあたっているように加工 【[ソラリ]:明暗をはっきりさせたイラストのように

[魚眼]:魚眼レンズで見ているかのように加工 ! 加工

● (見る)でピクチャアレンジしたフォトを確認後、● (確定)を押しても設定できます。

ピクチャアレンジした画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

## フォトの一部を切り出す

[壁紙(ワイド)]、[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のフォトからお好みの部分を壁紙(標準)、壁紙(ワイド)に切り出して保存します。

### [1M]のフォトを切り出す場合

1 フォトフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→@(機能)→[拡大切出し]→[壁紙(標準)]/[壁紙(ワイド)]のどちらかを選択



## り 切り出す部分を指定

▲ : 画像を移動

▽ / ፲፰50 : 画像を大きく移動

∞ (1秒以上)/∞ (1秒以上)/ (1秒以上): 画像を連続して移動

一一回転): 画像を右に90度ずつ回転□ (zoom-)/□(zoom+): 縮小拡大



# 3 ● (トリミング)

切り出した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●デジカメフォルダ、データフォルダ(外部メモリ)からも[拡大切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(外部メモリ)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

## 画像サイズを変更する

画像サイズを以下のように変更できます。大きいサイズの画像を受信できない携帯電話にフォトを添付してEメールを送信する場合などにご利用ください。

- 壁紙(標準)→ケータイサイズ
- 0.3M→ケータイサイズ、壁紙(標準)
- 1M→ケータイサイズ、壁紙(標準)、0.3M
- 1.5M(ワイド)→壁紙(ワイド)
- 2M→ケータイサイズ、壁紙(標準)、0.3M、1M
- ●撮影サイズによっては設定できません(144ページ)。

# 1 フォトフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→四(機能)→[リサイズ]

# 9 画像サイズから1つ選択→ (保存)

「壁紙(ワイド)]: 432×240ドットに変更

リサイズ後の画像がデータフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。

●[リサイズ] すると画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●[ユーザーフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像は[ユーザーフォルダ] (元のフォルダ)に保存されます。●[デジカメフォルダ]からも[リサイズ]できます。リサイズ後の画像はデータフォルダ(外部メモリ)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存されます。ただし、[0.3M]、[1M]に[リサイズ]すると、[デジカメフォルダ]に保存されます。をだし、[0.3M]、[1M]に[リサイズ]すると、[デジカメフォルダ]に保存されます。●データフォルダ(外部メモリ)からも[リサイズ]できます。[フォトフォルダ]から[リサイズ]した場合は、[ユーザーフォルダ](元のフォルダ)にリサイズ後の画像が保存されます。

## 画像の明るさを補正する(ルミナス変換)

明暗の差が大きい画像に対して、不鮮明な部分を10段階で明るくし、見やすく補正することができます。

### [壁紙(標準)]のフォトを編集する場合

明るさが[50%]の値で自動的に補正されます。

## 明るさを調整→ (保存)

を押すごとに明るさを[0%](変換前)	~[100%](最も明るく)の間で10%ずつ補正できます。
🍨 : 1段階(10%)明るく	
・1段階(10%)暗く	

明るさを補正した画像が、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に 保存されます。

●画像によっては補正の効果が薄い場合があります。●全体的に暗い画像などでは補正後の画像が粗く なることがあります。

(お知らせ) ●デジカメフォルダ、データフォルダ(外部メモリ)などからも[ルミナス変換]できます。その場合、明る さを補正した画像はデータフォルダ(外部メモリ)の[フォトフォルダ]の日付フォルダ(元のフォトの撮影日)に保存さ れます。ただし、デジカメフォルダから明るさ補正した場合は、デジカメフォルダに保存されます。

# ムービーを編集する

録画したムービーにあとから音などを録音する、テロップを挿入する、お好みの場面を切り出す、Eメールに添付できるように変換するなど、ムービーを編集できます。

## アフレコを利用する

録画したムービーに、あとからセリフや音などを録音できます。最大15秒まで録音できます。

- ●録画モードによっては設定できません(144ページ)。
  - 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データー覧/再生)画面を表示→四(機能)→[ムービー編集]→[アフレコ]
  - 2 (開始)→録音

画面に が表示されます。

録音中はムービーが再生され、録音時間の目安が表示されます。 ullet (ullet ) を押すと、途中で録音を終了できます。 録音が終了すると、ムービーがアフレコ付きで自動再生されます。 音量は ullet で調節できます。

- 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 ● (再生)を押すと、もう一度再生できます。
- 3 ፟ ┌ (確定)→ (保存)

[別名保存]:別名で保存

(表知5せ) ●自動再生終了後のプレビュー画面で回(機能)→[再録音]を選択すると、アフレコをやり直すことができます。

## テロップを設定する

録画したムービーに文字メッセージ(テロップ)を最大15テロップ挿入できます。テロップの文字や背景に色を付けたり、ハイパーリンクを設定できます。

- ●録画モードによっては設定できません(144ページ)。
  - 1 プレビュー画面またはムービーフォルダ(データー覧/再生)画面を表示 → 四(機能)→[ムービー編集]→[テロップ]→[新規作成]

テロップ画面



2 ● (開始)→テロップを挿入するところでஹ(始点)→止めるところでஹ(終点)



3 (入力欄)→文字を入力→ (確定)

全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

4 [文字色]→文字色から1つ選択→[背景色(共通)]→背景色から1つ選択 9色から選択します。文字色はテロップごとに色を設定でき、背景色はすべてのテロップに共通して表示されます。

# 「ハイパーリンク種別」→ハイパーリンク種別から1つ選択→[ハイパーリンクデータ] →データを入力→m(完了)

[Phone to]:電話番号を設定 ¦ [URL to]: URLを設定

[Mail to]: Eメールアドレスを設定 ! [設定なし]:ハイパーリンクを解除

テロップを追加する場合は、 (▶)を押し手順2~5を繰り返してください。

# **⑥** □ (機能)→[編集完了]→ (確定)→ **●** (保存)

[編集完了]を選択すると、ムービーがテロップ付きで自動再生されます。音量は 🗘 で調整できます。 自動再生終了後、ムービーの先頭に戻ります。 (●)(再生)を押すと、もう一度再生できます。 ムービーフォルダ(データ一覧)画面から設定した場合は、保存方法を確認する画面が表示されます。

[はい]:上書き保存 [いいえ]:上書き保存を中止

[別名保存]:別名で保存

#### 追加するには

#### テロップ画面を表示→[追加]

●以降の操作は、「テロップを設定する」(161ページ)の手順2~6をご参照ください。

### 編集するには

#### テロップ画面を表示→[編集]→テロップから1つ選択

●以降の操作は、「テロップを設定する」(161ページ)の手順3~6をご参照ください。

### 消去するには

テロップ画面を表示→[消去]→テロップから1つ選択→[はい]→m(完了)

## ムービーの一部を切り出す

[ビデオQVGA]のムービーから、好きな部分を切り出すことができます。

●切り出し可能な時間は、データフォルダの空き容量によって異なります。

### 外部メモリに保存した[ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

- 【 データフォルダ(外部メモリ)のムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示
  - → (機能) → [ムービー編集] → [ムービー切出し]

画面に念と切り出し可能な最大時間が表示されます。

- 9 ▼ ▶ (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→ ™ (始点)
  - →切り出しを止めるところで
    (終点)
  - ──(始点)を押すとムービーが再生されます。
  - ──(終点)を押さなくても、切り出し可能時間が経過すると、自動的に切り出しが終了します。

切り出したムービーがデータフォルダ(外部メモリ)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録 画円)に保存されます。

(お知らせ) ●データフォルダ(本体)からも[ムービー切出し]ができます。その場合、切り出したムービーはデータ フォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

## ムービーからフォトを切り出す

録画したムービー、EZwebでダウンロードしたEZムービーから、好きな場面を静止画として切り出すことができます。

- ●著作権保護が設定されているEZムービーは切り出しできません。
  - 1 ムービーフォルダ(データ一覧/再生)画面を表示→四(機能)→[ムービー編集]→[フォト切出し]
  - 2 (開始)→切り出す画面で∞(切出)
    - (開始)を押すとムービーが再生されます。
    - (II)を押すと一時停止します。

切り出したフォトがデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。保存終了後は、フォト切出し開始画面が表示されます。

ムービー再生中に ● (II)を押して再生を一時停止してから、 (20(切出)を押してフォトを切り出すこともできます。

●データフォルダ(外部メモリ)からも[フォト切出し]できます。その場合、切り出した画像はデータフォルダ(外部メモリ)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

## ムービーをEメール用に変換する

[ビデオQVGA]のムービーをEメール用に変換して、好きな部分を最大15秒まで切り出すことができます。切り出したムービーはEメールに添付できます。

外部メモリに保存した「ビデオQVGA]のムービーを編集する場合

- 2 (早送り/巻き戻し)で切り出しを始めるところを表示→ (始点)→切り出しを止めるところで (終点)
  - PM(始点)を押すとムービーが再生され、画面に●名と残り秒数が表示されます。
  - ──(終点)を押さなくても、15秒経過すると、自動的に切り出しが終了します。

変換後のムービーがデータフォルダ(外部メモリ)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。

●データフォルダ(本体)からも[ムービーメール変換]できます。その場合、変換後のムービーはデータフォルダ(本体)の[ムービーフォルダ]の日付フォルダ(元のムービーの録画日)に保存されます。●ムービーメール変換をすると、画像が圧縮されるため、画質が粗くなる場合があります。●Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できないことがあります。

# データフォルダ

# データフォルダについて

撮影・録画した画像やEメールの添付データ、EZwebからダウンロードしたデータなどは、データフォルダに保存されます。データフォルダ(本体)は、EZアプリの保存領域とは別に最大1963.5MBまで用意されています。

- ●お買い上げ時は、データフォルダ(本体)の保存領域が各種データ用の「データフォルダ領域」(最大1451.4MB)と ATRAC専用の「ATRAC領域」(最大512.0MB)に分かれています。保存領域を「データフォルダ領域」のみに変更す ることもできます(177ページ)。
- ●データフォルダ領域には最大5000件まで保存できます。
- ●本書では、W52Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、外部メモリのデータフォルダを「データフォルダ(外部メモリ)」と記載しています。
- ●本書では、W52SのATRAC領域を「ATRACフォルダ(本体)」、"メモリースティック マイクロ"のATRACフォルダ を「ATRACフォルダ(M.S.)」と記載しています。
- ●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

# データフォルダ(本体)画面を表示する

| 待受画面を表示-> (1秒以上)

メインメニューを表示→[データフォルダ]を選択、またはデータフォルダ(外部メモリ)画面を表示→[空](メモリ切替)を押してもデータフォルダ(本体)画面が表示されます。

データフォルダ (本体)画面



お知らせ ●全データ件数には、「プライベートフォルダ」、[Eメールフォルダ]内のデータは含まれません。

# ATRACフォルダ(本体)を表示する

W52SのATRAC領域に保存されているATRACデータを表示します。

●ATRACフォルダについては、195ページをご参照ください。

# データの種類と保存先

データフォルダに保存できるデータと、保存されるフォルダは以下のとおりです。

- ●お買い上げ時は[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[LISMO]、[グラフィック]、[マルチフォルダ]、[ブックフォルダ]、[災害時ナビ]、[ケータイアレンジ]、[メニュー]、[ビジュアライザー]、[辞書データ]、[Eメール装飾データ]の各フォルダが表示されます。 その他のフォルダはデータが保存されると表示されます。
- ●データフォルダ(外部メモリ)ではフォルダ構成や保存できるデータなどが一部異なります。詳しくは、188ページをご参照ください。
- ●データ保存中に電池パックを取り外すと、正しくデータが保存されない場合があります。
- ★:「送」は送信可能、「受」は受信可能、「×」は送信・受信とも不可。ただし、著作権保護が設定されているデータ、合計で500KBを超えるデータなどは添付できません(336ページ、338ページ)。

カテゴリ	概要	アイコン2)	種 類	世紀マ	Eメール添付*
<b>カテコリ</b> 全データ <sup>1)</sup>				加坡寸	ピメール泳灯
至アーダー	データフォルダ内のすべてのデータを新	ナータによ	、つく異なる		
	しく保存された順に表示	TOTAL TIL	2 -4-7 = ×	<i>–</i>	
<b>ニ</b> ューザーフォルダ	他のフォルダから好きなデータを移動して整理できる(177ページ)			ータに	より共体の
全データ	「C登珪できる(1/1/ヘージ)				
フォルダ1~20					
<b>ロップライベートフォルダ</b>	フォルダロックがかかっている。ロック	移動・コヒ	゚゠゚゚ーされるデ-	-夕に。	より異なる
(A)	No.を入力して、他のフォルダからデータ				
	を移動したり、内容を確認			1_	Isy
ムービーフォルダ	W52Sで録画したり、外部メモリから移動/  コピーしたムービーなどを保存		ムービー	3gp	送
全データ		H-H D.V.GA		3g2	×
		3)			アによって異
日付フォルダ/				なる	
月フォルダ					
フォトフォルダ	W52Sで撮影したり、外部メモリから移動/		フォト	ipg	送4)
23123702	コピーしたフォトなどを保存	120 240			
		220			
全データ					
		TEN EN			
	1	3)	1	jpg	データに
				-	よって異な
日付フォルダ <i> </i>  月フォルダ					る
		,c==0	Myボイス	acr	 送
(黄色)ボイスフォルダ	W52Sで録音したMyボイスを保存	***	,	qcp	
EZムービー	EZムービーやEメールで受信したムー		EZムービー	amc	送、受
WINDS	ビーなどを保存			3gp	
				3g2	

					<b>_</b>
カテゴリ	概要	アイコン2)	種類		Eメール添付*
(オレンジ)LISMO 着うたフル	ダウンロードした着うたフル®/ビデオク リップ、ダウンロード未完了の着うたフル®/ ビデオクリップ、あらかじめ用意されて いる着うたフル®(1件)/ビデオクリップ (1件)、LISMO Music Storeで購入した	***	着うたフル <sup>®</sup>	kmf	×
ミュージック	着うたフル®/ビデオクリップ、CD読み込みデータ、ダウンロードしたプレイリスト、自作したプレイリストを保存	<b>*</b> 2	LISMO Music Storeで購 入した着う たフル <sup>®</sup>	kmf	×
		<b>6</b>	CD読み込み データ	kmf	×
ビデオクリップ		(オレンジ) (グレー)	ビデオ クリップ	kmf	×
		2	LISMO Music Storeで購 入したビデ オクリップ	kmf	×
プレイリスト		(オレンジ)	EZ プレイリスト	kpl	送、受
		(黄緑)	ユーザー プレイリスト	kpl	送、受
(青)サウンド	着うた <sup>®</sup> 、メロディ、アニメ&メロディ、着 Flash(アニメ)データなどを保存		着うた <sup>®</sup>	3gp 3g2	送、受
		<b>₽</b>	メロディ	mmf	送、受
		<b>&amp;</b>	アニメ& メロディ	mmf	送、受
		5)	着Flash (アニメ)	swf	×
(青)ボイス	ボイスデータを保存		ボイス	qcp amc 3gp 3g2 hvs	送、受
グラフィック	ピクチャー、アニメ、あらかじめ用意されているデコレーションメール用アニメ(20件)、まちうけ文庫(12件)、Flash®データ、Eメールで受信したフォトなどを	I.o.	ピクチャー	jpg png gif bmp	送、受 (bmp のみ×)
	保存	•	アニメ	mmf gif	送、受
		<b>5</b> )	Flash®	swf	受
によった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。 まった。	EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録中の番組(211ページ)を表示	_	マルチ ファイル	tar	×
		_	電子書籍	tar	×
		_	配信待ち データ	-	_
<b>ン</b> マルチフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードしたマルチファイル、あらかじめ用意されているマルチファイル(2件)を保存		マルチ ファイル	tar	×

カテゴリ	概要	アイコン2)	種 類	拡張子	Eメール添付*
<b>・</b> ブックフォルダ	[チャンネルボックス]からデータ移動、またはEZwebでダウンロードした電子書籍、あらかじめ用意されている電子書籍(2件)などを保存		電子書籍	tar	×
災害時ナビ	災害時ナビデータ、あらかじめ用意されて いる災害時ナビデータ(3件)を保存	Ø	災害時ナビ データ	tar	×
<b>ଡ</b> 地図フォルダ	地図データを保存	<b>Ø</b>	地図データ	tar	×
フォトミキサー	フォトミキサー (113ページ)のテンプ レートと自作した作品を保存	20 240 3)(青)	テンプレー ト	mmf m3f mqf	送、受
(青) テンプレート		20 240 20 3)	作品(アニメ)	mmf m3f mqf	送、受
(ピンク) コレクション		(ピンク)	作品(アニ メ&メロ ディ)	m3f mqf	送、受
<b>か</b> カラオケ	カラオケデータを保存		メロディ& テキスト	mmf	送、受
			アニメ& メロディ& テキスト	mmf	
			アニメ& テキスト	mmf	送、受
ケータイアレンジ	ケータイアレンジデータ、あらかじめ用 意されているケータイアレンジデータ(3 件)を保存		ケータイ アレンジ	kar	×
クーポンフォルダ	クーポン情報、クーポン内容を保存		クーポン情報	auc	送、受
クーポン内容		₩	クーポン内容	auk	×
メニュー	着せかえ(121ページ)に使えるメニューデータ、あらかじめ用意されているメニューデータ(2件)を保存	5)	メニュー	swf	×
ビジュアライザー	ビジュアライザーデータ、あらかじめ用 意されているビジュアライザーデータ(4 件)を保存	000	ビジュアラ イザー	sps	×
辞書データ	辞書データ(131ページ)、あらかじめ用意 されている辞書データ(3件)を保存	•••	辞書データ	pbx	×
<b>プレーム</b>	フレーム(157ページ)を保存		フレーム	png	送、受
<b></b> スタンプ	スタンプ(157ページ)を保存	2	スタンプ	png	送、受
PIM情報	PIMとは、Personal Information Managerの略です。Eメールに添付され たり(320ページ)、データフォルダヘコ ピー (321ページ)したアドレス帳、プロ	: 1	vCard (アドレス 帳、プロ フィール)	vcf	送、受
	フィール、スケジュール、タスクリストの データを保存		vCalendar (スケジュール)	vcs	送、受
		<b>d</b> -	vCalendar (タスクリスト)	vcs	送、受
テキスト	テキストデータを保存   		テキスト	mmf txt	送、受

		->			
カテゴリ	概要	アイコン2)			Eメール添付*
Eメールフォルダ 受信ボックス 送信ボックス	Eメールの受信ボックス、送信ボックスか - らデータフォルダヘコピー (77ページ) したデータを保存	_	vMessage (Eメール)	vmg	×
Eメール装飾データ テンプレート	デコレーションメール(70ページ)のテンプレート、あらかじめ用意されているテンプレート(40件)、自作したテンプレート、デコレーションエモジバック、デコレー		テンプレート	khm	×
デコレー ションエモジ	プションエモジ <sup>77</sup> 、あらかじめ用意されているデコレーションエモジ(200件)、ラッピングデータ、あらかじめ用意されている		デ コ レ ー ションエモ ジパック		×
	ラッピングデータ(30件)、受信したデコレーションメールの画像、メール作成時に	6	デコレーショ ンエモジ	jpg gif	送、受
ラッピング	展開されたテンプレートの画像などを保存   	×	ラッピング	mcx	送 <sup>8)</sup> 、受
受信デコレーション		76	ピクチャー	jpg gif	送、受
		<b>®</b>	アニメ	gif	送、受
プランプ レート展開		To.	ピクチャー	jpg gif	送、受
		<b>©</b>	アニメ	gif	送、受
TouchMessage	Touch Messageのメッセージ、vNote データを保存		Touch Message	vnt	×
			vNote	vnt	×
PCドキュメント	PCドキュメントデータを保存	PC]	Microsoft® Word		送、受
		PC	Microsoft® Excel	xls	送、受
		PC SSI	Microsoft® PowerPoint	ppt	送、受
		PC Ser	PDFデータ	pdf	送、受
		PE	HTMLデータ mHTMLデータ	htm mht	送、受
不明なデータ	W52Sで対応していないデータを保存	?	対応してい ないデータ	-	受

 $<sup>^{1)}</sup>$  [プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]、[Eメールフォルダ]のデータは表示されません。

 $<sup>^{2)}</sup>$  [クーポン]、[クーポン内容]、[TouchMessage]、[PC ドキュメント] 以外の再生できないデータにはアイコンに×が表示されます(例:  $\c M$  )。

<sup>3)</sup> W52Sでは撮影できないサイズのデータを外部メモリからデータフォルダ(本体)に移動/コピーした場合は、データフォルダで表示されます。

<sup>4) 500</sup>KBを超えるサイズの画像は添付できません。

 $<sup>^{5)}</sup>$ 着Flash(Pニメ)データ、まちうけ文庫、メニューデータは $Flash^{@}$ データとして受信されます。

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> データの有無にかかわらず登録番組がある場合に表示されます。

 $<sup>^{7)}</sup>$  Eメール添付/シリアル転送/Touch Message受信/赤外線受信で取得したデコレーションエモジはグラフィックフォルダに保存されます。

<sup>8)</sup> Eメール添付で送信できるのは最大100KBまでです。

# データを表示/再生する

データフォルダのデータを表示・再生します。

●データによっては表示・再生できないこともあります。

### 「グラフィック]フォルダのデータを表示する場合

# 

データー覧画面



# 2 データから1つ選択

### ■再生中の操作

●データの種類によって、できる操作が異なります。

操作	目 的
4	巻き戻し/左へスクロール
● (1秒以上)	連続して巻き戻し/連続して左へスクロール/データの頭出し
•	早送り/右へスクロール
▶ (1秒以上)	連続して早送り/連続して右へスクロール
•	再生/停止または一時停止/再開
<ul><li>● (全画面)</li></ul>	全画面表示/通常表示の切り替え
•	音量調節/上下にスクロール
図 (前へ)/(★**/☆*)	前のデータを再生
E (次へ)/(#5.7)	次のデータを再生
□ DEh vo-	表示サイズを切り替え
1 %.8%)	画像を縮小
(3 to DEF) 1)	画像を拡大
(5 tt JKL)	表示画質の切り替え
(קעי	一時停止/データ一覧画面に戻る

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> [0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]のjpg画像再生中のみ操作できます(一部、操作できない)画像もあります)。

### ■著作権保護情報

●EZムービー、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどのデータに以下のような著作権保護情報が設定されている場合があります。

著作権保護情報	内 容
著作権保護	データに著作権保護情報が設定されている
省TF惟休設	「あり」/「なし」で表示
再生回数制限1)	データの再生可能な回数が決められている
丹王凹致刺胶	データを再生すると「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示
再生可能期限制限1)	データの再生可能な期日が決められている
(有効年月日チェック)	データを再生すると「再生可能な年月日時分」が表示
再生可能期間制限1)	データの再生可能な日数が決められている
(有効日数チェック)	データを再生すると「再生可能な日数」が表示

- 1) 著作権保護情報により無効となったデータを再生しようとすると「回数超過のため再生できません」または「期限切れのため再生できません」と表示されます。
  - これらの著作権保護情報が設定されているデータは、著作権保護が「あり」のデータと同様にEメールに添付したり、シリアル転送や赤外線1件送信、Touch Message送信をすることができません。
  - 再生制限のあるデータは、IIIが表示されているサービスエリアで、自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。 圏外や電源を入れたあとにこの日時情報を受信するまでの間は、再生できませんのでご了承ください。

●再生可能期限が決められているデータの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の次の日からの日数で計算されます。

(例)有効日数が5日間のデータを2007年7月3日にダウンロードした場合、2007年7月4日の0:00を基準として、2007年7月8日の24:00まで再生可能となります。

### ■表示/再生可能な画像の最大サイズ

種類	サイズ(横×縦、ドット)	
ピクチャー(gif、jpg、png、1bit bmp)	432×432	
	(jpg画像のみ[0.3M] [1M] [1.5M(ワイド)] [2M]も可)	
アニメ(gif、mmf、m3f、mgf)	640×480	
F=X(gii.mmi.m3i.mqi)	(gif画像のみ432×432)	
ムービー(amc、3gp、3g2)	96×80、128×96、176×144、240×180、320×240、432×240 <sup>1)</sup>	
Flash <sup>®</sup> データ、ビジュアライザー	240×368	

<sup>1) [</sup>ビデオQVGA]のムービーを拡大再生した場合のサイズです。画像によっては拡大再生できない場合があります。 432×240ドットでは画像の上下を切って表示されます。

### EZナビウォーク機能を利用するには

データ一覧画面を表示→ でGPS情報が付加されたデータにカーソル移動

→図(ナビウォーク)→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]:現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の詳細を表示

### ハイパーリンクを利用するには

ムービー、EZムービー、Flash®データなどにハイパーリンクが設定されている場合、以下の機能が利用できます。

### ハイパーリンクが設定されたデータの再生中/再生終了後に「一(リンク)

### →利用方法から1つ選択

登録されているリンク内容	できること
電話番号	[電話発信]:電話をかける [アドレス帳登録]:アドレス帳に登録
Eメールアドレス	[Eメール作成]: Eメール/デコレーションメールを作成して送信 [アドレス帳登録]: アドレス帳に登録
URL	[URL接続]:情報サイトを表示 [お気に入り登録]:お気に入りに登録

### 画面の表示方法を切り替えるには

[全データ] [ユーザーフォルダ] などのデーター覧画面で (切替)が表示されている場合は5画面表示→12画面表示→リスト表示の切り替えができます。

### データー覧画面を表示→ [ (切替)



[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]のフォルダー覧画面で、日付フォルダ→月フォルダの切り替えができます。

### フォルダー覧画面を表示→ [5] (切替)



### 画像再生時の画質を設定するには

[ムービーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[EZムービー]フォルダに保存されているデータ、[LISMO]フォルダに保存されているビデオクリップ、[グラフィック]フォルダ/[デコレーションエモジ]フォルダ/[受信デコレーション]フォルダ/[テンプレート展開]フォルダに保存されているjpg画像の画質を設定できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→四(機能)→[表示画質設定]

- →[ノーマル]/[シャープ]/[ダイナミック]から1つ選択
- ●表示画質を設定すると、データ再生時に以下のアイコンが表示されます([ノーマル]に設定した場合は、アイコンは表示されません)。

シャープ: 5 ダイナミック: 0

### Flash®データ再生時の画質を設定するには

[グラフィック]、[メニュー]の $Flash^{@}$ データと[サウンド]フォルダの着Flash(Pニメ)データの画質を設定できます。

データフォルダ(本体)画面を表示→四(機能)→[Flashクオリティ設定]

→[高]/[中]/[低]から1つ選択

● 新知らせ 「データを表示/再生するJについて ● W52Sで撮影したムービー以外は、再生できない場合があります。 ● データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータを再生できない場合があります。 ● ダウンロードした画像やメロディなどは、携帯電話の機種により色や音が多少異なることがあります。 ● データによっては、再生中に無理な操作を行うと、画像が止まって見える場合があります。 ● 外部メモリなどから取り込んだ画像は、画像に付加されている「回転タグ」情報に従って回転して表示されます。 編集などをすると、回転が解除される場合があります。 ● EZ・FMのBGM受信中やau Music PlayerのBGM再生中にメロディデータを再生すると、EZ・FM/au Music Playerが停止します。 メロディデータの再生を終了すると、EZ・FM/au Music Playerが再開します。 ● ファイル変換が必要なデータを再生した場合、ファイル変換を行うかどうか確認する画面が表示されます。

「EZナビウォーク機能を利用するには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、 EZナビウォーク機能をご利用できません。

「ハイバーリンクを利用するには」について ●Flash®データの場合は、例(リンク)の代わりに ● (OK)を押して、ハイバーリンクを利用します。 ただし、アドレス帳登録、お気に入り登録はできません。

「画面の表示方法を切り替えるには」について ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータは5画面表示または12画面表示ではアイコンで表示されます。●au Music PlayerのBGM再生中に[ムービーフォルダ]、[EZムービー]、[全データ]フォルダ内のムービーデータ、EZムービーデータを5画面表示または12画面表示した場合は、表示がアイコンになります。●フォルダによっては切り替えできません。

「Flash®データ再生時の画質を設定するには」について ●Flash®データを待受画面に設定した場合、画質は[中]で再生されます。また、あらかじめ画質が設定されている場合は、その設定に従います。

## 画像をオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[ムービーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[EZムービー]、[グラフィック]では、各フォルダ内のすべての画像を次々に自動的に再生できます。

### データフォルダ(本体)[ムービーフォルダ]のデータを再生する場合

- 2 [再生モード]/[効果音]のどちらかを選択→各項目を設定→22 (開始)

生モード] 「効果音]

ンタム」: フンタムに再生 ¦ りす ! 「OFF] : 効果音を鳴らさない

●データによってはオートプレイ機能を利用できない場合があります。●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。●効果音は、[通常着信] (116ページ) と同じ音量で鳴ります。

## 音データをオートプレイで再生する

データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]、[サウンド]フォルダに保存されている着うた®やメロディ、アニメ&メロディデータを次々に自動的に再生したり、ランダムに再生したりできます。

データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを再生する場合

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→② (機能)→[サウンドオートプレイ設定]
- 9 [再生モード]/[リピート]のどちらかを選択→各項目を設定→~(完了)

[再生モード] 「リピート]

[通常]: 1回ずつ再生 「ON]: 再生対象データの再生終了後、繰り返し再生

[ランダム]:1回ずつランダムに再生 | [OFF]:1回のみ再生

[1曲]: 1曲を再生

③ [ □ サウンド] → ( で再生するデータにカーソル移動→ □ (機能)→ [ サウンドオートプレイ]

⟨かつつっとでするできる操作が表示されます。

● 割らせ ● 再生制限のあるデータ、着 Flash (アニメ) データは自動的にスキップされます。 ● データの取得時と異なった au ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータはスキップされる場合があります。 ● サウンドオートプレイで再生できない、かつスキップできないデータがあると、サウンドオートプレイは中止されます。

# 着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップを利用する

# 着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップを再生する

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[ lim LISMO]
- 2 [→着うたフル]/[ □ミュージック]/[ □ ビデオクリップ]から1つ選択→ ↑ で再生するデータにカーソル移動→ □ (再生)

### ■再生中の操作

●データによってできる操作が異なります。

操作	目 的
•	頭出し
● (1秒以上)	巻き戻し
▶ (1秒以上)	早送り
•	一時停止/再生
•	音量調節
☑ (前へ)/(前頁)、※ → → √ (前本)	前のデータを再生/歌詞表示中は前のページを表示
€ (次へ)/(次頁)、# = -	次のデータを再生/歌詞表示中は次のページを表示
<b>(歌詞)</b> <sup>1)</sup>	歌詞を表示
(D05/4.00-)2)	表示サイズを切り替え
(5 th JKL) <sup>2)</sup>	表示画質の切り替え

<sup>1)</sup> データによっては表示されません。

●手順2でデータにカーソルを移動して
●プレイヤー)を押すと、au Music Playerが起動します(243ページ)。

## 着うた®を作成する

着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップの一部を着うた<sup>®</sup>として[サウンド]フォルダに保存できます。

- ●データによっては作成できない場合があります。
  - **1** データフォルダ(本体)画面を表示→[ lim LISMO]
  - 2 [両着うたフル]/[同ミュージック]/[同ビデオクリップ]から1つ選択
    - → で着うた®を作成するデータにカーソル移動→ 四(機能)
    - →[着うた作成]→項目から1つ選択

着うた®としてデータフォルダ(本体)の「サウンド]フォルダに保存されます。



で注意

●ジャケット画像、歌詞などは保存できません。●ビデオクリップの動画は保存できません。

●外部メモリの着うたフル®やビデオクリップから着うた®を作成した場合もデータフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダに保存されます。●着うたフル®によっては保存する始点と終点を指定できる場合があります。

<sup>2)</sup> ビデオクリップ再生中のみ操作できます。

### 壁紙を保存する

着うたフル®やビデオクリップに登録されている壁紙用画像を保存できます。

- ●データによっては保存できない場合があります。
  - 1 データフォルダ(本体)画面を表示→[ light LISMO]
  - ② [ 清うたフル]/[ ミュージック]/[ ビデオクリップ]から1つ選択
     → \* \* \* で壁紙を保存するデータにカーソル移動 → ② (機能) → 「壁紙保存」 → (保存)

     摩紙がデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

で注意 ●ジャケット画像や歌詞などは保存されません。●外部メモリの着うたフル®やビデオクリップから壁紙を保存した場合もデータフォルダ(本体)の[グラフィック]フォルダに保存されます。

# 楽曲や動画の詳細情報を表示する

- **1** データフォルダ(本体)画面を表示→[IIISMO]

# データを登録する

データフォルダのデータを、着信音/画像や待受画面などさまざまな利用シーンに登録できます。

●240KBを超えるデータは登録できません。

ただし、以下を除きます。

- $Flash^{\otimes}$ データ/着Flash(アニメ)データ/メニューデータ(100KBまで)
- 着うたフル®、ビデオクリップ(10MBまで)
- EZムービー、着うた®(3q2)(512KBまで。ただし、[着うた作成]で作成した着うた®は1.5MBまで)
- ケータイアレンジ(1.5MBまで)
- ビジュアライザー(200KBまで)
- ●以下のデータは登録できません。- 再生制限のあるデータ
- 再生専用のデータ
- W21Sの[ビデオLL]、W31S/W32S/W41S/W42S/W43S/W44S/W51S/W52Sの[ビデオQVGA]で撮影したムービー
- CD読み込みデータ
- ●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合は、著作権保護が設定されているデータは登録できない場合があります。

### データフォルダ(本体)の[サウンド]フォルダのデータを登録する場合

- 2 登録先から1つ選択

### ■データの種類と登録先

データ		登録先
1)	音+画像データ 通常着信音/画面	画像データ(音なしムービーデータ) 通常着信画面
ムービー 2)3)	Eメール・Cメール受信音/画面 指定通常着信音 アドレス帳PHOTO	Eメール・Cメール受信画面 アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像
EZムービー <sup>2/3)</sup>	プロフィール・スケジュールの画像 指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音/画像 スケジュールアラーム音	アラーム画像

データ		登録先
120 230 230 021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	待受画面   通常着信画面   メール通信画面   Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像
<ul><li>ピクチャー<sup>5)</sup></li><li>デニメ</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・</li><li>・&lt;</li></ul>	待受画面 、通常着信画面 メール通信画面 ・Eメール・Cメール受信画面	アドレス帳PHOTO プロフィール・スケジュールの画像 アラーム画像
作品(アニメ)  デース・アニメ)  デース・アニス・アニス・アニス・アニス・アニス・アニス・アニス・アニス・アニス・アニ	アラーム音 <sup>6)</sup>	
Myボイス、ボイス	通常着信音 Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音	指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音
メロディ	ニュースフラッシュ受信音 指定通常着信音	効果音 <sup>7)</sup>
♪ 着うた <sup>®</sup>	通常着信音 Eメール・Cメール受信音 お知らせ受信音 ニュースフラッシュ受信音 指定通常着信音	指定Eメール・Cメール受信音 アラーム音 スケジュールアラーム音
	通常着信音 Eメール <sup>3</sup> ・Cメール受信音	指定Eメール <sup>3)</sup> ・Cメール受信音 アラーム音
(アニメ&メロディ) <sup>2)</sup>	指定通常着信音 	スケジュールアラーム音
<b>デ</b> ケータイアレンジ	ケータイアレンジ	
着Flash(アニメ) <sup>2)</sup>	通常着信音 Eメール受信音 <sup>3)</sup> 指定通常着信音	指定Eメール受信音 <sup>3)</sup> アラーム音 スケジュールアラーム音
	待受画面	
<b>⊘</b> メニュー	着せかえのメニュー	
辞書データ	ダウンロード辞書	
vCard(アドレス帳)	アドレス帳	
vCalendar (スケジュール)	スケジュール	
vCalendar (タスクリスト)	タスクリスト	

<sup>2)</sup> 音データがあるムービーおよびアニメ&メロディデータを「音」に設定すると、「画像」にもセットで登録されます。 あとから「画像」だけを別のデータに登録しても、音で選択した画像が優先されます。 ただし、アラーム音に着うたフル®を登録した場合は、あらかじめ田寛されているアラーム画像が設定されます。

ル®を登録した場合は、あらかじめ用意されているアラーム画像が設定されます。

3) Eメール受信音にアニメ&メロディ、着Flash(アニメ)データ、著作権保護が設定されているムービーが設定されている場合、Eメールバックグラウンド受信中のEメール受信音はあらかじめ用意されているバックグラウンド受信音が鳴ります。

<sup>4) 🚚 🛴</sup> のフォトは待受画面にのみ登録できます。

<sup>5) 0.3</sup>M、1M、1.5M(ワイド)、2Mサイズのピクチャーは待受画面にのみ登録できます。

<sup>6)</sup> アラーム音に着うたフル®、ビデオクリップを登録した場合、アラーム画像は選択できません。

<sup>7) [</sup>ウェイクアップ]、[メール送信成功]、[メール送信失敗]、[充電開始]、[充電完了]には登録できません。

●対35世 ●vCard、vCalendarを除き、登録したデータは、アイコンの左上に ● が表示されます。 ●データフォルダ (外部メモリ)から登録するときは、データフォルダ (本体)にデータが移動/コピーされます (PIM情報は除く)。 ただし、データフォルダ (外部メモリ)から着うたフル®、ビデオクリップを登録することはできません。

# データを管理する

データをフォルダ分けしたり、並べ替えたりして、使いやすいように管理できます。また、データの詳細情報を表示して、ファイルサイズや著作権保護の設定などを確認することもできます。

## フォルダ名を編集する

- 2 フォルダ名を入力→ (確定) 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

●登録済みのフォルダ名と同じフォルダ名は登録できません。●フォルダ名を空白にすると、お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

## データのタイトルを編集する


- 2 タイトルを入力→ (確定)
  全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

●プレイリスト(246ページ)に登録されているデータのタイトルを編集すると、プレイリストも自動的に 更新されます。

# データフォルダの使用状況を表示する

データフォルダ(本体)の使用状況の目安を数字とグラフで表示します。また、全データ件数と[チャンネルボックス]フォルダ内のデータ件数、ニュースフラッシュの件数、[受信ボックス]/[送信ボックス]フォルダ内のメール件数も表示されます。

データフォルダ(本体)画面を表示→図(使用状況)

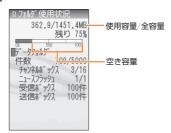

## **ATRACフォルダ(本体)の使用状況を表示するには** データフォルダ(本体)画面を表示**→** [□(ATRACへ)→ □(使用状況)

●データフォルダの件数には、[プライベートフォルダ]内のデータは含まれませんが、[受信ボックス]/ [送信ボックス]フォルダ内のデータ、ニュースフラッシュは含まれます。

## データフォルダの領域を設定する

データフォルダ(本体)の保存領域を各種データ用の「データフォルダ領域」とATRAC専用の「ATRAC領域」に分けるか、全領域を「データフォルダ領域」とするかを設定できます。

### ATRAC領域を消去してデータフォルダ領域のみに設定する場合

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→四(機能)→[本体メモリ領域設定]
- [ATRACを消去する]→[継続する]→[はい]→ロックNo.を入力

●ATRAC領域を消去すると、ATRAC領域に保存されているデータはすべて消去されます(データフォルダ領域に保存されているデータは消去されません)。●データフォルダ領域のみの状態から再度データフォルダ領域とATRAC領域に分ける場合、データフォルダ領域のデータはすべて消去されます。●ATRAC領域を消去すると、転送回数が制限されているデータはSonicStageで管理している転送回数を回復できなくなる場合があります。ATRAC領域内のデータを削除したあと、W52SとPCを接続し、SonicStage側で転送回数を回復してからATRAC領域を消去してください。●設定中は電池パックを取り外さないでください。正しく設定できない場合があります。

●中断中のアプリがある場合は、アプリを終了してから設定を行ってください。●設定が終了するまでは電波OFFモードになりますのでご注意ください。●データフォルダ領域とATRAC領域に分ける設定を行うと、自動的に電源が切れ、再度電源が入ります。

## データを別のフォルダへ移動/コピーする

[ユーザーフォルダ]と[プライベートフォルダ]は、データの種類に関係なく、他のフォルダから好きなデータを移動して整理できるフォルダです。 データフォルダ(本体)の[ユーザーフォルダ] には20個、データフォルダ(外部メモリ)の[ユーザーフォルダ] には100個のサブフォルダがあり、フォルダ名の変更もできます。

また、一部のデータは[グラフィック]や[デコレーションエモジ]に移動できます。

[1件移動]:データを1件ずつ移動 「選択移動]:選択したデータのみ移動

[フォルダ内移動]/[全件移動]:フォルダ内のすべてのデータを移動

[1件コピー]: データを1件ずつコピー [選択コピー]: 選択したデータのみコピー

[フォルダ内コピー]/[全件コピー]:フォルダ内のすべてのデータをコピー

### データを選択して[ユーザーフォルダ]に移動する場合

1 データー覧画面を表示→四(機能)→[本体内移動]

[本体内コピー]:データフォルダ(本体)内でデータをコピー

2 [選択移動]→移動するデータを選択

選択したデータには▼が表示されます。 (●)(解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

3 四(実行)

選択できる移動先は、データによって異なります。

[ユーザーフォルダ]: [ユーザーフォルダ]のサブフォルダに移動

[プライベートフォルダ]:[プライベートフォルダ]に移動(ロックNo.を入力)

[グラフィック]:[グラフィック]に移動

[デコレーションエモジ]: [Eメール装飾データ]の[デコレーションエモジ]に移動

[ファイル種別で振分]: [ユーザーフォルダ]、[プライベートフォルダ]に保存されているデータをデータの

種類に応じて、各フォルダに自動的に振り分け移動

# 4 [□ユーザーフォルダ]→移動先のサブフォルダを選択

●次のデータは移動/コピーできません([LISMO]/[クーポンフォルダ]/[辞書データ]/Eメール (vMessage)/[TouchMessage]/[PCドキュメント]/[不明なデータ])。ただし、[クーポン]内のデータはデータフォルダ(外部メモリ)の[クーポン]フォルダに移動できます。●[受信デコレーション]、[テンプレート展開]内のデータは [グラフィック] フォルダにのみ移動/コピーできます。●次のデータはコピーできません(着うたフル®の一部から作成した着うた®/着Flash(アニメ)データ/bmpデータ/Flash®データ/[チャンネルボックス]、[ケータイアレンジ]、[メニュー]内のデータ/デコレーションメールのテンプレートデータ/著作権保護が設定されているデータ)。●[全件移動]を行っても、[プライベートフォルダ]、[チャンネルボックス]フォルダ内のデータは移動されません。

# データをau My Pageに保存する

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、データフォルダ(本体)のデータをau My Pageに移動・コピーしたりアルバム形式で投稿できます。

W52Sやパソコンから保存したデータが、以下のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W52Sから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 ※フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	<b>パソコンから保存したデータを保存</b> ※5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

### au My Pageへ移動する場合

データー覧画面を表示→四(機能)→[データお預り(移動)]

[データお預り(コピー)]: au My Pageにコピー

### ■お預りデータの機能

表示切替	<b>データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替え</b> ※それぞれの表示でファイル名順にソートできます。	
ファイル検索	キーワードを入力して検索	
(データ一覧画面/詳細画面の) ブルダウンメニュー	削除する	選択(チェック)したデータを削除
	投稿する	選択(チェック)したデータを「Myフォトアルバム」「Myブログ」「DUOSNAP」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダを指定して移動1)
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダを指定してコピー 1)
(データの詳細表示画面から)	編集	著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集

<sup>1)</sup> ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。

#### 投稿するには

[フォトフォルダ]/[グラフィック]/[デコレーションエモジ]/[受信デコレーション]/[テンプレート展開]フォルダの著作権保護が設定されていない500KB以下のフォト/ピクチャー (jpg)をau My Page にアルバム形式で投稿します。

データ一覧画面を表示→四(機能)→[アルバム公開]→[はい]

お知らせ ●データによってau My Pageに保存できない場合があります。

# データの詳細を表示する

データのタイトルや登録状況など、詳細な情報を表示します。

データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→ で詳細を確認するデータにカーソル 移動→ 四(機能)→ [詳細情報表示]

### ■詳細情報の主な内容

●データによって表示される内容は異なります。

表示	内 容
タイトル/番組名	アイコンとタイトルを表示
データ種別	データの種別
ファイル名/辞書名	データの名前
登録状況	着信音設定や待受画面設定など他機能への登録状況
ファイルサイズ	データのサイズ
保存日時	データを保存した日時
画像	フォトミキサーで使える画像の数
メッセージ	フォトミキサーで使えるメッセージ文の数
最大サイズ	フォトミキサーのテンプレートの最大サイズ(画像、メッセージを加えた数値)

表示	内 容
Eメール添付	Eメールに添付できない場合に「×」で表示
シリアル転送	シリアル転送できない場合に「×」で表示
赤外線送信	赤外線送信できない場合に「×」で表示
TouchMessage送信	Touch Message送信できない場合に「×」で表示
外部メモリ保存	外部メモリに保存できない場合に「×」で表示
データお預り	au My Pageに保存できない場合に「×」で表示
SMAF編集	データを編集できない場合に「×」で表示
作成日時	フォトミキサー作品の作成日時
作品のEメール添付	フォトミキサーで編集した作品がEメールに添付できない場合に「×」で表示
作品のシリアル転送	フォトミキサーで編集した作品がシリアル転送できない場合に「×」で表示
作品の赤外線送信	フォトミキサーで編集した作品が赤外線送信できない場合に「×」で表示
再生時間	ムービー、着うた®、ボイスの再生時間
撮影日時/録画日時	フォトを撮影した日時/ムービーを録画した日時
更新日時/保存日時	フォトやムービーを最後に編集した日時
アフレコ編集	アフレコを追加できない場合に「×」で表示
テロップ編集	テロップを追加できない場合に「×」で表示
著作権保護	著作権保護が設定されているかどうかを「あり」「なし」で表示
—————————————————————————————————————	EZムービー、着うた <sup>®</sup> 、着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書
——————————————————————————————————————	籍を再生できる回数
<b>再生済</b> <sup>1)</sup>	EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生した回数
再生可能期限	EZムービー、着うた®、着うたフル®、ビデオクリップ、ボイス、マルチファイル、電子書籍を再生できる期限
販売元	データの販売元
権利者	データの権利者
予約サイズ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの予約サイズ
ステータス	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの更新状況
ステータス更新日付	EZチャンネルプラス/EZチャンネルを更新した日付
番組お知らせ日付	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組のお知らせ日付
番組お知らせ	EZチャンネルブラス/EZチャンネルの番組のお知らせ内容
プリント予約枚数	スタンダードプリントの予約枚数
インデックスプリント予約	インデックスプリントの予約がされているかどうかを「○J「×」で表示
保護状況	保護されているかどうかを「○」「×」で表示
絞り値	フォト撮影時の絞り値
シャッタースピード	フォト撮影時のシャッタースピード
EV補正	フォト撮影時のEV補正
ISO値	フォト撮影時のISO値
測光方式	フォト撮影時の測光方式
中断データファイルサイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップの現時点でのダウンロード完 了サイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロードが未完了の着うたフル®、ビデオクリップのダウンロード完了後のサイズ
最終更新日時	データを更新した日時
辞書製作者	辞書の製作者
辞書内容	辞書の内容
部分変更	ケータイアレンジの部分変更ができるかどうかを「〇」「×」で表示
有効期限	ケータイアレンジ、クーポン内容の有効期限
権利情報	ケータイアレンジの権利者
作成元ID	ケータイアレンジの作成元ID
4\ — . — . — . — . — . —	

<sup>1)</sup> 最大で999回まで表示されます。それ以上の場合でも999回と表示されます。

●再生制限のあるデータでは、[再生回数制限(再生可/再生済)]、[再生可能期限]が表示されます(データにより表示が異なる場合があります)。

## データを並べ替える

データ一覧画面では、保存した日時の新しいデータから表示されます。 データの順番を一時的に並べ替えることができます。

#### データフォルダ(本体)内の全データを並べ替える場合

1 データフォルダ(本体)画面を表示→[全データ]→@(機能)→[ソート]

## 2 ソート方法から1つ選択

[日付順]:保存(マルチファイル、電子書籍はデータ移動)した日時の新しい順

[サイズ順]:サイズの大きい順

[タイトル順]:タイトルまたはファイル名の文字コード順

「データ種別順]:以下の順

	性が順」・以下の順	Marian Marian		Mark and the second	
並び順		並び順	データ種類	並び順	
1	ムービー	20	着Flash(アニメ)	39	vCalendar(タスクリスト)
2	EZムービー	21	メロディ	40	テキスト
3	フォト	22	アニメ&メロディ	41	デコレーションメールの テンプレート
4	ピクチャー	23	アニメ	42	デコレーションエモジパック
5	Flash <sup>®</sup>	24	フォトミキサーのテンプ レート	43	デコレーションエモジ
6	着うたフル <sup>®</sup>	25	フォトミキサーの作品	44	ラッピング
7	EZプレイリスト	26	メロディ&テキスト	45	受信デコレーション
8	プレイリスト	27	アニメ&メロディ&テキスト	46	テンプレート展開
9	LISMO Music Store で購入した着うたフル <sup>®</sup>	28	アニメ&テキスト	47	Touch Message
10	CD読み込みデータ	29	ケータイアレンジデータ	48	vNote
11	ビデオクリップ	30	クーポン情報	49	Microsoft® Wordデータ
12	LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップ	31	クーポン内容	50	Microsoft® Excelデータ
13	Myボイス	32	メニューデータ	51	Microsoft® PowerPointデータ
14	ボイス	33	ビジュアライザー	52	PDFデータ
15	マルチファイル	34	辞書データ	53	HTMLデータ
16	電子書籍	35	フレーム	54	mHTMLデータ
17	災害時ナビデータ	36	スタンプ	55	不明なデータ
18	地図データ	37	vCard(アドレス帳)	56	ダウンロード未完了の 着うたフル <sup>®</sup>
19	着うた <sup>®</sup>	38	vCalendar(スケジュール)	57	ダウンロード未完了の ビデオクリップ

●[サイズ順]でソートした場合、ダウンロード未完了の着うたフル®/ビデオクリップは、すべてダウンロードしたときのサイズでソートされます。●データフォルダ(外部メモリ)では[データ種別順]、PCフォルダでは[サイズ順]、「データ種別順]を選択できません。

#### データを検索する

データフォルダや[PCフォルダ]内のデータをタイトル名(全角、半角の区別あり)で検索できます。

- **1** データフォルダ画面を表示→フォルダを選択→⑩ (機能)→[検索]
- 2 検索する文字を入力→ (確定)

お知らせ ●データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]の[受信ボックス]、[送信ボックス]では検索できません。

#### データにGPS情報を付加する

データフォルダ(本体)のフォト、ピクチャー、ムービーなどの画像データにGPS情報を付加できます。

- 1 データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→ でGPS情報を付加するデータ にカーソル移動→ 四(機能)→[GPS情報]
- 9 GPS情報の付加方法から1つ選択→GPS情報を付加

[現在地を取得]:現在地のGPS情報を登録

[新規スポットの検索]: EZナビウォークで目的地を検索してGPS情報を登録 [アドレス帳から選択]: アドレス帳データに付加されたGPS情報を登録 [Myスポットから選択]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録 [プロフィールから選択]: プロフィールに付加されたGPS情報を登録

[地図で修正する]:地図上でGPS情報を修正 [GPS情報を消去]:登録されたGPS情報を消去

●データの種類やサイズ、拡張子によっては、GPS情報を付加できません。●カメラのモニター画面、プレビュー画面から付加した場合は、「地図で修正する」は選択できません。●データフォルダ(外部メモリ)ではGPS情報を付加できません。

## エフェクトビジョン

データフォルダ(本体、外部メモリ)の[フォトフォルダ]、[ユーザーフォルダ]、[グラフィック]、外部メモリの[デジカメフォルダ]に保存されているjpg画像を音楽やエフェクトに合わせて次々に再生できます。
●エフェクトビジョンは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

## エフェクトビジョンを起動する

## メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[エフェクトビジョン]

設定されているエフェクトとBGMに合わせて画像が再生されます。 au Music PlayerのBGM再生中に起動した場合は、au Music PlayerのBGM再生がそのままエフェクトビジョンのBGMとして流れます。

#### ■再生中/一時停止中の操作

操作	目的
0	一時停止/再生
	音量調節
□ □ 1)	前のデータ/次のデータを表示
PD 1)	画像を右に90度ずつ回転
<b>E</b> <sup>2)</sup>	キー操作のガイドを表示
(P)/(SUP)	エフェクトビジョン終了

<sup>1)</sup> 一時停止中のみ操作できます。

#### フォルダを指定して再生するには

一時停止中に (機能)→[フォルダ選択]→フォルダを選択

#### エフェクトを変更するには

一時停止中に (機能)→[エフェクト選択]→エフェクトから1つ選択

#### BGMを変更するには

- 一時停止中に図(機能)→[BGM選択]→BGMから1つ選択
- ●[Reset]を選択すると、設定されているエフェクトに合わせたBGMに変更されます。

<sup>2)</sup> 再生中のみ操作できます。

#### 画質を設定するには

一時停止中に 図 (機能) → [表示画質設定] → [ノーマル] / [シャープ] / [ダイナミック] から1つ選択

#### リピート再生を設定するには

- 一時停止中に (機能)→[リピート再生設定]→[ON]/[OFF] のどちらかを選択
- ●[ON]に設定すると、約15分間リピート再生したあと、エフェクトビジョンが終了します。

★知5世 「エフェクトビジョンを起動する」について ●エフェクトビジョン起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●画像を回転したあとに ○ を押すと、回転した状態で画像が保存されます。●著作権保護が設定されている画像や待受画面などに設定されている画像は回転できません。●au Music PlayerのBGM再生中は、ミュージックエリアの各キーやステレオイヤホンで音量調節、頭出しなどの操作ができます。

「フォルダを指定して再生するには」について ●au Music PlayerのBGM再生中はフォルダ選択で外部メモリのフォルダを選択できません。

「エフェクトを変更するには」について ●エフェクト選択で[Random]を選択すると、エフェクトビジョン起動時にいずれか1つのエフェクトがランダムに選択されます。●エフェクトを変更すると、それに合わせたBGMに変更されます。ただし、au Music PlaverのBGM再生中はBGMは変わりません。

## 外部メモリ(市販品)

## 外部メモリについて

W52Sでは外部メモリとして "メモリースティック マイクロ" ("M2")とmicroSDカードを使用できます。

W52Sで撮影したフォトやムービー、アドレス帳など大切なデータのバックアップや、パソコンと接続して、au Music Port(254ページ)やSonicStage(255ページ)で音楽データなどを転送するのにご活用ください。

- ●W52SでmicroSDカードを使用するときは、必ず付属のSD変換アダプタ(試供品)に取り付けてください(185ページ)。
- ●本書では、「"メモリースティック マイクロ" ("M2")(市販品)」と「microSD™メモリカード(市販品)」を総称して 「外部メモリ」と記載しています。
- ●本書では、「"メモリースティック マイクロ"("M2")(市販品)」を「"メモリースティック マイクロ"」と記載しています。また、「microSD™メモリカード(市販品)」を「microSDカード」と記載しています。
- ●本書では、W52Sのデータフォルダを「データフォルダ(本体)」、外部メモリのデータフォルダを「データフォルダ(外部メモリ)」と記載しています。
- ●本書では、W52SのATRAC領域を「ATRACフォルダ(本体)」、"メモリースティック マイクロ"のATRACフォルダ を「ATRACフォルダ(M.S.)」と記載しています。

#### ■W52Sで使用できる外部メモリ

W52Sでお使いいただける外部メモリは以下のとおりです。

W52Sでは、2007年4月現在販売されている"メモリースティック マイクロ"およびmicroSDカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報については、auホームページをご参照いただくか、auお客様センターまでお問い合わせください。

( ):動作確認済 - :未確認または未発売

種類	メーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
"メモリースティッ ク マイクロ"	ソニー	_	_	0	0	0	_
microSDカード <sup>1)</sup>	SanDisk	_	0	0	0	0	0
	ADTEC	0	0	0	0	0	_
	東芝	_	_	0	0	0	_
	Panasonic	0	0	0	0	0	_
	バッファロー	_	0	0	0	0	0

<sup>1)</sup> SDHC規格のmicroSDカードは使用できません。

(2007年4月現在)

#### ■外部メモリで使用できるデータ

W52Sでお使いいただける外部メモリのデータは以下のとおりです。

データ	"メモリー スティック マイクロ"	microSDカード
PIMデータ(アドレス帳/スケジュール/タスクリスト)/お気に入りリスト/Eメール/フォト/ムービー/着うたフル®/着うた®/EZムービーなど <sup>1)</sup>	0	O <sup>2)</sup>
音楽データ(ATRAC形式)(195ページ)	0	×
動画データ(メモリースティックビデオフォーマット)(196ページ)	0	×

- 1) EZwebからダウンロードした著作権保護が設定されているデータを移動して保存できます。ただし、データの提供者が許可していない場合は保存できません。
- <sup>2)</sup> 以下のデータはmicroSDカードに保存できません。また、これらのデータが保存されていてもW52Sでは表示されません。
  - 再生制限のあるデータ
  - 著作権保護が設定されているEZムービー (amc、3gp)/着うた<sup>®</sup>(3gp)/ボイス(qcp以外)/フォトミキサーのテンプレート/フォトミキサーの作品/フレーム/スタンプ

#### 外部メモリ取り扱い上のご注意

- ●データの読み込み中、書き込み中には外部メモリを取り出さないでください。
- ●読み込み中、書き込み中に外部メモリを取り出したり、W52Sの電源を切ったり、静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合は、データが破壊されることがあります。
- ●持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- ●端子部には手や金属などで触れないでください。
- ●強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- ●分解したり、改造したりしないでください。
- ●水にぬらさないでください。
- ●外部メモリは、すべての対応機器での接続を保証するものではありません。
- ●外部メモリや付属のSD変換アダプタ(試供品)を幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲みこんだり、 けがの原因となります。
- ●外部メモリは指定品以外のものを使用した場合、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップなどにてお問い合わせください。
- ●外部メモリを取り付けたり取り出す際はご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。また、W52Sへ取り付ける際は必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- ●W52Sや機器から取り出した際に、温かくなっていることがありますが異常ではありません。
- ●使用しなくなった外部メモリを破棄する場合は、保存内容が流出する危険性がありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。
- ●外部メモリにラベルなどを貼り付けないでください。
- ●大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。万一登録された情報内容が消去されてしまう ことがあっても、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。著作権の対象になっている画像やデータの記録された外部メモリは、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。

## 著作権保護が設定されているデータについて

著作権保護が設定されているデータは外部へ持ち出すことができませんが、暗号化することで外部メモリに保存できます。

機種変更などにより、別のau電話でご利用になっていた外部メモリ内のデータをW52Sでご利用いただく場合、暗号化方式の更新が必要なことがあります。[ファイル変換] (186ページ)で暗号化方式を更新してください。


●ファイル変換は、メモリースティックマイクロ、に保存されているデータのみ行えます。microSDカードに保存されたデータで暗号化方式の更新が必要なものはWS2Sではご利用いただけません。●W52Sでファイル変換したデータは、別のau電話で使用できない場合があります。●EZwebでダウンロードして入手したデータとau Music PortやSonicStageから転送したデータ以外の著作権保護が設定されているデータは保存できません。●保存した著作権保護が設定されているデータを他の外部メモリやバソコンのハードディスクなど他の場所に移動・コピーしないでください。いったん移動した場合、元の場所に戻しても再生できない、またはデータが消失する恐れがあります。●外部メモリに初めて著作権保護が設定されているデータを保存する際には時間がかかる場合があります。●暗号化は電話番号でとに行われます。そのため機種変更などで電話番号が無効になった機種や、ダウンロードしたときと異なったau ICカードを挿入している場合は、暗号化データの記録・再生はできません。●W52Sでダウンロードした着うた®や着うたフル®、ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み込んだデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたのや着うたフル®、ビデオクリップ、au Music PortでCDから読み込んだデータ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®ビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。

## 外部メモリを取り付ける

- ●パソコンなどでフォーマットした外部メモリはW52Sでは使用できません。W52Sでフォーマットしてください(186ページ)。
- ●W52SでmicroSDカードを使用するときは、microSDカードを付属のSD変換アダプタ(試供品)に取り付ける必要があります。

#### 取り付けかた


① 挿入口カバーを開けます。

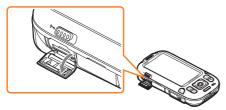


② 外部メモリ("メモリースティック マイクロ"または付属のSD変換アダプタ(試供品)に取り付けた microSDカード)を挿入口に差し込みます。

"メモリースティック マイクロ"の場合

microSDカードの場合

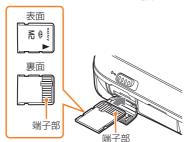

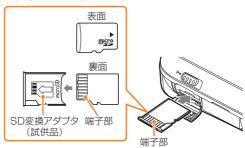

- 端子部を上にし、図の向きで"カチッ"と音がするまで差し込んでください。
- 画面に配("メモリースティック マイクロ")/型(microSDカード)が点滅し、外部メモリのデータを読み込みます。読み込みが終了すると、個/型が点灯します。配/型が点滅しているときは、外部メモリにアクセス中です。
- ③ 挿入口カバーを閉じます。

●W52Sは"メモリースティック マイクロ"とmicroSDカード専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。●ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえ、外部メモリを水平に差し込んでください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。●SD変換アダプタ(試供品)を単体でW52Sに差し込まないでください。取り外すときに飛び出す恐れがあり危険です。●microSDカードを付属のSD変換アダプタ(試供品)に取り付ける際は、上から押し込まず、必ず矢印の方向にスライドさせて取り付けてください。破損の原因となります。

### 取り外しかた

- (1) データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、挿入口カバーを開けます。
- ② 外部メモリを軽く押して取り出します。
  - ●軽く押すと外部メモリが少し飛び出てきますので、指を添えてください。強く押すと勢いよく飛び出す場合がありますのでご注意ください。
  - 外部メモリが少し出てくると画面から帰/動が消えます。
- ③ 挿入口力バーを閉じます。

## 外部メモリメニューを表示する

## メインメニューを表示→[外部メモリ]

外部メモリ メニュー ("メモリースティック マイクロ")

日外部がけ ロテジカソフルブ ミア・タフルが ミア・タフルが 3PCフルゲ 4Eメージを信念・クス 5Eメールを信念・クス 6ATRACフルゲ (M.S.) 2M.S. (Videoフルゲ の、ファファフ 最終したし、3が/M など高級権度のフルを 保存/再生できます 外部メモリ メニュー (microSDカード)



デジカメフォルダ	187ページ	外部メモリを取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影したフォトを保存(142ページ)
		データフォルダから移動/コピーした画像も保存される
		外部メモリを取り付けて[ビデオQVGA]で録画したムービーを保存
データフォルダ	188ページ	(143ページ)
J - 9 J A 10 9	100.	データフォルダ(本体)や[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]から移動/
		コピーしたデータなども保存される
_	_	パソコンのデータをW52Sで見たり、W52Sのデータをパソコンで見
PCフォルダ	189ページ	たりするための「中継所」となるフォルダ。いったんここにデータを保
		存して、データフォルダまたはパソコンに取り込む
Eメール受信ボックス	77ページ	Eメール受信ボックス(本体)から受信メールを保存
Eメール送信ボックス	77ページ	Eメール送信ボックス(本体)から送信メールを保存
ATRACフォルダ(M.S.) <sup>1</sup>	195ページ	パソコンなどを利用して音楽データ("ATRAC")を保存
M.S. Videoフォルダ <sup>1)</sup>	196ページ	パソコンなどを利用して動画を保存
バックアップ	194ページ	アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストをバック アップ
外部メモリ使用状況		取り付けている外部メモリの使用状況や空き容量の目安を表示
		外部メモリをフォーマット
フォーマット		●保存されているデータはすべて消去されますのでご注意ください。
領域削除		選択した外部メモリのフォルダ内のデータをすべて消去
<b>供以刊</b> 你		●保護設定したデータも消去されますのでご注意ください。
		データのフォーマットをパソコンと連携できる形式に一括変換
ファイル変換 <sup>1)</sup>		●W52Sでファイル変換したデータは、W32S以前に発売された機種
		では使用できません。また、その他のau電話でも使用できない場合が
		あります。
		●ダウンロード時に使用された電話番号と異なるau ICカードが挿入
		されている場合は変換できません。

<sup>1)</sup> microSDカードの外部メモリメニューでは表示されません。

## デジカメフォルダを利用する

外部メモリを取り付けて[0.3M]、[1M]、[1.5M(ワイド)]、[2M]で撮影したフォトは、DCF Version1.0規格に準拠した画像データとして自動的にデジカメフォルダに保存されます。デジカメフォルダでは、保存した画像の再生や、プリントする画像の指定(プリント予約)ができます。

## 1 外部メモリメニューを表示→[デジカメフォルダ]

デジカメ フォルダ画面



## 2 フォルダを選択→画像から1つ選択

データー覧画面で€ (切替)を押すと、5画面表示→12画面表示→リスト表示が切り替わります。



(お知5せ) ●外部メモリに保存された画像数が多い場合は、表示に時間がかかる場合があります。

#### 画像をプリントする

デジカメフォルダに保存した画像は、スタンダードプリントとインデックスプリントの合計が最大999件までプリントすることができます。プリント予約した画像は、プリンターやDPEショップでプリントすることができます。

W52Sでは画像を1枚ずつプリントするスタンダードプリントと、選択した画像を1枚の画像としてプリントするインデックスプリントに対応しています。

- ●W52Sで撮影した0.3M/1M/1.5M(ワイド)/2Mのフォトは、デジタルスチールカメラ用画像ファイルフォーマット 規格(Exif) Version2.2に準拠しています。 Version2.1以上に準拠していないデータは、プリント予約できません。
- ●プリント予約を指定すると、外部メモリの画像の表示に時間がかかる場合があります。
- ●プリント予約した画像を[デジカメフォルダ]からデータフォルダへ移動/コピーすると、移動/コピー先ではプリント 予約は解除されます。

#### スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには

フォルダ内のすべての画像にスタンダードプリントの予約をする場合

デジカメフォルダ画面を表示→ (\*) でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能) → [プリント予約] → [フォルダ内予約] → ブリントする枚数を入力→ (決定) → [はい]

[1件予約]: 1件ずつ予約

[フォルダ内予約]:フォルダ内の画像をすべて予約 [全件予約]:デジカメフォルダ内の画像をすべて予約

#### インデックスプリントの部数を指定するには

デジカメフォルダ画面を表示→ (\*)でプリント予約するフォルダにカーソル移動→ (機能) → [インデックス部数指定] → 部数を入力→ (決定)

#### すべてのプリント予約を解除するには

スタンダードプリントとインデックスプリントの予約をすべて解除します。 デジカメフォルダ画面を表示→四(機能)→[プリント予約全解除]→[はい]

#### プリント予約の状況を確認するには

デジカメフォルダ内のスタンダードプリントの予約件数、合計枚数、インデックスプリントの予約ファ イル数、合計部数が表示されます。

#### デジカメフォルダ画面を表示→四(機能)→[プリント予約状況]

お知らせ 「スタンダードプリント/インデックスプリントする画像を指定するには」について ●インデックスプリ ントの予約がされている場合はスタンダードプリントの最大予約件数は998件になります。●999枚まで設定できま す。 ●スタンダードプリントの予約を解除するには、デジカメフォルダ画面で 四(機能)を押し、[プリント予約解除]を 選択します。

「インデックスプリントの部数を指定するには Iについて ●999部まで設定できます。●インデックスプリントの予 約を解除するには、デジカメフォルダ画面で៌ (機能)を押し、「インデックス解除」を選択します。

#### ファイル番号をリセットする

[デジカメフォルダ]に保存される画像には、ファイル番号が上3桁には「100」~ 「999」、下4桁には 「0001」~「9999」が割り振られます。ファイル番号リセットを行うと「デジカメフォルダにある最大 ファイル番号+1|から保存されるようになります。

ただし、ファイル番号が「999-9999」に達すると、ファイル番号リセットを行っても、それ以上画像を 保存できなくなります。その場合は、デジカメフォルダにあるファイルを移動または消去して、最大 ファイル番号を小さくしてファイル番号リセットを行ってください。

## デジカメフォルダ画面を表示→@(機能)→[ファイル番号リセット]→[はい]

お知らせ ●外部メモリに空き容量がない場合は、ファイル番号リセットを行っても保存できません。外部メモリを 交換するか、外部メモリのデータを移動または消去してください。

## 外部メモリのデータフォルダを表示する

データフォルダ(本体)のデータを外部メモリのデータフォルダに保存できます。保存できるデータの 種類やサイズ、データの表示・再生のしかたはデータフォルダ(本体)と同じです(169ページ)。 ただし、以下のような違いや制限があります。

- ●外部メモリを取り付けて「ビデオQVGA」で録画したムービーは自動的にデータフォルダ(外部メモリ)に保存され
- ●データフォルダ(外部メモリ)画面で[編デジカメフォルダ]を選択できます。
- ●「プライベートフォルダ」、「チャンネルボックス」、「クーポン内容」、「ビジュアライザー」、「辞書データ」、「Eメールフォル ダ]、[受信デコレーション]、[テンプレート展開]はありません。
- ●データフォルダ画面(外部メモリ)、ユーザーフォルダ画面(外部メモリ)に[全データ]はありません。
- ●著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータは移動 もできません。
- ●以下の機能は利用できません。
  - オートプレイ再生 - サウンドオートプレイ再生
  - GPS情報の表示 - GPSメールの作成 - EZナビウォーク機能 - データ転送モード

  - 一部の画像編集(フレーム、スタンプ、アフレコ、テロップなど)
  - フォトミキサーの作品を編集 - au My Pageへ保存
  - 期限切れ消去
- 本体メモリ領域設定
- ●着うたフル®/ビデオクリップの一部から作成した着うた®、壁紙は保存できません。
- ●データフォルダ(外部メモリ)に保存されたケータイアレンジデータ、デコレーションエモジパックはデータフォル ダ(本体)へ移動してから再生、展開されます。
- ●データフォルダ(外部メモリ)に保存されたラッピングデータはデータフォルダ(本体)へコピーしてから再生されます。
- ●データフォルダ(外部メモリ)に保存されたデコレーションメールのテンプレート、災害時ナビデータ、地図データは データフォルダ(本体)へ移動/コピーしてから再生されます。

#### 外部メモリメニューを表示→[データフォルダ]

データフォルダ(本体)画面を表示→ 四(メモリ切替)を押してもデータフォルダ(外部メモリ)画面が表示されます。

データフォルダ (外部メモリ)画面



●データフォルダ(外部メモリ)画面で表示されるメモリ残量は、おおよその数値です。●フォルダはデータが保存されると表示されます。ただし、[デジカメフォルダ]と[ユーザーフォルダ]はデータが保存されていなくても表示されます。●外部メモリに保存されているクーポン情報はauケータイクーポンの[クーポン一覧]では表示されません。

## PCフォルダを利用する

パソコンなどのデータをW52Sに取り込んだり、データフォルダのデータをパソコンで利用したりするための「中継所」となるフォルダです。

[PCフォルダ]内のデータをW52Sで利用・表示するには、データフォルダに移動/コピーしてください(193ページ)。

## 

フォーマット後に初めて選択した場合は、[PCフォルダ]を作成するか確認する画面が表示されます。

[はい]: [PCフォルダ]を作成

[いいえ]: [PCフォルダ]を作成しない



#### ■パソコン上で表示される外部メモリのフォルダ構成

"メモリースティック マイクロ"の場合

microSDカードの場合



※「nnn」には「100」~「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。

●長いファイル名の場合はファイル名の一部やショートファイル名が表示されることがあります。●パソコンなどでフォルダ名を変更・消去したり、[PCフォルダ]以外のフォルダにあるファイルを移動したりすると、外部メモリのデータが失われたり、W52Sで正しく表示できなくなることがあります。

## パソコンなどからPCフォルダにデータを取り込む

- 1 外部メモリのフォルダ(ドライブ名: ¥MOBILE¥AU\_INOUTまたは ¥PRIVATE¥AU INOUT)にパソコンなどでデータを保存
- ② 外部メモリメニューを表示→[PCフォルダ]→データを移動/コピー データの移動/コピー方法については、193ページをご参照ください。

## USBケーブルを接続して利用する(マスストレージモード)

付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01(試供品))でW52Sとパソコンなどを接続すると、パソコンのリムーバブルディスクと同様にW52Sの本体メモリや外部メモリに保存されているデータの読み書きができます。

- ●マスストレージモード中は、電波の送受信ができなくなるため、電話の発着信やメールの送受信、EZwebへの接続はできません。
- ●マスストレージモードで認識される本体メモリは「ATRAC領域」(164ページ)のみです。W52SのATRAC領域に保存されているATRACデータの読み書きができます。
- ●データフォルダのデータを利用したい場合は、マスストレージモードを開始する前に外部メモリの[PCフォルダ]へ 移動してください。
- ●以下のOSでの動作のみ保証しております。
  - Windows® 2000 Windows® XP(Windows 64bit Editionは除く) Windows® Vista
- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「W52S USBドライバ」をインストールしてください。付属の「SonicStage」をインストール済みの場合は必要ありません。
  - インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- ●画面の表示などは、お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。
- ●通信中はUSBケーブルを取り外したり、W52Sから外部メモリや電池パックを取り外さないでください。データが破壊されることがあります。

## ■ USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示 →W52Sを卓上ホルダに押し込む→[マスストレージモード]

W52Sの画面に繋が表示されます。

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされる旨のメッセージが表示されます。W52Sの本体メモリと外部メモリが「マイコンピュータ」のリムーバブルディスクとして認識されます。

パソコン側では常に3つのドライブが表示されます。

ドライブは①本体メモリ、②"メモリースティック マイクロ"、③microSDカードの順に割り当てられます。 卓上ホルダとの接続については、39ページをご参照ください。


#### Windows® Vistaの場合



#### Windows® XPの場合



#### Windows® 2000の場合

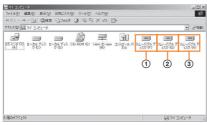

W52Sに外部メモリを取り付けていない場合は、"メモリースティック マイクロ" やmicroSDカードにアクセスしようとするとエラーメッセージが表示されます。

パソコンのデバイスマネージャで接続を確認することもできます。各デバイスの名前は以下のとおりです。

- 本体メモリ: SEMCJ au W52S IM USB Device
- "メモリースティック マイクロ": SEMCJ au W52S MS USB Device
- microSDカード: SEMCJ au W52S SD USB Device

以下の場合にW52SをUSBケーブルで接続すると、データ通信/転送モードになります。「マスストレージモード」で接続し直してください。

- 待受画面以外で接続した場合 オートロック中 電池レベルが1以下の場合
- 電源を入れたときにUSBケーブルが接続されていた場合
- USBモード選択で「データ通信/転送モード」を選択した場合

●マスストレージモード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしたりしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できなくなる場合があります。●パソコン上で[PCフォルダ]以外のフォルダには変更を加えないでください(189ページ)。●電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。●本体メモリ領域設定(177ページ)で全領域をデータフォルダ領域に設定している場合は、本体メモリにアクセスしようとするとエラーメッセージが表示されます。

●マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USBケーブルを取り外して待受画面に戻るとアラームが鳴ります。

### パソコンからUSBケーブルを取り外す

#### Windows® Vistaの場合

**1** Windows<sup>®</sup>のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置」をクリック



2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W52Sのディスプレイには「通信中」と表示されたままですが、USBケーブルを取り外すことができます。

#### Windows® XPの場合

1 Windows®のタスクバー上のアイコンをクリック→「USB大容量記憶装置デバイス」を クリック



2 「ハードウェアの取り外し」ポップアップ画面が表示されたらクローズボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W52Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または ● (切断)を押してください。

### Windows® 2000の場合

1 Windows® 2000のタスクバー上のアイコンをクリック →「USB大容量記憶装置デバイス」をクリック



USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (F; G; H) を停止します

2 「ハードウェアの取り外し」ダイアログが表示されたら「OK」ボタンをクリック



3 USBケーブルを卓上ホルダとパソコンから取り外す

W52Sのディスプレイに「切断中 USBケーブルを抜いてください」と表示されたらUSBケーブルを取り外すか、または ● (切断)を押してください。

で注意 ●データの読み書きをしている間はUSBケーブルを取り外さないでください。 回(中止)または圏を押して、マスストレージモードを終了してください。

●「パソコンからUSBケーブルを取り外す」(191ページ)の手順を行わずにUSBケーブルを抜くと、パソコン上での編集内容が反映されない場合があります。

## データを移動/コピーする

データを外部メモリの各フォルダ間で移動/コピーしたり、データフォルダ(本体)に移動/コピーしたりできます。

●データの取得時と異なったau ICカードを挿入している場合、著作権保護が設定されているデータは外部メモリへ移動できません。

選択できる移動/コピー先は、データの種類によって異なります。

移動先	デジカメフォルダ	PCフォルダ	データフォルダ (外部メモリ)	データフォルダ (本体)
デジカメフォルダ <sup>1)</sup>	×	×	○ <sup>2)</sup>	○ <sup>2)</sup>
PCフォルダ	×	×	$\bigcirc^{3)}$	○3)
データフォルダ (外部メモリ) <sup>4)5)</sup>	○ <sub>6)</sub>	0	0	○7)
データフォルダ(本体)4)	○6)	0	0	0

<sup>1) [</sup>デジカメフォルダ] に移動/コピーした画像は、DCF規格に準拠したファイル名に変更されます。 データフォルダ の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック] フォルダからのみ選択できます。

- 2) 著作権保護が設定されていないDCF規格に準拠した画像のみ
- 3) 著作権保護が設定されていないデータのみ
- 4) 保存されるフォルダについては、「データの種類と保存先」(165ページ)をご参照ください。
- 5) 著作権保護が設定されているデータは[ユーザーフォルダ]に移動/コピーできません。
- 6) ina画像のみ
- <sup>7)</sup> 著作権保護が設定されているデータはコピーできません。また、一部の著作権保護が設定されているデータは移動 もできません。

#### データフォルダ(外部メモリ)のフォトをデータフォルダ(本体)に選択移動する場合

- 1 データフォルダ(外部メモリ)画面を表示→[ つォトフォルダ]→フォルダを選択
  - →四(機能)→[本体へ移動]

「外部メ干リ内移動]:外部メ干リ内でデータを移動

2 [選択移動]→移動するデータを選択→2 (実行)

選択したデータには▼が表示されます。

- (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
- 3 移動先から1つ選択

選択できる移動先は、データによって異なります。

(お知らせ) ●外部メモリからデータフォルダ(本体)に移動/コピーできるデータ容量については、338ページをご参 照ください。●移動/コピーしたデータのファイル名は、移動/コピー先のフォルダの規則に従って変更される場合があ ります。●外部メモリの空き容量が32KB以下の場合、残容量と同サイズ以下の暗号化されたデータは保存できない場 合があります。●[PCフォルダ]内の着うたフル®、ビデオクリップ、CDMA 1Xの機種で保存された災害時ナビデータ、 ケータイアレンジ、vMessage、デコレーションエモジパックは不明なデータとして扱われます。●[PCフォルダ]内 の着Flash(アニメ)データ、メニューデータをデータフォルダに移動/コピーすると、Flash®データとして扱われ[グラ フィック]フォルダに保存されます。●[PCフォルダ]内のデコレーションエモジをデータフォルダに移動/コピーする と、ピクチャーまたはアニメデータとして扱われ[グラフィック]フォルダに保存されます。 ●着うたフル®やクーポン 情報、Touch Messageのメッセージ、vNoteデータ、PCドキュメントデータ、著作権保護が設定されているデータが [ユーザーフォルダ]に保存されている場合は、[ファイル種別で振分]のみ選択できます。●一部512KB以上のデータ で再生できるサイズ(338ページ)より大きなデータを[ファイル種別で振分]すると、そのデータは移動/コピーできま せん。●データフォルダの[フォトフォルダ] に振り分けられた場合、撮影された日時に従って、日付フォルダに保存さ れます。●データフォルダ(外部メモリ)のデータを[全件移動]/[全件コピー]することはできません。●電話がかかっ てきたなどの理由により移動/コピーが中断した場合は、一部のデータが移動/コピーされずに残ることがあります。 ●「全件移動」、「フォルダ内移動」で移動されるのは、現在表示されているデータのみです。フォルダに表示可能件数以 上のデータが保存されている場合、「全件移動」、「フォルダ内移動」を行ったあと、今まで表示されなかったデータが表 示されることがあります。●データの移動完了後にW52S内に同じデータがあると、上書きするかどうかを確認する メッセージが表示されます。

## データを保護設定/解除する

[デジカメフォルダ]、[PCフォルダ]のデータは、誤って消去しないように保護することができます。 [デジカメフォルダ]のデータを保護する場合

デジカメフォルダ画面を表示→ で保護するデータにカーソル移動→ (機能) → 「保護設定/解除] → 「はい]

保護したデータには骨が表示されます。

## PIMデータ、お気に入りリストをバックアップする

W52Sに登録したアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストを外部メモリにバックアップできます。

バックアップは、機能ごとに全件を1ファイルにまとめて行います。複数のファイルをバックアップできます。

#### アドレス帳データをバックアップする場合

- 1 外部メモリメニューを表示→[バックアップ]→[保存]
- 「アドレス帳]→ロックNo.を入力→[はい]→[はい]

●知らせ

●バックアップデータは、外部メモリの「バックアップ領域」に保存されます。
●お気に入りリストのフォルダ名およびショートカットキー (203ページ)は保存されません。
●アドレス帳の「グループ編集] (56ページ)で設定した内容は保存されません。
●著作権保護が設定されている画像は保存できません。
●外部メモリにバックアップしたデータをW528に復元するには、バックアップ画面を表示→[復元]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[お気に入り]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。復元する際、W528に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。
●復元中に電話がかかってきたなどの理由で復元が中断された場合は、一部のバックアップデータが復元されない場合があります。
●外部メモリにバックアップしたデータを消まするには、バックアップ画面を表示→[消去]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]/[お気に入り]→バックアップデータから1つ選択→ロックNo.を入力→[はい]を選択します。
●消去中に電話がかかってきたなどの理由で消去が中断された場合は、一部のバックアップデータが消去されずに残る場合があります。

## 

SonicStageから転送したATRAC形式の音楽データを利用するためのフォルダです。ATRACフォルダ(M.S.)画面にはATRACフォルダ(M.S.)内のグループが一覧で表示されます。

- ●グループ名がない場合は[(名称なし)]と表示されます。
- ●SonicStageからの転送方法については、255ページ、256ページをご参照ください。
  - 1 外部メモリメニューを表示→[ATRACフォルダ(M.S.)]

[全曲一覧]: ATRACフォルダ(M.S.)内に保存されているデータをすべて表示

ATRACフォル ダ(M.S.)画面



## 2 グループから1つ選択→ で再生する楽曲データにカーソル移動→ (再生)

で注意
●再生制限のあるデータやATRAC形式以外のデータは再生できません。

● 再生中の操作については、244ページをご参照ください。● 手順2で楽曲データにカーソルを移動して (プレイヤー)を押すと、au Music Playerが起動します(243ページ)。● データフォルダ(本体、外部メモリ)、ATRACフォルダ(本体、M.S.)に保存されている楽曲データが9999曲を超えると、楽曲を再生できない場合があります。

## グループの詳細情報を表示する

ATRACフォルダ(M.S.)画面を表示→ (\*\*) で詳細を表示するグループにカーソル移動 → (\*\*) → [グループ情報表示]

グループ名、グループ内トラック数、総再生時間が表示されます。

#### 楽曲の詳細情報を表示するには

ATRACフォルダ(M.S.)画面を表示→グループから1つ選択→ で詳細を表示する楽曲データ にカーソル移動→ (機能)→ [楽曲詳細表示]

●[楽曲詳細表示] を選択すると、曲名、アーティスト名、アルバム名、再生時間、コーデック、ビットレート (Kbps)、ファイルサイズが表示されます。 ●曲名がない場合は[タイトル無し]と表示されます。 それ以外の項目は、情報がないと表示されません。

## M.S. Videoプレイヤー

"メモリースティック マイクロ"の[M.S. Videoフォルダ]に保存されているメモリースティックビデオフォーマット(MPEG4/AVC Baseline)準拠の動画をW52SのM.S. Videoプレイヤーで再生できます。

- ●PC用 「動画変換ソフトウェア" 「Image Converter 3 (別売)」をお使いいただくと、さまざまな形式の動画データを "メモリースティック マイクロ" に転送できます。
- ●「Image Converter 3 (別売)」の購入については、ホームページ(http://www.jp.sonystyle.com/Nws/Software\_dl/Pc/Software/Haa/2105710969400.html)をご参照ください。
- ●「Image Converter 3 (別売)」を使った動画転送方法については、ホームページ(http://www.memorystick.com/jp/index.html)をご参照ください。
- ●M.S. Videoプレイヤーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

## M.S. Videoプレイヤーを起動する

- 1 メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[M.S. Videoプレイヤー]
- 2 で再生する動画データにカーソル移動→ 外部メモリメニューを表示→ [M.S. Videoフォルダ]→ (\*) で再生する動画データにカーソル移動→ (再生) を押してもM.S. Videoプレイヤーを起動できます。

#### ■再生中の操作

	操作		
W52S	ミュージック エリア	ステレオイヤホンの リモコン	目的
0	<b>P</b>	••	一時停止/再生
	+/-	$\oplus$ / $\ominus$	音量調節
□ □	(H) / (H)	<b>[44]/[</b>	3倍/10倍/60倍の3段階で巻き戻し/早送り
□ (1秒以上)	/ → (1秒以上)	◄ (1秒以上)	巻き戻し/早送り(3倍)
(B)	_	_	前のデータを再生
	_	_	次のデータを再生
, uta	_	_	L+R(主音声+副音声)/L(主音声)/R(副音声)を切り 替え <sup>1)</sup>
E	_	_	M.S. Videoプレイヤー画面をオート表示/フル表示に 切り替え <sup>2)</sup>
<b>5</b> ₩JKL	_	_	表示画質をノーマル/シャープ/ダイナミックから設定
クリア / 😭	_	_	M.S. Videoプレイヤー終了

<sup>1)</sup> 二ヶ国語音声ではないデータや左右同一の音声が記録されているデータの場合も音声を切り替えることができます。

●M.S. Videoプレイヤー起動中に本体を閉じても、再生は継続されます。●30fpsのデータでも15fpsで再生されます。●すべてのM.S. Video対応機器に関して再生互換性を保証するものではありません。●再生時間の長い動画の場合、再生準備に時間がかかることがあります。●再生を中断した場合、次回再生するときに中断した位置から再生できます。中断した情報は新しいものから30件保存されます。●データー覧で表示できるデータは新しいものから1000件までです。●W52Sで再生するためには「Image Converter 3 (別売)」の変換設定を[携帯電話 記録時間優先] (384kbps/15fps) に設定することをおすすめします。●DVDレコーダー「スゴ録」および「Image Converter 2 Plus」から転送されたAVC形式のデータは再生できません。

<sup>2)</sup> フル表示に設定すると、アイコンやガイドなどがすべて表示されます。

## **EZweb**

## EZwebについて

☑ EZweb契約要

- ●EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(42ページ)。

#### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動してEZwebに接続し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。 EZサーバから受信した情報は、W52S内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがメモリ範囲を超えると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを選択したときにブラウザ履歴が残っていると、EZサーバに接続せずにそのサイトを再表示します。

また、情報サイトなどが更新されているのに、メモリ内に前回の情報が残っていると、メモリ内から情報を呼び出してしまいます。 新しい情報を見たいときは、「ページを更新する」(205ページ)または「ブラウザの履歴を削除する」(204ページ)を行ってください。

なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときは、『が点滅して画面下にアニメーションが表示されますが、ブラウザ履歴を表示しているときには、』は点滅せずアニメーションも表示されません。

EZサーバ接続中







#### SSL/TLSについて

EZwebではSSL (Secure Socket Layer)/ TLS (Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W52Sでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示することが可能です。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Socket Layer)/TLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社: VeriSign,Inc./Entrust.net/RSA Data Security,Inc./GTE Corporation/Geo Trust/Baltimore/Equifax

SSL/TLS対応サイトへ接続している場合は、画面にセキュリティアイコンが表示されます。

●Security Passについては130ページをご参照ください。

SSL / TLS 対応サイト 接続中



Security Pass対応サイトへ接続する場合は、次のような画面が表示されます。



●添付データ再生設定(207ページ)を[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ペー ·ジが正しく表示されないことがあります。またこの場合、ページ内の画像などが表示されず、着うた®、着うたフル®、 EZムービーなどのダウンロードができなくなります。●EZwebはインターネットを利用したサービスです。イン ターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このよ うなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお 願いいたします。●EZwebの情報サイトの中には、内容によっては情報料がかかるものがあります。●EZwebでご 利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業、団体の責任に基づき提供させていただ いておりますので、ご了承ください。●受信状況および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも、通信 料(EZweb専用通信料)がかかる場合があります。●EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されないこと があります。●初期設定以外の接続失敗時には接続料がかかります。●提供されるメニューは、インターネットを経由 しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっ ては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料)が必要となる場合がありますのでご了承ください。●データフォ ルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるau電話の交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず 引き継がれませんのであらかじめご了承ください。●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因 のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。●セキュリティ PINコード入力画面が表 示されるのは、入力要否設定(129ページ)を[入力必要]に設定している場合のみです。 ●EZweb制限(126ページ)が [ON]に設定されていると、EZwebを起動できません。ロックNo.を入力して設定を一時解除するか、[OFF]に設定し てください。

● お知らせ 「ブラウジングとブラウザ履歴について」について ● E Z サーバと情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーが起こったときにも料金がかかります。● ブラウザ履歴を表示する場合は、料金はかかりません。● ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。● ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

## EZトップメニューを表示する

EZトップ メニュー



キーワード検索機能	キーワード入力による情報検索機能をご提供
カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

トップニュース	最新ニュースを自動更新でご提供
最新オススメ情報	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介
デイリーツール	天気、占いなどの日替わり情報や便利な乗換機能をご提供
ビジネス&ニュース	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
エリア	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション 情報をご提供
ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
ホビー &カルチャー	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド 情報などをご提供
コミュニティ	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
au My Page	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領 域をご提供
au style	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介
とくする情報	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
auお客さまサポート	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
カンタンアクセス・ オープンサイト	カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
ENGLISH	英語版のサイトをご紹介

(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。●待ち受け中やブ ラウジング中に

「記を1秒以上押すとSonyEricsson@ezに接続します。

●着信メロディなど、ダウンロードするデータ にはEZweb専用通信料とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。●EZトップメニューは表現豊かなアニメー ション技術( $\mathsf{Flash}^{\otimes}$ )を用いて表示されます。 $\mathsf{Flash}^{\otimes}$ (フラッシュ)とは画像やアニメーションを組み合わせた、動的なイ 1つ先の画面を表示します。いずれも、サーバに接続せずにキャッシュ (197ページ)から情報を呼び出すので、キャッ シュに情報が残っている場合のみ有効です。● ②型シまたは・ を1秒以上押すと、EZトップメニューに戻ります。 ●画面に情報が入りきらないときに $^{lack}$ を押すと画面をスクロールします。また $^{lack}$ (ページ $^{lack}$ )、 $^{lack}$ (ページ $^{lack}$ )を押す と画面を大きく上下にスクロールできます。●サイズが横120×縦160ドットより小さい画像を表示している場合は、 ①では、できます。●画面表示まで、しばらく時間が、できます。●画面表示まで、しばらく時間が、 かかる場合があります。●通信料は通常の音声通話料、データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。詳しい情報はauのホームページまたは auお客様センターまでお問い合わせください。●情報サイトによっては、表示に数分かかります。このとき、W52Sの 操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は、岡を 2秒以上押して電源を切り、再度電源を入れてください。この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承く ださい。

#### 音や画像をダウンロードする

着うたフル®や着うた®、壁紙、ゲームなどのデータをダウンロードできます。

- **1** EZトップメニューを表示→[カテゴリで探す]
- ② ジャンルから1つ選択→情報サイトから1つ選択→データから1つ選択→[はい] ダウンロードしたデータがデータフォルダ(本体)に保存されます。

で注意 ●データフォルダ(本体)内のデータは、機種変更、故障修理などによるW52Sの交換の際、当該データが有料、無料であるかを問わず引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

●著作権保護が設定されているデータの場合は、ダウンロードを確認する画面が表示されます。ダウンロードしたデータの表示/再生は行えますが、データフォルダ(本体)に保存できない場合があります。

## auお客さまサポート

●ご利用時には暗証番号やEZパスワードの設定が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(9ページ)をご参照ください。

#### ■ EZトップメニューを表示→[auお客さまサポート]

auお客さま サポート画面



		#318-A&3-A318-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-A3181-
	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	みんなでQ&A 「なるほど! au」	みんなで質問・回答を投稿するauQ&Aサイトにアクセス
メインメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
<i>&gt;</i> 122=1	調べる	料金プラン、割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定 <sup>1)</sup> の変更手続きのお申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料・通信料照会	通話料、通信料の照会
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を 確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページにアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへのお問い合わせ

<sup>1)</sup> EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を[通知しない]に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

## 確認する

## auお客さまサポート画面を表示→[確認する]

メインメニューを表示 $\rightarrow$ [機能/設定] $\rightarrow$ [料金/申込] $\rightarrow$ [料金照会] $\rightarrow$ [はい]を選択しても確認する画面を表示できます。

通話料・通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化、変更
料金お知らせサービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受け付けした各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙なしでお支払い

#### EZリストを確認するには

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- → [継続利用確認(EZリスト)]
- ●EZwebメニューを表示→[有料サービス情報]を選択しても表示できます。
- ●お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。[EZ有料サービスご利用上の注意]を選択すると、ご利用上の注意が表示されます。有料情報サービスを選択すると、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

#### EZパスワードを初期化/変更するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。

#### FZパスワードを変更する場合

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- →[EZパスワード初期化・変更]→[EZパスワードの変更]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力
- →[OK]→仟意の4桁の数字を入力→再び同じ4桁の数字を入力→[OK]
- 1) 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- ●[EZパスワード初期化・変更]で[EZパスワードの初期化]を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
- ●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化、変更ができます。

#### EZパスワードの入力を省略するには

有料情報サービスのご利用お申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略することができます。

auお客さまサポート画面を表示→[確認する]→[有料サービス利用情報]

- →[EZパスワード入力省略設定]<sup>1)</sup>→現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]
- →[入力を省略する]→[OK]
- 1) 初回設定の際は[ご利用上の注意]をご確認いただき、[承諾する]を選択してください。
- ●「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で入力省略設定ができます。

番知5世 「EZバスワードの入力を省略するには」について ●パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、これが契約者自らの利用とみなされることを承諾していただきます。●一部のデジタルコンテンツ (BREW®他)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。

## 調べる

## auお客さまサポート画面を表示→[調べる]

料金プラン/割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどを説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスを説明
auショップ検索	お近くのauショップを検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法を確認
 迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時に安否情報を登録・確認できる災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の収容サーバ、設定情報などを確認

#### 申し込む/変更する

- ●各種申し込みは、電波状況のよい場所で行ってください。電波状況が悪い場所や移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ●暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
  - 1 auお客さまサポート画面を表示→[申し込む/変更する]

メインメニューを表示→[機能/設定]→[料金/申込]→[各種申込]→[はい]を選択しても申し込む/変更する画面を表示できます。



2 項目から1つ選択→暗証番号を入力→[送信]

## EZwebメニュー

## EZwebメニューを表示する

| 待受画面を表示→ 🗉 (EZ)→ 🔹 • で 📳 (EZweb)にカーソル移動

EZwebメニュー



トップメニュー	198ページ	EZトップメニューを表示
お気に入りリスト	203ページ	お気に入りリストにURLを登録/編集 登録されているURLのページへジャンプ
画面メモリスト	204ページ	画面メモリストに保存されている画面を表示 画面メモに登録された画面の最新情報への更新や消去
有料サービス情報	201ページ	有料サービス利用情報のサイトへ接続
URLダイレクト入力	204ページ	URLを直接入力し、そのページにジャンプ
ブラウザ履歴クリア	204ページ	W52Sに記録されているブラウザの履歴をすべて消去
EZ設定	207ページ	EZwebを利用する際の環境を設定
前回画面表示	204ページ	前回ブラウジング終了時に表示していた情報などを再度表示

#### お気に入りリストを利用する

あらかじめ登録したお気に入りリストのURLのページに接続できます。

## 1 EZwebメニューを表示→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面を表示→四(全データ/フォルダ)を押すとお気に入り一覧表示とフォルダ表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示→ € (切替)を押すと件数の表示/非表示を切り替えることができます。

お気に入りリスト 画面 (フォルダ表示)



2 フォルダを選択→お気に入りから1つ選択

お気に入りリスト 画面 (フォルダ内表示)



#### 新規登録するには

お気に入りリストに、情報サイトのタイトルとURLを100件まで登録できます。

お気に入りリスト画面を表示→ (機能)→[新規登録]→タイトル欄を選択→タイトルを入力

- → (確定)→URL欄を選択→URLを入力→ (確定)→フォルダ欄を選択
- →登録するフォルダを選択→2m(完了)
- ●タイトルは全角50文字(半角100文字)まで、URLは全角/半角1024文字まで入力できます。

#### フォルダ名を編集するには

お気に入りリスト画面(フォルダ表示)を表示 で編集するフォルダにカーソル移動

- → (機能) → [フォルダ名編集] → フォルダ名を入力→ (確定)
- ●全角14文字(半角28文字)まで入力できます。

#### フォルダ/お気に入りを並べ替えるには

「お気に入り」を並べ替える場合

#### 別のフォルダへ移動するには

「お気に入り」を別のフォルダに移動できます。

「お気に入り」を複数選択して移動する場合

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示→<sup>∞</sup>(機能)→[移動]→[選択移動]

→移動する「お気に入り」を選択→▽▽(実行)→移動先を選択

[1件移動]:「お気に入り」を1件ずつ移動 「選択移動]:選択した「お気に入り」を移動

[フォルダ内移動]:フォルダ内のすべての「お気に入り」を移動

#### ショートカットキーを割り当てるには

ブラウジング中に番号キーを1秒以上押すと、その番号キーに割り当てられた情報サイトにジャンプできます(ショートカットキー)。このショートカットキーの割り当てを設定します。

お気に入りリスト画面(フォルダ内表示)を表示 > 四(機能) > [ショートカットキー]

→割り当てる番号を選択→「お気に入り」から1つ選択

#### au My Pageに保存するには

au My Page(220ページ)のご利用登録を行うと、お気に入りをau My Pageに保存して、お預りデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

お気に入りリスト画面を表示→<sup>□</sup>(機能)→[URLお預り]→[はい]

「ケータイのお気に入りURL]:ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo ごとに表示

<u>お知らせ</u> **「新規登録するには」について** ●Cメールからの[お気に入り登録]では、URLを変更することができません。

#### 画面メモを表示する

画面メモに保存した情報サイトの画面を表示します。

**1** EZwebメニューを表示→[画面メモリスト]

画面メモリスト画面



2 (OK)

#### 更新するには

画面メモに保存した情報サイトを最新の情報に更新します。

#### タイトルを編集するには

画面メモリスト画面を表示→ (\*) で編集する画面メモにカーソル移動→ (\*) (メニュー)

- → で[詳細/編集] にカーソル移動→ (OK)→タイトル欄を選択→タイトルを入力
- → (確定)→[登録]
- ●全角/半角50文字まで入力できます。

#### URLを入力してアクセスする

- 1 EZwebメニューを表示→[URLダイレクト入力]
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→ (確定)→[OK] 全角/半角1000文字まで入力できます。

## ブラウザの履歴を削除する

EZwebメニューを表示→[ブラウザ履歴クリア]→[はい]

## 前回見ていた情報サイトを表示する

前回最後に見ていた情報サイトを表示できます。

いったん電源を切るなどして、前回表示画面がメモリ(キャッシュ)内に残っていない場合は、EZサーバに接続してEZトップメニューを表示します。

EZwebメニューを表示→[前回画面表示]

## ブラウザメニュー

ブラウザメニューでは、ブラウジング中(文字入力画面を除く)の情報サイトを[お気に入り]や[画面メモ]に保存したり、添付データをデータフォルダに保存したりできます。

## ブラウザメニューを表示する

**■** ブラウジング中画面を表示→2型(ブラウザメニュー)

ブラウザメニュー



## EZトップメニューを表示する

ブラウザメニューを表示→ (\*) で[EZトップメニューへ] にカーソル移動→ (OK)

#### お気に入りリストに登録する

情報サイトのタイトルとURLをお気に入りリストに100件まで登録できます。

ブラウザメニューを表示→ (こま気に入り登録] にカーソル移動→ (OK)→ (完了)

(お知らせ) ●情報サイトによってはお気に入りリストに登録できない場合があります。

## データフォルダに保存する

情報サイトに添付されているデータをデータフォルダ(本体)に保存できます。

- **1** ブラウザメニューを表示→ \*\* で[データフォルダへ保存]にカーソル移動→ (OK) 添付されているデータが表示/再生されます。
- ② 保存するデータを表示→ (保存)→ (OK) 情報サイトに複数のデータが添付されている場合は、 (型(次へ)を押して保存するデータを表示してください。 複数のデータを保存する場合は、手順1~2を繰り返してください。

#### 画面メモに保存する

表示中のページを最大20件まで保存できます。

- 1 ブラウザメニューを表示→ 🗘 で[画面メモへ保存]にカーソル移動→ 🖜 (OK)
- 2 タイトル欄を選択→タイトルを入力→ (確定)→[登録] 全角/半角50文字まで入力できます。

●ブラウジング中の情報サイトによっては、画面メモに保存できない場合があります。

## ページを更新する

ブラウジング中に、画面情報を再度読み込んで更新を行います。

■ ブラウザメニューを表示→ 🐧 で[ページ更新]にカーソル移動→ 🖜 (OK)

#### お気に入りリストを表示する

登録しておいたURLやタイトルを選択するだけで、そのサイトを表示できます。

ブラウザメニューを表示→ (\*) で[お気に入りリスト] にカーソル移動→ (OK)

### 画面メモリストを表示する

■ ブラウザメニューを表示→ 🗘 で[画面メモリスト]にカーソル移動→ 🖜 (OK)

#### URLを入力してアクセスする

URLを入力して情報サイトにアクセスします。EZwebのメニューにない情報サイトにもアクセスできます。

- 1 ブラウザメニューを表示→ ( CIVRLダイレクト入力] にカーソル移動→ (OK)
- 2 URL入力欄を選択→URLを入力→ (確定)→[OK] 全角/半角1000文字まで入力できます。

## サーバ証明書を表示する

■ ブラウザメニューを表示→ (\*) で[サーバ証明書表示]にカーソル移動→ • (OK)

●セキュリティで保護されていないページでサーバ証明書の表示を行った場合には、「この接続にはサーバのセキュリティ証明書は発行されていません」と表示されます。

## EZwebを中断/終了する

あらかじめ機能中断設定(133ページ)の[EZweb中断]を[ON]に設定してください。

■ EZweb起動中に፭→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]: EZwebを一時停止[ [キャンセル]: EZwebを継続[終了]: EZwebを終了!

#### 中断したEZwebを再開するには

待受画面を表示→ で (EZweb 中断中)にカーソル移動→ (再開)

**(部知5世)** 「中断したEZwebを再開するには」について ●待受画面を表示→ で (EZweb 中断中)にカーソル移動→ (終了)→ [終了] を選択すると、中断中のEZwebを終了できます。

## EZ設定をする

## **1** EZwebメニューを表示→[EZ設定]



## 2 各項目を設定

	情報サイトで表示される画像やメロディなどを再生する/しないを設定
	●[再生しない]を選択すると、確認画面が表示されます。
	●[再生しない]に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できませ
添付データ再生設定	ん。また、着うた®、着うたフル®、プレイリスト、EZムービーをダウンロードできな
	くなります。
	●[再生しない]に設定すると、EZトップメニューやFlash®利用ページが正しく表
	示されないことがあります。
三角サイブ から	情報サイトで表示される画像サイズを[標準]/[拡大](2倍)のどちらかを選択
画像サイズ設定 	●[拡大]に設定しても、横120×縦160ドット以上の画像は拡大表示できません。
	ブラウジング中に、表示している情報サイトのタイトルとブラウザ起動ボタンを表
タイトル表示設定	示する/しないを設定
	●[表示する]に設定してもFlash®利用ページでは、タイトルは表示されません。
	ブラウジング終了後に、キャッシュに残ったブラウザの履歴を自動消去する/しない
	を設定
ブラウザ履歴クリア設定	●キャッシュにブラウザ履歴が残っていると、次回アクセスしたときに、EZサーバ
	に接続せずにキャッシュから情報を取得してしまい、サイトの最新の情報が取得さ
	れないことがあります。
	EZサーバに接続してからタイムアウトするまでの時間を[30秒]/[60秒]のどちら
タイムアウト設定	かを選択
J TAT J TRACE	●サーバにアクセスしても、ここで設定した時間内に接続できない場合はエラー
	メッセージを表示します。
EZ設定確認	初期設定でダウンロードを行ったサーバ名を表示
	待ち受け中やブラウジング中に 🗉 を1秒以上押して、設定された情報サイトにアク
	セス(一発ジャンプ)するよう一発ジャンプ先の情報サイトを登録
一発ジャンプ設定	① ● (変更)→入力方法から1つ選択
	[初期設定値]:お買い上げ時の設定(SonyEricsson@ez)に戻す
	[お気に入り選択]:お気に入りリストから選択
	[直接入力]: URLを直接入力(半角1024文字以内)
バージョン情報	ブラウザのバージョンを表示
-	

#### ☑ EZweb契約要

EZ「着うたフル®」はCDジャケットなどが入った音楽を1曲まるごとダウンロードし、高音質で楽しめるケータイ音楽配信サービスです。 au Music Playerでお好みの楽曲を選択して連続で再生できます。 また、着うたフル®の一部を着うた®として保存したりすることができます。

●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(42ページ)。

## 着うたフル<sup>®</sup>をダウンロードする

- 2 画面の表示に従って着うたフル®を選択→[はい]

で注意 ●ネットワークエラーや着信などにより着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されたデータはW52Sに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®がW52S本体内にある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、本体内のダウンロード未完了の着うたフル®は破棄されます。

●接続先のサイトや着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。●着うたフル®をダウンロードするには、プレミアムEZパスワードが必要です。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネル

## 🛂 EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。見たい番組をW52Sに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、W52Sに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

- ●登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。
- ●EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
- ●EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合は、別途パケット通信料がかかります。
- ●EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約 5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。

詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- ●EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW52Sに機種変更された方は[番組ガイドへ接続]にアクセスして [機種変更された方へ]を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。ただし、一部 引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- ●有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。詳しくは、10ページをご参照ください。

## EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること

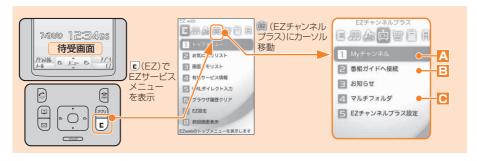

## ☆ ダウンロードされた番組を見るには 「Myチャンネル」

ダウンロードされた番組をいつでも見たいとき に再生することができます(212ページ)。

●ダウンロードした番組は電波が届かない場所でも楽し めます。



## B お好みの番組を探すには「番組ガイ ドへ接続」

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探すことができます(211ページ)。番組を登録すれば、配信日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



## ○ 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動


登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書きされます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動してください(213ページ)。

●著作権保護の設定により、番組が保存できない場合があります。



#### マルチキャスト通信について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

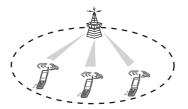

パケット通信方式 (EZチャンネルの番組)



マルチキャスト通信方式 (EZチャンネルプラスの番組、) EZニュースフラッシュ

(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## EZチャンネルプラスメニューを表示する

EZサービスメニューを表示→・で

(EZチャンネルプラス)に
カーソル移動

EZチャンネルプラス メニュー



Myチャンネル	212ページ	登録した番組を一覧表示
番組ガイドへ接続	211ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の情報サイトへ接続
お知らせ	213ページ	auからのお知らせや登録した番組の更新情報を確認
マルチフォルダ	166ページ	データフォルダ(本体)の[マルチフォルダ]を表示
EZチャンネルプラス設定	214ページ	EZチャンネルプラス/EZチャンネルに関する設定

#### ■EZチャンネルプラスの主な操作

#### 番組を登録する

#### 番組を再生する

#### 番組を保存する





[Myチャンネル]



Mvチャンネル画面



Mvチャンネルメニュー



#### [番組ガイドへ接続]



# 番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドのサイトから番 組を選択して、最大16件(EZ チャンネルの番組は最大3件) まで登録できます。

登録すると、自動的に番組デー タがダウンロードされ、Mv チャンネルに保存されます。

## 番組から1つ選択



#### 選択した番組を見る

最新情報やエンターテインメ ント、電子書籍など、厳選され た番組ラインナップの中から、 バラエティに富んだマルチメ ディアコンテンツをTVや雑誌 のような感覚で見ることがで きます。

## 「番組データ移動]



#### [マルチフォルダ]、[ブック フォルダ]に移動

残しておきたい番組データは 保存しておくことができます。 番組データはデータフォルダ の[マルチフォルダ]へ(電子書 籍は[ブックフォルダ]へ)移動 保存され、番組更新時にも上書 きされなくなります。<sup>1)</sup>

1) 著作権保護が設定されてい るデータは保存できない場 合があります。

## 番組を登録する

## EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。[EZチャンネル] を選択す ると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替わります。

## 番組カテゴリから1つ選択→番組から1つ選択→[登録する]

以降の操作は、画面の表示に従ってください。 番組が登録されると、Myチャンネル画面に表示されます。

#### ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ 番組登録が可能 <sup>1)</sup>	パケット通信料定額サービス未加入でも 番組登録が可能 <sup>2)</sup>
データサイズ(最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~3MB程度
情報料	全番組が無料	有料36番組/無料12番組 (2007年4月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を 最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

<sup>1)</sup> 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。

<sup>2) 1</sup>回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。

#### 登録未完了

●番組の登録状況は、Myチャンネル画面でご確認ください。 Myチャンネル画面で[登録未完了]となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]を選択し、画面に表示された手順に従ってW52S内の情報を最新の状態にしてください。

●番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。●マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルブラスの番組のダウンロード時には、画面に「が表示されます。●配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます(別途パケット通信料がかかります)。●登録した番組は、更新されると上書きされます。保存しておきたい番組データは、「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ]に移動してください(213ページ)。「マルチフォルダ」、「ブックフォルダ]は、データフォルダにあります(166ページ、167ページ)。●接続される番組の登録 たや番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なる場合があります。●EZ番号を「通知しない」に設定していると番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号については、200ページをご参照ください。

#### 番組を再生する

1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[Myチャンネル]

2 番組から1つ選択

#### ■再牛中の操作

●番組によってできる操作が異なります。

操作	目的
•	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
● /● (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
	早送り
四(音量↓)	音量を下げる
깯(音量↑)	音量を上げる
217	一時停止
● (選択/OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
(a)	再生を終了し、Myチャンネル画面に戻る

#### ■Myチャンネル画面の見かた



- ① 番組アイコン
- ② 番組タイトル
- ③ 更新状況 ●番組の状態が表示されます。
- ④ EZチャンネルプラスの番組を選択したときに表示されます。

#### 番組お知らせ機能を利用するには

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを通知アイコンでお知らせする機能です。この機能によってお知らせ前に再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

待受画面を表示→ で (番組お知らせ)にカーソル移動→ (選択)→番組から1つ選択

●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、再生できません。●番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。[続きから再生]を選択すると、番組を続きから再生できます。●再生開始直後に、再生回数がカウントされます。ただし、続きから再開する場合は、再生回数にカウントされません。●番組データをMyチャンネル画面(データフォルダ(本体)の[チャンネルボックス])から移動している場合は、[マルチフォルダ]などから再生することもできます。

「番組お知らせ機能を利用するには」について ●この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組に登録する必要があります。●お知らせ時間は「詳細情報」(213ページ)で確認することができます。●番組データを消去した場合や、移動(「マルチフォルダ]/[ブックフォルダ])した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。

## 番組を保存する

Myチャンネル画面を表示→ で移動する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [番組データ移動] → [データフォルダ] / [外部メモリ] のどちらかを選択→ [はい]

#### 番組のサイトへ接続するには

Myチャンネル画面を表示→ で接続する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [サイトへ接続]

#### 番組の詳細を表示するには

Myチャンネル画面を表示→ ↑ で詳細を表示する番組にカーソル移動→ (メニュー) → [詳細情報]

#### お知らせを表示するには

auからの告知(おすすめ番組、メンテナンス情報など)や登録した番組の更新情報をお知らせします。 EZチャンネルプラスメニューを表示→[お知らせ]

#### 更新をチェックするには

更新番組がダウンロードされていない場合は、番組データをダウンロードします。また、自動更新に失敗した場合などに、更新番組をチェックして番組データをダウンロードします。

Mvチャンネル画面を表示→ (メニュー) → (更新チェック] → (更新)

#### 番組を解約するには

EZチャンネルプラスメニューを表示→[番組ガイドへ接続]→[登録番組照会]→[解約先]→解約

●画面の指示に従って解約してください。

●番組データの再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているときは、データの移動はできません。●著作権保護の設定により、番組データを保存できないことがあります。

**「番組のサイトへ接続するには」について** ●番組によっては選択できません。

「更新をチェックするには」について ●更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合、Myチャンネル画面の更新状況が[更新あり]の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。[はい]を選択して番組を更新してください。●更新には時間がかかる場合があります。

「番組を解約するには」について ●番組を解約すると、Myチャンネル画面より番組データが削除されます。●番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。

## EZチャンネルプラスの設定をする

## 1 EZチャンネルプラスメニューを表示→[EZチャンネルプラス設定]



## 2 各項目を設定

	登録番組の更新チェック日に自動更新チェックをする/しないを設定
自動更新チェック	●[ON]に設定すると、EZweb制限が設定されていても番組は更新されます。
	●[OFF]が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェッ
	ク] (213ページ)で番組を更新できます。
	●[OFF]から[ON]に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた
	場合は、番組は自動更新されません。
手動更新チェック確認	手動で更新するときに、確認画面を表示する/しないを設定
	番組ガイドサーバのURLを設定
	[URL変更]:URLを変更(半角256文字以内)
番組ガイドサーバ	[初期化]: お買い上げ時の設定(http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.
	html)に戻す
	●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを設定
	[URL変更]:URLを変更(半角256文字以内)
	[初期化]:お買い上げ時の設定(http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont)
	に戻す
	●設定を変更すると、接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW52Sに機種変更された場合は、以下の操作を行うことにより、登録していた番組をW52Sで引き続きお楽しみいただくことができます。



で注意 ●au ICカード対応機種をご利用のお客様につきまして、au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの[Myチャンネル]を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。設定には時間がかかる場合があります。

●番組の登録/更新時、登録番組の照会時などにおいて、登録番組を最新の状態に設定する旨のメッセージが表示される場合があります。その場合、画面に表示された手順に従ってW52S内の情報を最新の状態にしてください。設定には時間がかかる場合があります。

# ショッピング&オークション

### ☑ EZweb契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。いろいろと見くらべて、 お気に入りアイテムを入手することができます。

### ■ EZサービスメニューを表示→ • で (ショッピング&オークション)にカーソル移動

ショッピング&オークション	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオー
へ接続	クション情報をご提供
au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

# EZブック

### ☑ EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。 読みたいときにすぐにダウンロード して楽しむことができます。

# ■ EZサービスメニューを表示→ • で (EZブック)にカーソル移動

EZ Book Land!へ接続	EZブックをダウンロードしたり、本を購入可能
EZブック一覧へ接続	EZブックを提供しているサイト一覧を表示
ブックフォルダ	データフォルダ(本体)に保存したEZブックの一覧を表示

●お買い上げ時、[ブックフォルダ]にはあらかじめ電子書籍(「NANA―ナナー001」、「ルパン三世1st1話Aパートルパンは燃えているか…」)が用意されています。用意された電子書籍を再生するには、電子書籍閲覧用の電子ブックビューアアプリのダウンロードが必要です。画面表示に従って操作を行い「電子ブックビューア」をダウンロードしてください。電子ブックビューアのダウンロードには別途通信料がかかります。

# EZムービー

# ☑ EZweb契約要

EZムービーは、EZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

- ●EZムービーのデータに著作権保護情報や再生制限が設定されている場合があります。詳しくは、169ページをご参照ください。
- ●EZムービーをご利用中、W52S本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。

### EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[映像・画像・音声] →[EZムービー] EZムービー ポータルサイト



### EZムービーを見る

### ダウンロードして再生するには

EZムービーポータルサイトを表示→カテゴリから1つ選択→情報サイトから1つ選択→EZムービーから1つ選択→[はい]

#### ストリーミング再生をするには

EZムービーポータルサイトを表示・カテゴリから1つ選択・情報サイトから1つ選択・EZムービーから1つ選択・

#### ■再生画面の見かた

オンデマンド



ショートストリーミング



ライブカメラ



① 씁

●EZムービーを保存できるときに表示されます。

② 再生時間

#### 保存したEZムービーを再生するには

[EZムービー]フォルダのデータを再生する場合

メインメニューを表示→[データフォルダ]→[EZムービー]

(お知らせ) 「ダウンロードして再生するには」について ●ダウンロード終了後に回(再生)を押すと、EZムービーが再生されます。

「ストリーミング再生をするには」について ●添付データ再生設定(207ページ)を[再生しない]に設定している場合は、再生できません。● が表示されているEZムービーを除き、データフォルダには保存できません。● 再生終了後にデータの保存を確認するメッセージが表示された場合は、[はい]を選択すると、データフォルダ(本体)の[EZムービー]フォルダにデータを保存できます。 画像がないデータは[サウンド]フォルダまたは[ボイス]フォルダに保存されます。● 音声のみのデータの場合、再生画面は上記と異なります。

「保存したEZムービーを再生するには」について ●再生中の操作は169ページをご参照ください。

# EZムービーからハイパーリンクを利用する

EZムービーにリンクが設定されている場合は、例(リンク)を押すとEZムービー内の電話番号やEメールアドレス、URLを利用できます。

# EZニュースフラッシュ

### ☑ EZweb契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。

待受画面には、選択したエリアの天気を表示するウィンドウや最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ/ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報がウィンドウからいつでも簡単に確認できます。

EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(42ページ)のあとに簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。 マルチキャスト通信方式(210ページ)で配信されてくる情報は、すべて無料です。

# EZニュースフラッシュについて


#### ■EZニュースフラッシュの配信情報

●配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

ジャンル	内 容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ	テロップでキャッチ&チェック
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報 12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング	ウィンドウからチェック
占い	情報	
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	テロップでキャッチ&チェック

#### 配信されたニュース・天気・占いをチェックするには

待受画面で ● を押し、テロップ/ウィンドウにカーソルを移動して ● を押します。

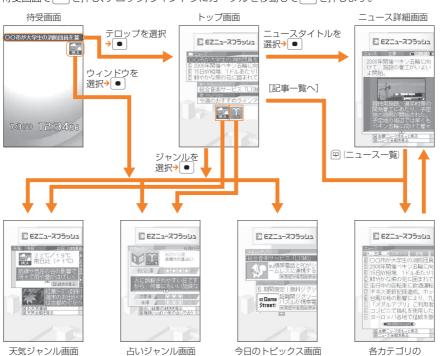

ニュース一覧画面

●EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時やEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます(219ページ)。 ●au My Page(220ページ)を利用している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から[My Page]を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。 ●災害用伝言板が起動している場合は、EZニュースフラッシュのカテゴリ[今日のトピックス]の情報として配信されます。 ●「▲上キー+OK(選択)ボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された場合は、ニュースフラッシュを最新の状態にするためにテロップを選択してください。 ●「EZニュースフラッシュ (無料)をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、ニュースフラッシュアプリを削除したあと、再度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってから使用してください。

### ご利用の設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。Eメール・EZwebの初期設定(42ページ)に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

# 2 [はい]→[OK]

設定が完了します。

完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

### 設定を解除するには

●設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

(お知らせ) ●FZニュースフラッシュのご利用設定は、Fメール・FZwehの初期設定時以外でも、いったん解除したあ

■EZーュースノフッシュのご利用設定は、EXール・EZWebの利用設定時以外でも、いった人解除したのとでも簡単に設定できます。 待受画面でテロップ/ウィンドウにカーソルを移動して「●」(選択)を押し、画面の指示に従って設定します。●設定の際に「データフォルダが一杯です。 データフォルダのデータを削除しますか?」と表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。

# 情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックのページなどにアクセスできます。

待受画面を表示 $\rightarrow$   $\bigcirc$  (アブリ)  $\rightarrow$   $\bigcirc$  で [EZニュースフラッシュ] にカーソル移動 $\rightarrow$   $\bigcirc$  (起動) を押してもトップ画面を表示できます。

#### ■トップ画面の見かた



① ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
② 今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページを表示
3 My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
④ 天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を表示
⑤ 占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
⑥ 拡張ナビアイコン	新たな情報が配信されたときに詳細を表示

#### ■EZニュースフラッシュ画面での操作

●EZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

操作	目 的	
<b>A</b>	カーソルの移動/画面を上下にスクロール	
•	項目を選択	
• •/©/E	ニュース画面: ニュース一覧でカテゴリタブ切り替え/ページ切り替え、ニュース記事でページ切り替え ス気画面: 天気詳細画面で今日/明日の天気を切り替え	
(1)	<ul><li>図(トップ): トップ画面に戻る</li><li>図(一覧): ニュース一覧画面を表示</li><li>図(全国): 全国の天気画面を表示</li><li>図(ランキング): 占いランキングを表示</li></ul>	
UCC	メニューを表示	
(שקטי	1つ前の画面に戻る	

お知らせ ●テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

### F7ニュースフラッシュの詳細を設定する

2 ፟ (メニュー)→各項目を設定

トップに戻る	EZニュースフラッシュのトップ画面を表示
手動更新	最新の情報を手動で受信(219ページ)
	天気と占いの情報を設定
天気・占い設定	[天気エリア設定]:地域を設定
	[占い生年月日設定]:生年月日を設定
	EZニュースフラッシュの背景や待受画面を設定
	[着せ替え設定]:EZニュースフラッシュの背景を3種類から選択
	[待受画面テロップ表示設定]:[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択
画面設定	[待受画面ウィンドウ表示設定]:[常に表示する]/[隠す]のどちらかを選択
	[待受画面ウィンドウジャンル設定]:ウィンドウに表示させる情報ジャンルを選択
	[お気に入りニュースカテゴリ設定]:テロップやトップ画面のニュース一覧に優先
	的に表示させるニュースカテゴリを選択
	パケット通信料の確認画面の設定、エリアの確認
通信・エリア確認設定	[通信確認画面設定]:パケット通信料がかかる場合に確認画面を表示する/しない
理信・エリア 唯認設化	を設定
	[エリア確認]:エリアの確認
	EZニュースフラッシュに関する説明を表示
サービス概要	[サービス説明]:EZニュースフラッシュの説明
	[利用規約]:EZニュースフラッシュの利用規約
サービス設定解除	ニュースの配信を停止(218ページ)

#### 自動受信と手動更新について

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。 受信状況(圏外、電源など)、着信中、メール受信中などにより、自動受信が完了されない場合があります。 その場合は、次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

#### EZニュースフラッシュのメニュー画面を表示→[手動更新]→[YES]

● 定は、本体を開閉したり、アプリを起動するなどを繰り返すか、次回配信までしばらくお待ちください。 ● au ICカードを 差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えてご利用になる場合は、いったんトップ画面を表示させ、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。 ●メインメニューの[画面設定]では、テロップとウィンドウの表示/非表示や表示位置を設定することができます(120ページ)。 ● EZニュースフラッシュご利用の際は[天気エリア設定]、[占い生年月日設定]、[待受画面ウィンドウジャンル設定]を行ってください。

「自動受信と手動受信について」について ●手動更新すると、パケット通信料がかかります。メニュー画面で[手動更新]を選択すると、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。●情報が更新されると、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

### 🛂 EZweb契約要

au My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。 お客様の興味ジャンル・性別年代など に合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、 情報の確認ができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで 保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理できます。

また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご 利用になれます。

## au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 au My Pageへの接続は、以 下の各機能から行うことができます。

機能	手 順	接続先
アドレス帳	アドレス帳―覧画面を表示→回(機能) →[アドレス帳お預り]→ロックNo.を入力 →[データを見る](57ページ)	お預りアドレス帳トップページ
Eメール	Eメールメニューを表示→[お預りメール確認] (80ページ)	お預りメールトップページ
データフォルダ	データフォルダ(本体)画面を表示→回(機能) →[お預りデータ確認] (178ページ)	お預りデータフォルダトップ ページ
EZweb	お気に入り一覧画面を表示→回(機能) →[お預りURL確認] (204ページ)	お気に入りURLトップページ
EZニュースフラッシュ	待受画面を表示→ ↑ でテロップ/ウィンドウにカーソル 移動→ ● (選択)	au My Pageのトップページ

au My Pageo トップページ



お預りアドレス

帳トップページ

● PO7F LX参照 L DUGADORESSが確認できます。

4. 各種設定

トップページ お預りたね お預り产が領域:30 CMB/50MB お預り領域の変更へ 66 差出人/s-aff 以検索 検索 検索復歴

お預りメール



お預りデータフォ お気に入りURL トップページ ルダトップページ



(お知らせ) ●一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存し たデータをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。 ●「au My Page」の解約および携帯電話サービス の解約などの場合、サーバでお預りしているデータはすべて削除されます。●サーバへのデータの保存およびデータ を戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量 が多くなることがあるのでご注意ください。

ファイル検索

# 会員登録をする

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

### 会員登録画面→[利用規約]→[利用規約に同意]

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録を行ってください。

●登録が完了すると、お客様用の専用ページ「My Page」が作成されます。 My Pageに接続して [各種設定] より My Pageのデザイン変更などができます。 ●アドレス帳から会員登録画面を表示すると、「アドレス帳預けて安心サービス」または [au My Page] を選択できます。「アドレス帳預けて安心サービス」はアドレス帳のみを保存するサービスです。

# My Page更新通知を確認する

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に通知アイコンとEZニュースフラッシュが表示されます。選択するとEZニュースフラッシュのトップ画面(218ページ)が表示され、更新内容を確認できます。

#### 通知アイコンから確認する場合

待受画面を表示→、で (My Page新着あり)にカーソル移動
→ (選択)→[My Page]→[はい]




# EZナビ

# EZナビでできること

■ EZweb契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 W52Sは電子コンパス内蔵により、ご自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。

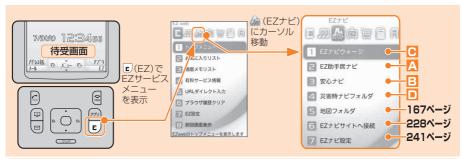

# ▲ 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。詳しくは、「EZ助手席ナビを利用する」(231ページ)をご参照ください。

# B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

## 「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、「位置確認メール」(月額無料)

W52Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。詳しくは、「いつでも位置確認を利用する」(234ページ)、「工リア通知を利用する」(237ページ)、「位置確認メールを利用する」(239ページ)をご参照ください。



## ● 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料1))★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。
<sup>1)</sup> 一部メニューは有料となります。

#### 今いる場所の地図



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、♣でリアルタイムな現在地を表示します。

#### -3Dナビー



ガイダンスポイントや目的地周 辺で3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図: 昭文社/住友電工 3Dデータ: ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A-第2137号

### 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W52Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

避難所マップ



帰宅支援マップ



編小風 地図:昭文社/調製:アジア航測


●EZナビの各サービスをご利用の際には、バケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

固おためした (A. 1

# 実際にナビゲーションを試してみよう

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの[ナビをする]→[目的地を検索する]を 使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを 開始できます。


#### 「東京タワー」を検索してナビゲーションを利用する場合

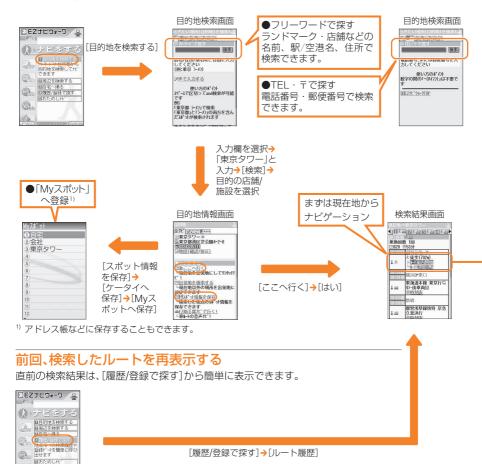

[履歴/登録で探す]→[ルート履歴]


(お知らせ) ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

### -ナビゲーション中は・・・

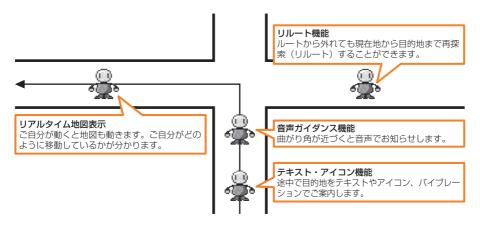

### 3Dナビ

3Dナビでは、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

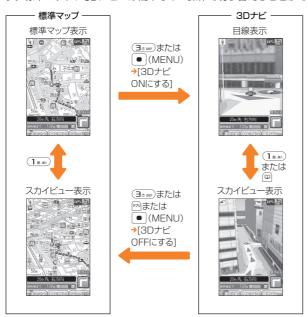

●3Dナビでは、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。●3Dナビでは、地図表示のための通信量が大きくなります。●3Dナビは、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。

### 声de入力を使う

「声で乗換検索」、「声で地図検索」、「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って音声で検索条件を設定できます。利用するメニューを選択したあと「発声して下さい」の画面が表示されたら、検索したい条件を言ってください。

●入力できる言いかたについては、345ページ、346ページをご参照ください。


#### 「声で乗換検索」を利用する場合



発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客様が発声した言葉について複数の認識結果がある場合には、項目を選択するとすべての候補が表示されます。

すべての候補の中にお客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力したり、もう一度誤った条件だけを音声で入力することができます。

#### 「声で乗換検索」の例

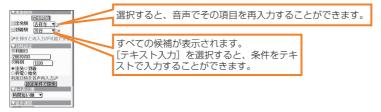

#### ■うまく話すヒント!

- ●話し始めるときは、ひと呼吸おいてください。
- ●あまり大きな声で話さないでください。⇒周りがうるさいときは特に、大きな声で話さない方が正しい結果が出ます。それでも正しい結果が出ないときは、 少し静かな場所に移動してください。

#### ■「声で乗換検索」の入力項目

「声で乗換検索」では、以下の項目を音声で入力することができます。

項目	話す内容		
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。		
山光帆	※省略することはできません。		
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。		
却但称	※省略することはできません。		
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。		
ם מועניז	省略すると、現在の日にちが設定されます。		
n±±1	出発、または到着したい時刻を言ってください。		
時刻	省略すると、現在時刻が設定されます。		
지수/1194	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。		
到着/出発	省略すると、「出発」が設定されます。		

### ■「声で地図検索」「目的地を検索する」の検索条件

「声で地図検索」「目的地を検索する」では、以下のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索することができます。

検索条件	話す内容	
住所	<b>探したい住所を言ってください。</b> ※丁目や番地まで言わなくても検索できます。	
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から、10桁の番号を続けて言ってください。	
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。	
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。	


●声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。●声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。●路線名は言わないでください。●空港名を言う場合は、末尾に「~空港」を付けてください。

### 電子コンパスを上手に使うコツ

EZナビ使用中はW52Sのディスプレイ面を水平位置に対して45度の角度になるように持ちます。



EZナビ使用中にW52Sを上下左右に数回動かしたり、手首を返しながら8の字を描くように動かすと電子コンパスが補正されてより高い精度で方角を表示できます。

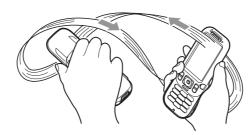

●建物、エレベータ、乗り物などから出たときに、W52Sを動かして電子コンパスを補正すると、より正しく方位が表示されます。●テレビの近くやスチールデスクの上、鉄筋の建物内や電車の中、市販の充電器を取り付けている場合など、特に磁気の影響を受けやすい場所や物からなるべく離れて使用してください。

# EZナビについて

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。

- ●お買い上げいただいてすぐにEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので画面の指示に従って操作してください。
- ●GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - ※地下鉄などGPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- ●サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波の受信状況の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ●GPS情報の確認レベル(精度)は3段階で表示されます。

- ●EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ●通話中はEZナビをご利用になれません。
- ●画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ●当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

# | EZサービスメニューを表示→ ・ ・ で 編 (EZナビ)にカーソル移動

EZナビメニュー



EZナビウォーク	229ページ	地図の表示や目的地までのナビゲーションを確認
EZ助手席ナビ	231ページ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内
		W52Sの操作で特定のau電話の位置を確認
安心ナビ	233ページ	あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知
		らせし、特定のau電話へメールで通知
災害時ナビフォルダ	231ページ	データフォルダに保存した災害時ナビデータを表示 <sup>1)</sup>
地図フォルダ	167ページ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツの一覧を表示
EZナビサイトへ接続		EZナビを利用できる公式サイトにアクセス
EZナビ設定	241ページ	EZナビに関する設定

<sup>1)</sup> あらかじめ3件の避難所マップが保存されています。

# EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える大変便利なサービスです。

●EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。

### EZナビウォーク画面を表示する

おでかけ時に役立つ各種ナビゲーションメニューを表示します。

### ■ EZナビメニューを表示→[EZナビウォーク]

待受画面を表示→፟  $ৃ <math>\bigcirc$  (アプリ)→[EZナビウォーク] を選択してもEZナビウォークを起動できます。

EZナビウォーク 画面



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料¹))★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

<sup>★</sup>は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

●EZアプリ制限(126ページ)が[ON]に設定されている場合は、EZナビウォークの起動時にロックNo.の入力が必要です。●FMトランスミッター(257ページ)を利用すると、カーステレオなどからEZナビウォークの音声を出力できます。

## 今いる場所の地図を表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を 更新し、地図を自動的にスクロールします。



GPS情報が取得され、現在地周辺の地図が表示されます。



#### ■地図表示中の操作

操作	目 的	
(D)/970	地図を拡大/縮小	
•••	地図を上下左右にスクロール	
<b>************************************</b>	地図を左右に回転	

●地図表示中に

(MENU)→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→[はい]→[ケータイへ保存]を選択すると、取得したGPS情報をアドレス帳やMyスポット、データフォルダ、プロフィールに保存することができます。アドレス帳に保存する場合は、[新規一括登録](検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを新しいアドレス帳に登録)または「GPS情報追加登録」(検索した場所のGPS情報を登録済みのアドレス帳に追加)を選択します。

<sup>1)</sup> 一部メニューは有料となります。

## Myスポット

よく行く場所(会社・友人宅・お店など)や自宅の情報をMyスポットとして登録したり、その情報を利用して周辺地図を確認できます。登録された場所へのナビゲーションは、簡単な操作で開始することができます。Myスポットは最大30件まで登録できます。

1 EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[履歴/登録で探す]→[ケータイに登録した地点]→[Myスポット]

Myスポット画面



# 2 Myスポットから1つ選択→利用方法から1つ選択

[地図を表示する]:登録されている場所の地図を表示

[ここへ行く]:現在地から登録されている場所までのナビゲーションを開始

[GPS詳細表示]:登録されているGPS情報の詳細を表示

#### ■Mvスポットのメニューについて

Myスポット画面でMyスポットにカーソルを移動して $\mathbb{Q}$ (機能)を押すと、以下のメニューが表示されます。

GPSメール作成	GPS情報を本文に貼り付けたEメール/デコレーションメールを作成
アドレス帳に登録	GPS情報をアドレス帳に登録
フォト/ムービーへ付加	データフォルダ(本体)に保存されているフォト/ムービーにGPS情報を付加
1件消去 選択消去	GPS情報を消去
全件消去	OI OIFTWで行ム

●Myスポット画面でGPS情報が登録されていない番号を選択すると、新しくGPS情報を取得してMyスポットに登録できます。●Myスポット画面で四(編集)を押すと、登録されているGPS情報を更新したりタイトルを編集できます。

# 現在地メールを作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

- 1 EZナビウォーク画面を表示→[地図を見る]→[今いる場所の地図]→[はい] GPS情報が取得され、現在地の地図が表示されます。
- 2 (MENU) → [この場所を…] → [メールを送信] → メールを作成→ 四(送信) Eメールの作成・送信方法については、67ページをご参照ください。

# EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。

# EZ助手席ナビ画面を表示する

■ EZナビメニューを表示→[EZ助手席ナビ]

EZ助手席 ナビ画面



目的地を検索する	店名・TEL・住所etcから目的地を設定・音声案内
現在地を確認する	今いる場所の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞・道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツール など便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録/解除、お知らせ、お問い合わせ



ご注意 ●お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。●お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。●お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

★知らせ ●FMトランスミッター(257ページ)を利用すると、カーステレオなどからEZ助手席ナビの音声を出力できます。

# 災害時ナビを利用する

W52Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ●ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- ●一部コンテンツは有料となります。

# 災害時ナビメニュー画面を表示する

■ EZナビメニューを表示→[災害時ナビフォルダ]→災害時ナビデータから1つ選択

災害時ナビ メニュー画面



避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害用伝言板	EZwebサイト「災害用伝言板」へ接続
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介
災害時ナビサイト	EZwebサイト「災害時ナビ」へ接続

# 避難所マップを表示する

### ■ 災害時ナビメニュー画面を表示→[避難所マップ]

GPS情報取得が完了すると現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。



地図:昭文社 調製:アジア航測

#### ■地図表示中の操作

操作	目的
(1)/570	地図を拡大/縮小
(¥ 00 1)(\$\$\$) <b>(</b> \$\$ 5 € 1)	地図を左右に回転
	メニューを表示
	カーソルがスポットアイコン上にある場合:スポットを選択

●電波状況によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。●表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。●避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察・消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。●地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### 目的地設定をする

- 2 [目的地に設定]→ (設定)

目的地に設定したスポットにゴールマークが表示され、現在地から目的地まで赤いラインが表示されます。

●上記の説明はW52Sにあらかじめ用意されている避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

# 安心ナビについて

#### ■安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になるには、安心ナビ対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録し てください。また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要に なります。画面の指示に従い、操作してください。


#### ■「利用規約に同意する」

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。[利用規約を読む(必読)]を 選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同 意する]を選択してください。

#### ナビパスワードを設定するには

ナビパスワードとは、安心ナビサービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号で す。安心ナビサービスをご利用になる前には必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパス ワードを設定していない場合は、安心ナビサービスがご利用になれませんので、ご注意ください。

EZナビメニューを表示→[安心ナビ]→[同意する]→ (OK)→ナビパスワードを入力 → (OK)

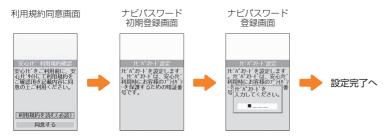

(お知らせ) ●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。●設定したナビパスワードは、忘れないよう にメモし控えておいてください。●「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。●位置情報取得や 地図表示には、パケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。●「安心ナビ」をご利用前には必ず利用規約 をご確認いただき、同意のうえご利用ください(相手側も利用規約に同意していただく必要があります)。 ●Cメールの ご利用を停止している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。●EZアプリ制限(126ページ)が[ON]に設定され ている場合は、「安心ナビ」の起動時にロックNo.の入力が必要です。●「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用 中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。●EZアプリ送信料は無料通話 に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

# 安心ナビトップ画面を表示する

# EZナビメニューを表示 (安心ナビ) ナビパスワードを入力

待受画面を表示→ ™ (アプリ)→[安心ナビ]→ナビパスワードを入力しても安心ナビを起動 できます。

トップ画面

安心ナビ

	安心 <b>ナビ</b> 1 いっても位置確認 2 2 エリア 通 知 2 3 位置確認メール ② 4 展 歴 0 設定・入会・ヘルフ 3	
つでも位置確認	パートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認	
	あらかじめ設定した時間帯・エリアに出るりしたとき アラールでお知らせし 特	

いつでも位直傩認	ハートナーリストに登録した特定のdu電話の位直を確認	
エリア通知	あらかじめ設定した時間帯・エリアに出入りしたとき、アラームでお知らせし、特定のau電話へメールで通知	
位置確認メール	アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認	
履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を表示	
設定・入会・ヘルプ	安心ナビの登録/解除や設定	

# いつでも位置確認を利用する

いつでも位置確認は、W52Sからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。あらかじめ位置確認を許可しておくことで、位置確認されたau電話での操作は必要ありません。

- ●いつでも位置確認のご利用には登録(有料)が必要です。
- ●いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。
- ●登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。

#### 代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に居場所を確認できます。

### いつでも位置確認画面を表示する

■ 安心ナビトップ画面を表示→[いつでも位置確認]

いつでも位置確認 画面



●許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに「New」が表示されます。また、いつでも位置確認に新しい位置確認履歴がある場合は、位置確認履歴のアイコンに「New」が表示されます。

# パートナーリストに登録する

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。パートナーリストは最大5件まで登録できます。

- ●登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は許可できません。あらかじめナビパスワードを設定していることを確認してください。
  - 1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

② (新規)→ (OK)
 →アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択→ (OK)

登録するau電話に登録情報が送信されます。

登録情報を送信したau電話がパートナーリストに「同意待ち」として登録されます。同意待ちのau電話が位置確認を許可すると、「同意待ち」の表示が消えます。

### ■パートナーリスト画面の見かた



表示なし(検索可能): au電話の位置を確認可能

① 登録したau電話の状態

同意待ち: au電話に登録情報を送信済み(検索不可能) ●同意待ちのau電話で位置確認を許可するまでお待ちください。

- (再登録)を押すと、登録情報をもう一度送信できます。
- ② 登録したau電話の名前
- ③ 登録したau電話の電話番号
- ④ パートナーリストに登録した日時

●すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。●パートナーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●パートナーリスト画面では[詳細表示]、[名前の編集]、[削除]が行えます。●詳細画面は、登録が完了しているときのみ表示できます。

### いつでも位置確認を利用する

位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認画面を表示→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

② (確認)→[位置確認が許可されているau電話にカーソル移動→ (確認)→[位置確認]
W52Sからau電話に位置確認メッセージが送信されます。位置が確認できた場合は完了画面が表示されます。

⑤ ●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

### 自動確認設定の設定をする

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選択し、開始/終了時刻、間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 いつでも位置確認画面を表示→[自動確認設定]→[はい]

[次回以降表示しない]を選択してチェックを付けると、次回からはご利用上の注意画面は表示されなくなります。

2 各項目を設定→2 (完了)

設定	自動でau電話の位置を確認する/しないを設定  ● [クリア] を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
パートナー選択	位置を自動確認するau電話を選択
開始時刻	自動確認を開始する時刻を入力
終了時刻	自動確認を終了する時刻を入力
間隔	自動確認する間隔を10分/20分/30分/60分から選択
繰返し	繰り返し回数を[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択

●お客様の設定する内容に応じて通信料がかかります。頻度が多い場合は通信料にご注意ください。●エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。

### 許可ユーザーリストを確認する

安心ナビ位置確認対応のau電話からいつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリスト に登録されます。許可ユーザーリストは最大5件まで登録できます。

# いつでも位置確認画面を表示→[許可ユーザーリスト]

許可ユーザーリスト画面が表示されます。

# 登録されたau電話から1つ選択

選択したau電話からの位置確認を許可

未許可

① ● (許可)→[はい]→[送信]

● (削除)を押すと、選択したau電話を削除できます。

選択したau電話からW52Sの位置を確認されたときの動作を設定(個別応答設定)

① [●](設定)

[自動(確認なし)]: 位置確認されたときに確認画面を表示せずにW52Sの位置を

お知らせ

[手動(確認あり)]: 位置を確認されるたびに確認画面を表示

確認画面で「はい」を選択するとW52Sの位置をお知らせ

[拒否]: W52Sの位置を知らせない

※au電話の状態によってできる操作は異なります。

### ■許可ユーザーリスト画面の見かた

表示なし(検索可能)



表示なし(位置確認可能): au電話からW52Sの位置を確認可能

- ① 登録されたau電話の状態 未許可: au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)
  - ●未許可の場合、「● (許可)→[はい]→[送信]を選択すると、位置確認を許可できます。
- ② 登録されたau電話の名前
- ③ 登録されたau電話の電話番号
- ④ 許可ユーザーリストに登録した日時

#### 登録情報を受信したときは

ナビパスワードを設定していない場合は、登録情報を受信できません。

待受画面を表示→au電話から登録情報を受信→[はい]→ナビパスワードを入力→[OK]→[送信]

●登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストに相手のau電話が登録 されます。

#### au電話から位置を確認されたときは

「応答設定」(240ページ)または位置確認してきたau電話の個別応答設定(236ページ)を「手動(確認あ り)]に設定しているときは、確認画面が表示されます。

待受画面を表示→位置確認メッセージを受信→[はい]→ • (OK)

#### ■位置確認メッセージを受信可能な状態一覧

W52Sの状態	受信可否	W52Sの状態	受信可否
待ち受け中	0	EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	0
音声通話中	×	メニュー(設定)機能操作中	0
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作/閲覧中	0
Cメール作成/閲覧中	0	電話番号入力中(音声発信前)	0
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	0
Eメール作成/閲覧中	0	EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×	EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	O <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> 一部のEZアプリでは、受信できない場合があります。

★知5世 「許可ユーザーリストを確認する」について ●許可ユーザーリストの名前は全角/半角12文字まで入力できます。●許可ユーザーリスト画面では「詳細表示」、「名前の編集」、「削除」が行えます。

「登録情報を受信したときはJについて ●登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録されている名前で表示されます。●すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。●オートロック設定中に登録情報を受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(126ページ)が設定されている場合は、登録情報を受信できません。

「au電話から位置を確認されたときは」について ●位置確認メッセージを受信すると、安心ナビアプリが自動的に起動してアラーム音が鳴り、位置確認画面が表示されます。●W52Sの位置を知らせたくない場合は、位置確認画面で[いいえ]を選択してください。●マナーモード設定中は、マナー設定(102ページ)に従ってアラームが鳴ります。●オートロック設定中に位置確認メッセージを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(126ページ)が設定されている場合は、位置確認メッセージを受信できません。

# エリア通知を利用する

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)や出たとき(またはそこにいない)に、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

●エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

#### 代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、通知先に登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認できます。

●GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。●実際の位置とは異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。●安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。●相手が圏外、拒否設定中、アブリなし状態、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。●検索時、位置情報通知時は、EZアブリ送信料がかかります。●エリア通知設定側(お子様側)がエリア通知開始時刻に通話やメール、EZwebなど携帯電話を利用している場合は、操作を優先しエリア通知を削めません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動し、エリア通知を開始します。●エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、エリア通知先側(お母様側)には開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

# エリア通知リスト画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[エリア通知]

エリア通知リスト 画面



### エリア通知(アラーム)を設定する

あらかじめ設定した時間帯に設定したエリアに出入りしたとき、アラームでお知らせします。最大10件まで登録できます。

# 1 エリア通知リスト画面を表示→番号から1つ選択→ (登録)

通知先に設定している番号を選択すると最後に通知した日時とメッセージを確認できます。

# 2 各項目を設定

新規登録する場合は、上から順に登録してください。

-n.	エリア通知を行う/行わないを設定
設定	●[クリア]を選択すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を入力
	●時刻は10分単位で設定できます。
繰返し	繰り返しを設定
深区し	①[1回のみ]/[毎日]/[曜日指定]から選択→2型(確定)
	通知タイミングの基準地点を設定
	①[通知エリアを選択]→入力方法から1つ選択
	[現在地から]:現在地のGPS情報を登録
通知エリア	[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されたGPS情報を登録
	[Myスポットから]: Myスポットに付加されたGPS情報を登録
	②[エリア名を変更]→エリア名を入力(全角/半角12文字以内)→22(確定)
	●[地図を表示]を選択すると、通知エリア周辺の地図を確認できます。
	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定
	①[標準(推奨)]/[広域]のどちらかを選択→2四(確定)
通知節囲	[標準(推奨)]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定
<b>迪</b> 和 <b></b>	[広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定
	●お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合があります。あらか
	じめ、何度か試すことをおすすめします。
	お知らせするタイミングを設定
通知タイミング	①[通知エリアに入った時、いる時]/[通知エリアから出た時、いない時]のどちらかを選択
	→ <b> </b> (確定)
	アラームと同時にエリア通知に対応したau電話に通知
通知先	①[通知する]→[はい]
	②[通知先]→アドレス帳データから1つ選択→電話番号から1つ選択
	③[メッセージ]→メッセージを入力(全角/半角38文字以内)→ஹ(確定)
	●通知先を設定しない場合は[通知しない]を選択します。

# 3 四(完了)→[はい]/[いいえ]→[設定を続ける]/[アプリ終了]

「はい〕を選択するとタイトルが変更されます。

●エリア通知リスト画面で例(メニュー)を押すと、[タイトル編集](全角/半角18文字以内)、[クリア](エリア通知の内容をお買い上げ時の状態に戻す)が行えます。

### 指定日時になると

待ち受け中に指定した日時が経過すると安心ナビアプリが自動的に起動し、GPS情報を取得します。 [通知タイミング] および[通知エリア] と一致するとアラームが鳴ります。

#### au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

エリア通知メッセージを受信します。 
「● I(OK)を押すと詳細画面を表示します。

●通知先を設定しているときは、約5秒後に通知先にお知らせします。GPS情報の取得を中止するには、
「常細)→ 回(中止)→[はい]で中止できます。●安心ナビエリア通知アプリは、指定日時より最大約10分前に起動する場合があります。また、指定日時に待受画面が表示されていない場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビアプリが起動します。●安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリが再起動します。●安心ナビエリア通知アプリ中断中はエリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は、必ずアプリを終了してください。●EZアプリ起動中に指定日時になった場合は、エリア通知を利用できません。●指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合は、安心ナビアプリは自動的に終了します。●オートロック設定中に安心ナビアプリを操作するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。●EZアプリ制限(126ページ)が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。●マナーモード中は、マナー設定(102ページ)に従ってアラームが鳴ります。

# 位置確認メールを利用する

位置確認メールは、W52Sからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認することができるサービスです。位置確認されたau電話での操作が必要です。

●位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

### 位置確認メール画面を表示する

安心ナビトップ画面を表示→[位置確認メール]

位置確認 メール画面



### 位置確認メールを送信する

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。また、au電話の位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

- 1 位置確認メール画面を表示→[宛先]→アドレス帳データから1つ選択 →電話番号から1つ選択
- ② [本文]→本文を入力→四(送信)
  本文は全角/半角38文字まで入力できます。

●位置確認メール送信中に安心ナビアプリを終了した場合は、位置確認は中止されます。●完了画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、au電話の位置を地図/住所で確認できます。また、[もう一度確認]を選択すると、位置確認メールを再送信できます。

位置確認メールが送信されます。送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、完了画面が表示されます。

# 位置確認メールを受信する

1 待受画面を表示→位置確認メールを受信→ (OK)

W52Sの位置を送信元のau電話へお知らせするか確認する画面が表示されます。

2 [はい]→[OK]

[本文を表示]: 位置確認メールの本文を確認 [いいえ]: 位置を知らせない

●EZアプリ制限(126ページ)が設定されている場合や待受画面以外の状態では位置確認メールを受信できません。●オートロック設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。

# 安心ナビの各履歴を確認する

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

1 安心ナビトップ画面を表示→[履歴]

2 [いつでも位置確認]/[エリア通知]/[位置確認メール]から1つ選択

	[確認した履歴]:いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認
いってもは空地部	[確認された履歴]:W52Sの位置を確認してきたau電話の履歴を確認
いつでも位置確認	●[確認した履歴]を表示中に ◆ ▶を押すと、[位置確認]/[自動確認]を切り替えることが
	できます。
エリマンで加	[通知した履歴]:エリア通知メッセージを送信した履歴を確認
エリア連知	[通知された履歴]:エリア通知メッセージを受信した履歴を確認
位置確認メール	[送信履歴]:送信した位置確認メールの履歴を確認
	[受信履歴]: 受信した位置確認メールの履歴を確認
エリア通知	[通知された履歴]:エリア通知メッセージを受信した履歴を確認 [送信履歴]:送信した位置確認メールの履歴を確認

● 多履歴は、それぞれ30件まで記憶されます。また、それぞれ10件まで保護できます。 ●いつでも位置確認の履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。 ●位置確認メールの履歴の詳細画面で[地図を表示]/[住所を表示]を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図/住所で確認できます。 また、[本文を表示]を選択すると、メールの本文を確認できます。 ●各履歴の一覧画面で[1件削除]、[全件削除]、[保護/解除]を行うことができます。

# 安心ナビに関する設定をする

1 安心ナビトップ画面を表示→[設定・入会・ヘルプ]

2 各項目を設定

ナビパスワード変更	安心ナビサービス利用時に使用するナビパスワードを変更
ノビバスソート変更	<ul><li>①[はい]→現在のナビパスワードを入力→新しいナビパスワードを入力</li></ul>
音・バイブ設定	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各通知などをお知らせするパター
日・ハイノ設定	ンをそれぞれ[音+バイブ]/[音]/[バイブ]/[オフ]から選択
応答設定	au電話からW52Sの位置を確認してきたときの動作を[自動(確認なし)]/[手動(確認
心合改化	あり)]/[拒否]から選択
登録情報受信	au電話からの登録情報を受信する/しないを設定
ヘルプ・お問い合わせ	安心ナビについての不明な点をお問い合わせ
入会・退会	安心ナビの登録(有料)/解除

# EZナビを中断/終了する

EZナビの各アプリ(EZナビウォーク、EZ助手席ナビ、災害時ナビ、安心ナビ)を中断/終了します。

■ EZナビ起動中に😭 → [中断]/[終了] のどちらかを選択

 [中断]: EZナビを一時停止
 [キャンセル]: EZナビを継続

 [終了]: EZナビを終了
 !

中断したEZナビを再開するには

EZナビウォークの場合

待受画面を表示→ で (EZナビウォーク 中断中)にカーソル移動→ ● (再開)

EZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビの場合

●EZナビウォークご利用中は中断できない場合があります。
「中断したEZナビを再開するには」について ●待受画面を表示・・・で[a(EZナビウォーク 中断中)にカーソル移動・四(終了)・2[終了]を選択すると中断中のEZナビウォークを、待受画面を表示・・・・で[a(EZアプリ)にカーソル移動・回(選択)・・・でEZアプリにカーソル移動・四(終了)・2[終了]を選択すると中断中のEZ助手席ナビ/災害時ナビ/安心ナビを終了できます。

# EZナビの設定をする

# **1** EZナビメニューを表示→[EZナビ設定]



# 2 各項目を設定

	地図表示などでお客様のGPS情報を通知するときに、確認画面を毎回表示
GPS情報通知設定	る/しないを設定
	●[ON(確認画面なし)]に設定すると、確認画面は表示されません。
	●[OFF]に設定すると、EZナビウォークがご利用できなくなります。
	安心ナビサービス利用時に使用するパスワードを変更
	●ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリスト登録内容が削除され、au
	話からの位置確認が行えません。位置確認をできるようにするためには、再度
	定が必要です。
しばパフロード亦声	●ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
ナビバスワード変更	<ul><li>①[はい]→[ナビパスワード入力]→現在のパスワードを入力</li></ul>
	②新しいナビパスワードを入力→[はい]
	ナビパスワードをリセットするには
	①[はい]→[ナビパスワードリセット]→ロックNo.を入力→新しいナビパスワ
	- ドを入力 <b>→</b> [はい]
	アドレス帳に登録していないau電話からの位置確認やエリア通知、位置確認メ
	ルに関するメッセージON/OFFを設定
	①ロックNo.を入力→[アドレス帳登録外]/[番号指定]のどちらかを選択→各項
	を設定
プライバシーフィルター	[アドレス帳登録外]:アドレス帳に登録していない相手からの位置確認や
フライバンーフィルター	リア通知、位置確認メールに関するメッセージを受信
	る/しないを設定
	[番号指定] 設定:指定したau電話からの位置確認やエリア通知、位置確
	メールに関するメッセージを受信する/しないを設定
	番号指定リスト:受信/受信拒否する相手を10件まで入力
	GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定
GPSメールURL	GPSメール受信者は[GPSメールURL]で設定したURLに接続して地図を表示
	① ● (変更)→[はい]→入力方法から1つ選択
	[初期設定値]: お買い上げ時の設定(http://walk.eznavi.jp/map/)に戻す
	[直接入力]: URLを直接入力(半角256文字以内)
	●設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく地図を表示できなくなる可能
	があります。

# au Music

# au Musicについて

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やビデオクリップ、au Music Port(254ページ)から転送した音楽データを再生したり、お好みのプレイリストを作成できます。

また、うたとも®やLISMO Music Searchの機能を利用してお楽しみいただくこともできます。 さらに、SonicStage(255ページ)からW52Sや"メモリースティック マイクロ"に転送した音楽データ("ATRAC")を再生することもできます。

●ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから音が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW52Sに接続しておいてください(43ページ)。

### ■au Music Playerで再生できるデータ

保存先	データの種類	
データフォルダ(本体、外部メモリ)	・着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ、プレイリスト ・LISMO Music Storeで購入した着うたフル <sup>®</sup> 、ビデオクリップ ・au Music Portから転送したCD読み込みデータ	
ATRACフォルダ(本体、M.S.) <sup>1)</sup>	・SonicStageから転送したデータ("ATRAC")	
データフォルダ(本体、外部メモリ) デジカメフォルダ	·jpg画像	

<sup>1)</sup> ATRACフォルダはmicroSDカードではご利用になれません。

#### ミュージックガイドを利用するには

ミュージックガイドでは音楽関連の操作ガイドを確認できます。

メインメニューを表示→[ミュージックメニュー]→[ミュージックガイド]

# au Musicのメニューを表示する

| EZサービスメニューを表示→ ・ ・ で - - (au Music)にカーソル移動

au Music メニュー



au Music Player	243ページ	au Music Playerを起動	
EZ Music!へ接続	208ページ	EZ Music!のサイトへ接続	
LISMOフォルダ	166ページ	データフォルダ(本体)の[LISMO]フォルダを表示	

# au Music Playerを起動する

### au Musicメニューを表示→[au Music Player]

au Music Playerメニューが表示され、画面に動が表示されます。 メインメニューを表示 [ミュージックメニュー] • [au Music Player]を選択してもau Music Playerメニューを表示できます。

au Music Player メニュー



243ページ	楽曲や動画を表示・再生 フォトアルバム機能を利用
	フォトアルハム機能を利用
244ページ	プレイリストを作成・再生
246ページ	"ATRAC"のグループを再生
250ページ	関連するサイトへ接続
252ページ	LISMO Music Searchを利用
208ページ	EZ Music!のサイトへ接続
253ページ	au Music Playerを利用する際の環境を設定
	244ページ 246ページ 250ページ 252ページ 208ページ

番知5世 ●データフォルダに楽曲や動画がある場合は、待受画面を表示→ (1秒以上)→[『SMO]→[『参着う] たフル]/[ ${\mathbb R}$ ミュージック]/ ${\mathbb R}$ ビデオクリップ]/ ${\mathbb R}$ プレイリスト] $\rightarrow$ [ $\bullet$ ](プレイヤー)を押してもau Music Player を起動できます。また、ATRACフォルダ(本体)に楽曲がある場合は、待受画面を表示→ (1秒以上)→ (ATRACへ) →グループから1つ選択→ (プレイヤー)を押してもau Music Playerを起動できます。

# 楽曲や動画を再生する

ライブラリでは、最大9999曲まで扱うことができます。

#### ライブラリの楽曲や動画を再生する場合

# au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]→[全曲一覧]

「全曲一覧」: データフォルダ、ATRACフォルダに保存されているデータをすべて表示 [アーティスト一覧]:データフォルダ、ATRACフォルダに保存されているデータをアー ティストの名前順に表示

[アルバム一覧]:データフォルダ、ATRACフォルダに保存されているデータをアルバム のタイトル順に表示

「フォトアルバム一覧]:フォトアルバムを表示





# 再生する楽曲/動画から1つ選択

プレイヤー画面が表示されます。 🖾 (ビジュア ライザー)を押すと、ビジュアライザーに切り 替わります。ビジュアライザー表示中に€を 押すと、ビジュアライザーのデザインを切り替 えられます。



SENSE

0:02:45 / 0:05:32 \*5 ZIII

DSEX AVLS ENER

### プレイリスト/グループを再生する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]→プレイリスト/グループから1つ選択

2 再生する楽曲/動画から1つ選択

#### ■再生中の操作

BGM再生中はミュージックエリアの各キーまたはステレオイヤホンで操作してください。 BGM再生中は、曲操作モードとグループ操作モードを切り替えて使用できます。グループ操作モードでは、プレイリスト/グループの切り替えができます。

では、ノレイリスト/クルーノの切り替えかできます。					
操作					
W52S	ミュージックエリア	ステレオイヤホンの リモコン	目的		
*	<b>+/</b> -	⊞/⊟	音量調節		
•	(m)	<b>[44</b> ]	曲操作モード:頭出し/前のデータの頭出し グループ操作モード <sup>1)</sup> : 前のプレイリストの先頭 データから再生		
● (1秒以上)	──(1秒以上)	■ (1秒以上)	巻き戻し		
	**		曲操作モード:次のデータの頭出し グループ操作モード <sup>1)</sup> :次のプレイリストの先頭 データから再生		
▶ (1秒以上)	→ (1秒以上)	▶ (1秒以上)	早送り		
•	2)	_	一時停止/再生		
_	(1秒以上)¹)	<b>►■</b> (1秒以上) <sup>1)</sup>	曲操作モード/グループ操作モードを切り替え		
8	_	_	プレイヤー画面/ビジュアライザーを切り替え		
(P71)(3)	_	_	プレイヤー画面: メニューを表示 ビジュアライザー: キー操作のガイドを表示		
(E) <sup>4)</sup>	_	_	ブレイヤー画面:LISMO Music Searchを起動 ビジュアライザー:バックライトを常時点灯する/ しない(ディスプレイロック) を設定		
<b>E</b> <sup>4)</sup>	_	_	プレイヤー画面:うたともを起動 ビジュアライザー:ビジュアライザーのデザイン を切り替え		
□ 20€/0 vo⁻	_	_	BGM再生		
(1 %.@); /(3 to DEF) 3) 4) 5)	_	_	プレイヤー画面:歌詞を表示		
(2 #ABC)6)	_	_	ブレイヤー画面:画像の表示画質 (Normal/Sharp/Dynamic)を 設定		
42: GHI)	_	_	ランダム再生する/しないを設定		
(5#JKL) <sup>3)</sup>	_	_	プレイヤー画面:キー操作のガイドを表示		
<b>Б</b> は мno		_	1曲リピート/全曲リピート/リピートしないを設定		
<b>(8</b> ₺ TUV)	_	_	音声をイヤホン/スピーカーから再生するか、FM トランスミッターで出力するかを設定		
クリア	_	_	1つ前の画面に戻る		
6	_	_	ブレイヤー画面®:全画面表示/通常表示を切り替え ビジュアライザー:アイコン表示部の表示/非表示 を切り替え		
Common of the co	_	_	au Music Player終了/BGM再生切り替え		
	(1秒以上)7)	<b>-</b>	au Music Player終了		

<sup>1)</sup> BGM再生時のみ有効です。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> BGM再生中に押すと、au Music Playerを終了します。

<sup>3)</sup> ビデオクリップ全画面再生時は無効です。

<sup>4)</sup> プレイヤー画面でATRACデータ再生時は無効です。

<sup>5)</sup> データによっては表示されません。

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> ビデオクリップ再生時のみ有効です。

<sup>7)</sup> BGM再生時は操作モードを切り替えます。

#### 楽曲や動画を並べ替えるには

ライブラリの全曲一覧画面では、楽曲や動画を並べ替えることができます。

全曲一覧画面を表示→ (メニュー) → [ソート] → ソート方法から1つ選択

「保存順]:保存した日時の新しい順

[タイトル/曲名]:楽曲や動画のタイトルのヨミガナの五十音順 [アーティスト]:アーティスト名のヨミガナの五十音順

[アルバム]:アルバム名のヨミガナの五十音順

[レート]: [レート変更](248ページ)で設定したランクの高い順

■数知5世 「楽曲や動画を再生する」について ●機種変更などにより別のau電話でダウンロードした楽曲や動画は au Music Playerで再生できないことがあります。あらかじめau Music Playerに対応したデータに変換してください(186ページ)。●楽曲・動画一覧画面で回(プレイヤー)を押すと、プレイヤー画面が表示されます。●ビジュアライザー表示中にビデオクリップの再生になると、自動的にプレイヤー画面に切り替わります。●アーティスト一覧/アルバム一覧では、分類できないデータはリストの最後に「その他」として振り分けられます。●データフォルダのデータを削除したなどの理由で、プレイリストには表示されるがデータが存在しない場合に ● (試聴/DL)を押すと、サイトへ接続し、ダウンロードすることができます。●前回、再生を中断していた場合は、中断していた場所から再生が開始されます。●再生できないデータはスキップされます。●データフォルダ(本体、外部メモリ)、ATRACフォルダ(本体、M.S.)に保存されている楽曲データが9999曲を超えると、楽曲を再生できない場合があります。

「再生中の操作」について ●曲操作モード中は画面に動が、グループ操作モード中は動が表示されます。

「楽曲や動画を並べ替えるには」について ●[レート]を選択した場合、ATRACデータはランク0のデータとして並べ替えられます。

### ミュージックキー/ステレオイヤホンで再生する

ミュージックキーやステレオイヤホンの操作で簡単に楽曲を再生できます。

BGM再生が開始されます。待受画面で /►■ を1秒以上押した場合はビジュアライザーが表示されます。

### 楽曲や動画の詳細情報を表示する

プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→222(メニュー)→[詳細情報]

# 再生時の音に関する設定をする

1 プレイヤー画面を表示→22 (メニュー)→[サウンド設定]

# 2 各項目を設定

DBEX設定	音質を最適化する/しないを設定
イコライザ設定	音質を[Normal]、[Pops]、[Rock]、[HipHop]、[Jazz]、[Custom(イヤホン)] から選択
BASS設定(イヤホン)	低音の設定を[OFF]、[ON1]、[ON2]から選択
サラウンド設定	サラウンドを[OFF]、[Wide]、[Live]、[Arena]から選択

●DBEX設定を[ON]に設定しているときは、イコライザ設定、BASS設定(イヤホン)、サラウンド設定の各設定が無効になります。●イコライザ設定を[Custom(イヤホン)]に設定しているときは、BASS設定(イヤホン)の設定が無効になります。●イコライザ設定の[Custom(イヤホン)]、[BASS設定(イヤホン)]の設定は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

## ステレオ感を強調する

左右のステレオの音をイヤホンに忠実に届け、本来のクリアなステレオ感を実現できます。

プレイヤー画面を表示→2 (メニュー)→[クリアステレオ設定(イヤホン)]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

お知らせ ●[クリアステレオ設定(イヤホン)]の設定は、ステレオイヤホンを接続しているときのみ有効です。

### 再生時の音量を制限する

音量を上げ過ぎないよう制限することができます。

## ■ プレイヤー画面を表示→2型(メニュー)→[AVLS設定]

→[Normal]/[Limit]のどちらかを選択

[Normal]: 音量を制限しない [Limit]: 音量が[10]より上がらないよう制限する

●音量が[10]以上に設定されているときに[Limit]に設定すると、自動的に[10]に調節されます。
●AVLSとは[Automatic Volume Limiter System]の略です。

# BGMとして再生する

au Music Plaverで楽曲や動画を再生しながら、他の操作を行うことができます。

au Music Playerで楽曲や動画を再生中に圖→[BGMへ移行]

[BGMへ移行]: au Music Playerを終了するが、楽曲や動画はバックグラウンドで再生

[終了]: au Music Playerを終了

[キャンセル]: au Music Playerの起動を継続

### BGM再生中の情報表示(「スマートバー」機能)

ミュージックキーやステレオイヤホンでBGM再生を開始したとき、BGM再生中に次の楽曲や動画の再生が始まったとき、ミュージックエリアの各キーやステレオイヤホンで頭出しや早送り、巻き戻し、音量調節を行ったときは、アイコン表示部に楽曲や動画のタイトル、アーティスト名、音量が約5秒間表示されます。

### BGM再生を終了してau Music Plaverのプレイヤー画面に戻すには

待受画面を表示→ で (au Music Player)にカーソル移動→ (再開)

●BGM再生中は、待受画面を表示→・・・で・(au Music Player)にカーソル移動→・(終了)→ [終了]を選択するか、待受画面を表示→・②→ [終了]を選択すると、au Music Playerを終了できます。 ●BGM再生中にEZ・FMを起動すると、再生を終了します。 ●BGM再生中にEZwebなどで音が再生されるページを表示した場合はBGM再生は休止されます。 ●BGM再生中はほとんどの機能を操作できます。ただし、操作によってはBGM再生を休止し、操作終了後にBGM再生を再開することがあります。 BGM再生の休止中は画面にゆが表示されます。 ●BGM再生中に楽曲や動画の再生が終了した場合でも、BGM再生は終了しません。

# プレイリストを利用する

プレイリスト選択画面では、以下のプレイリスト/グループが表示されます。

「トップ201、「トップレート」、「最近聴いた曲」、「最近追加した曲」は自動的に作成されます。

[トップ20]: データフォルダに保存されているデータのうち再生回数の多い20曲のプレイリスト<sup>1)</sup>

[トップレート]: データフォルダに保存されているデータのうちレート変更で設定したレート情報が ランク5のデータのプレイリスト<sup>1)</sup>

[最近聴いた曲]: データフォルダに保存されているデータのうち再生した日付の新しい20曲のプレイ リスト $^{1)}$ 

[最近追加した曲]:新しくデータフォルダに保存した20曲のプレイリスト<sup>1)</sup>

[(プレイリスト名)]:ご自分で作成したプレイリスト、ダウンロードしたプレイリスト

[(グループ名)]: ATRACフォルダ(本体、M.S.)に保存されているグループ

1) ATRACフォルダ(本体、M.S.)のデータは登録されません。

### プレイリストを作成する

プレイリストに楽曲や動画を登録して再生したり、ランダムに再生することができます。プレイリストには最大30件まで楽曲や動画を登録できます。

### [アーティスト一覧]からデータを登録する場合

1 au Music Playerメニューを表示→[プレイリスト]→ஹ(メニュー)→[新規作成]



## ク 各項目を設定

[タイトル]:タイトル(全角/半角20文字以内)を入力 [作成者]:作成者(全角/半角64文字以内)を入力

[作成日]:作成日を入力

[コメント]: コメント(全角/半角128文字以内)を入力

[画像]:データフォルダ(本体、外部メモリ)から画像を選択して登録/撮影した画像を登録

(追加)→[アーティスト一覧]プーティストから1つ選択→楽曲や動画を選択→[四(決定)→[四(確定)]

複数の楽曲や動画を登録する場合は、四(決定)を押す前に ● (選択)→楽曲や動画の選択を繰り返してください。

データフォルダ(本体)の[プレイリスト]フォルダに保存されます。

で注意 ●再生制限のあるデータは登録できません。また、データによっては登録できない場合があります。

●ATRACデータ、お買い上げ時にあらかじめ用意されている着うたフル®/ビデオクリップはプレイリストに登録できません。●プレイリストは次の方法でも保存することができます(添付データとして受信、有料のEZコンテンツとしてダウンロード、うたとも®で紹介されているプレイリストをダウンロード)。●プレイリストに登録する画像はデータフォルダ(本体)の[全データ]、[ユーザーフォルダ]、[フォトフォルダ]、[グラフィック]フォルダから選択します。データフォルダ(外部メモリ)から選択する場合は、[デジカメフォルダ]からき選択できます。●登録する画像が80×80よりも大きい場合は、トリミングを行ってから登録します。●プレイリスト選択画面を表示→四(メニュー)→[作成者名設定]を選択すると、プレイリスト新規作成時に入力する作成者をあらかじめ設定できます。

# 再生中にプレイリストに登録する

プレイヤー画面を表示→ஹ(メニュー)→[プレイリストに登録]→プレイリストから1つ選択

お知らせ
●ATRACデータは登録できません。

# プレイリストに追加する

[アルバム一覧]からアルバムの中の1曲を追加する場合

- プレイリスト選択画面を表示→ で追加するプレイリストにカーソル移動
   → (メニュー)→[編集]→ で楽曲・動画欄にカーソル移動→ (選択)→[楽曲追加]
- 2 [アルバム一覧]→アルバムから1つ選択→楽曲や動画を選択→∞(決定)→∞(確定)

# プレイリスト内のデータを並べ替える

- 1 プレイリスト選択画面を表示→ で並べ替えるプレイリストにカーソル移動
  → (メニュー)→ [編集] → で楽曲・動画欄にカーソル移動→ (選択)→ [並び替え]
- 2 移動するデータを選択→移動先を選択→22 (決定)→22 (確定)

### プレイリストからデータを解除する

プレイリストから登録されているデータを解除することができます。

プレイリストから複数のデータを解除する場合

[1件解除]: 1曲ずつ登録を解除

[複数件解除]:選択したデータの登録を解除

[全件解除]:プレイリスト内にあるすべてのデータの登録を解除

2 楽曲や動画を選択→ஹ(決定)→[はい]→ஹ(確定)

● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

# プレイリスト/グループの情報を表示する

プレイリスト選択画面を表示→ で情報を表示するプレイリスト/グループにカーソル 移動→ (メニュー)→ [プレイリスト情報]/[グループ情報表示]

# プレイリストの情報を編集する

プレイリスト選択画面を表示→ で情報を編集するプレイリストにカーソル移動→ (メニュー)→ [編集]→各項目を設定

以降の操作は、「プレイリストを作成する」(247ページ)の手順2をご参照ください。

●EZプレイリスト、トップ20、トップレート、最近聴いた曲、最近追加した曲、グループの情報は編集できません。

# 楽曲や動画のランクを設定する

楽曲や動画にランクを設定します。ランク5のデータは、プレイリストの[トップレート]でまとめて再生できます。

プレイヤー画面/楽曲・動画一覧画面を表示→2<sup>1</sup>(メニュー)→[レート変更]
→ ▼ ▼ でレート情報を設定→ ■ (OK)

0~5の間で設定します。

●ATRACデータにはランクを設定できません。

# フォトアルバムを利用する

お好みの画像を最大60枚まで登録してスライドショーで再生できます。また、同時に楽曲や動画を BGM再生することもできます。フォトアルバムは最大20件まで作成できます。

### フォトアルバムを作成する

データフォルダから画像を選択してフォトアルバムを作成します。

au Music Playerメニューを表示→[ライブラリ]
 →[フォトアルバム一覧]→ (メニュー)→[新規作成]→各項目を設定

[タイトル]:タイトル(全角/半角20文字以内)を入力

[BGM]:フォトアルバム表示中のBGMを全曲一覧/アーティスト一覧/アルバム一覧から 選択 フォト アルバム 選択画面



② で画像欄にカーソル移動→ (追加)→[データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動]から1つ選択

[カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して●(保存)を押し、手順4に進みます。

3 [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 →画像を選択→∞/(実行)

選択した画像には☑が表示されます。 ● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。 データフォルダ(外部メモリ)から画像を選択する場合は、[デジカメフォルダ]からも選択できます。

4 严(確定)

●プレイリストはBGMに登録できません。楽曲や動画を登録する場合は[アーティストー覧]、[アルバムー覧]、[全曲一覧]から選択してください。●ATRACデータはBGMに登録できません。●登録できる画像データは512KB以下のjpg画像のみです。●データフォルダ(外部メモリ)から画像を選択する場合、[全データ]は表示されません。

# フォトアルバムを再生する

■ フォトアルバム選択画面を表示→フォトアルバムから1つ選択→画像を選択

#### スライドショーの設定をするには

フォトアルバム選択画面を表示→220(メニュー)→[スライドショー設定]→各項目を設定

[パターン設定]:画像を表示するパターンを設定

「切替時間設定]:画像を切り替える時間を1~10秒で設定

[リピート設定]: スライドショーをリピートする/しないを設定

[ランダム設定]:スライドショーをランダムに再生する/しないを設定

●フォトアルバム選択画面で20(メニュー) → [スライドショー再生] を選択しても、フォトアルバムを再生できます。 ●再生できないデータはスキップされます。

# フォトアルバムに追加する

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→ つで追加するフォトアルバムにカーソル移動
   → (メニュー)→ [編集]→ (・)・で登録されていない画像欄にカーソル移動→ (追加)
- 2 [データフォルダ]/[外部メモリ]/[カメラ起動]から1つ選択 [カメラ起動]を選択した場合は、フォトを撮影して●(保存)を押し、手順4に進みます。

- 3 [全データ]/[ユーザーフォルダ]/[フォトフォルダ]/[グラフィック]から1つ選択 →画像を選択→戸(実行)
- 4 四(確定)

## フォトアルバム内のデータを並べ替える

- 2 移動する画像を選択→移動先を選択→2 (決定)→2 (確定)

# フォトアルバムからデータを解除する

フォトアルバムから登録されているデータを解除することができます。

フォトアルバムから複数のデータを解除する場合

- 1 フォトアルバム選択画面を表示→ つで登録を解除するフォトアルバムにカーソル移動→ (選択)→ (場別・)→ (の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(の場所)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)(のまた)
  - →[複数件解除]

[1件解除]:1件ずつ登録を解除

[複数件解除]:選択したデータの登録を解除

[全件解除]: フォトアルバム内にあるすべてのデータの登録を解除

- 2 画像を選択→ஹ(決定)→[はい]→ஹ(確定)
  - (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。

### フォトアルバムを編集する

フォトアルバム選択画面を表示→ で編集するフォトアルバムにカーソル移動→ (メニュー)→[編集]→各項目を設定

以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」(249ページ)をご参照ください。

# フォトアルバムを削除する

フォトアルバム選択画面を表示→ で削除するフォトアルバムにカーソル移動→ (メニュー)→ [削除]→ [はい]

# うたとも<sup>®</sup>を利用する

☑ EZweb契約要

うたとも<sup>®</sup>は同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

で注意 ●うたとも®で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには会員登録が必要です(有料サービス)。

## au Music Playerメニューから起動する

au Music Playerメニューを表示→[うたともコミュニティ]

うたとも<sup>®</sup>のマイページが表示されます。



●マイページではおすすめの曲などを表示し、さまざまなページへと移動することができます。また、番号キー((Obbox))を押すことでマイページに戻ることができます。●マイページの内容は変更される場合があります。

#### 楽曲や動画を聴きながら起動する

プレイヤー画面を表示→ [[(うたとも)

再生中の曲のページが表示されます。



②割らせ) ●プレイヤー画面でATRACデータ再生時はうたとも®を起動できません。●楽曲・動画一覧画面で (⑤) (うたとも)を押しても、うたとも®を起動できます。●曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

## うたとも<sup>®</sup>を楽しむ

うたとも $^{8}$ のマイページは $^{9}$ のmusic、 $^{9}$ 0people、 $^{9}$ 0myselfの3つに分かれています。番号キー( $^{18.86}$ ) を押すことで簡単に移動することができます。

music	おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど曲にまつわる情報を提供
	ジャケット画像を選択するとその曲のうたとも <sup>®</sup> 内のページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示
people	あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などを表示
	画像を選択するとその人のページへ移動

プロフィールをはじめとするご自分の発信している情報の管理など、うたとも®を便利に楽しむため の機能を表示







●お知らせ) ●お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。●掲示板には最大100件まで表示されます。 100件を過ぎると古いものから見えなくなります。 ●レビューには最大100件まで表示されます。 100件を過ぎると古いものから見えなくなります。 ●[あしあと]には最大20件まで表示されます。 ●au Music Playerで再生できる曲の中には一部うたとも®で取り扱いしていないものもあります。

# LISMO Music Searchを利用する

#### ☑ EZweb契約要

気になる曲を聴かせて!うたって!入力して!無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD/DVDなどの購入のほか、検索した楽曲や動画の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 au Music Playerメニューを表示→[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchトップ メニュー画面



提供: KDDI株式会社 Powered by gracenote/ MEDIA SOCKET

# 2 検索方法から1つ選択

	アーティスト名から楽曲や動画を検索
アーティスト検索	①アーティスト名を入力→検索項目を選択
	②アーティスト名を選択→楽曲や動画を選択
	あいまいなキーワードから楽曲や動画を検索
あいまい検索	①キーワードを入力
	②アルバムを選択→楽曲や動画を選択
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲や動画を検索(253ページ)
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲や動画を検索(253ページ)
	気になる楽曲の歌詞や楽曲・動画情報を検索
歌詞検索	①検索方法を[アーティスト名から]/[曲名から]/[フレーズから]から選択→検
武列快糸	索内容を入力
	②楽曲や動画を選択
ランキング/特集/ニュース	最新の音楽ニュース、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music
フノイング/村来/ニュース	Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介
	検索した履歴を確認
	[全検索りれき]:最新検索履歴を100件まで確認
検索りれき	[お気に入り]:お気に入りの検索履歴を100件まで保存
	[この曲知ってる?]:検索りれきの傾向から音楽ジャンルやアーティスト、性
	別などさまざまな要素で似ている楽曲や動画をご紹介

#### ■検索結果について

それぞれの検索結果から楽曲や動画のダウンロード先、アーティスト情報、歌詞などさまざまな情報を で覧いただけます。

ダウンロード	着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD・DVDの購
997u-r	入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
再生	保存されている楽曲や動画を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも <sup>®</sup> の楽曲や動画ページに接続
うたともの栄曲ページへ	●うたとも利用者の楽曲や動画へのコメントを確認できます。
関連情報	アーティストプロフィールや試聴コメントのほか、[この曲知ってる?]では音楽ジャン
	ルや性別などさまざまな要素を連想し、オススメする楽曲や動画をご紹介

●楽曲・動画一覧画面で回(楽曲検索)を押しても、LISMO Music Searchを起動できます。●LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、au Music Playerの設定で[サービス利用確認設定]を[表示する]に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。[はい(次回以降も同様)]を選択すると次回から表示されません。●本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

#### 聴かせて検索/うたって検索で楽曲や動画を検索する

1 LISMO Music Searchトップメニュー画面を表示 →[聴かせて検索]/[うたって検索]→[検索開始]

W52Sの送話口をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5~15秒程度聴かせてください。

「うたって検索」の場合はW52Sの送話口に向かって「タタタ~」と鼻歌を5~10秒間うたっ てください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」とうたうほうが認識されやすくなります。 検索が終了するとバイブレータでお知らせします。



聴かせて検索

## 聴かせて検索/うたって検索終了後、画面に検索結果が表示

聴かせて検索/うたって検索結果画面で着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CDの項目が選択できる場合 は、着うたフル<sup>®</sup>や着うた<sup>®</sup>、ビデオクリップをダウンロードしたり、CD・DVDなどを購入できます。 また、楽曲や動画によっては歌詞や楽曲・動画情報を見ることができます。 Eメールでも聴かせて検索の検索結果が通知されます。

で注意 ●楽曲や動画が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなど 聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。●生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源 以外のものは検索はできません。

お知らせ ●検索した楽曲・動画情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除さ れます。また、お気に入りとして登録することもできます。● [あとから検索] を行うと、検索結果を保存したあとで[デ タ一覧]から確認できます。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

# au Music Playerを終了する

au Music Player起動中に

(終了)

番知らせ ●au Music Playerで楽曲や動画を再生中にステレオイヤホンの ●を押しても、au Music Playerが終 了します。

# au Music Playerの設定をする

au Music Playerメニューを表示→[設定]

# 各項目を設定

プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示
リスト表示切替設定	楽曲・動画一覧画面のサムネイル画像を表示する/しないを設定
	ステレオイヤホンから音が流れます。
	●[FMトランスミッター]を選択しても、ステレオイヤホンを接続しているときは
	から音が流れます。
音出力先設定	きはステレオイヤホンから、ステレオイヤホンを接続していないときはスピーカー
	●[イヤホン/スピーカー]を選択した場合は、ステレオイヤホンを接続していると
	スミッターで出力するかを設定
	au Music Playerの音声をイヤホンまたはスピーカーから再生するか、FMトラン
確認設定	設定
情報ウィンドウ利用	情報ウィンドウを利用する/しない、または利用する際に確認画面を表示するかを
サービス利用確認設定	認画面を表示する/しないを設定
サービフ和田本部が中	「うたとも®」「LISMO Music Search」を利用する場合にサービス利用する旨の確
画面テイスト設定	au Music Playerの画面のテイストを[Luster]/[auMusic]から設定
オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了させるまでの時間を設定

# au Music Port

#### au Music Portでできること

au Music Portで取り込んだ音楽データやLISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影した写真などをパソコンで管理したりできます。

●詳しくは、付属のW52S CD-ROMの[トップページ]→[au Music Port]をご参照ください。







●ビデオクリップをご利用になるには、インターネット接続環境があるパソコンでau Music Portをご利用ください。●au ICカードを差し替えて機種変更前の携帯電話でご利用いただく場合、[au Music Port]→[ツール]→[ユーザーの編集]から機種情報の変更設定が必要になります。詳しくは、「au Music Portのヘルプ」または「au Music Portの取扱説明書」をご参照ください。●au Music PortからW52Sにデータを転送する場合は、USBモード選択(135ページ)を[データ通信/転送モード]に設定してください。

# SonicStageで楽曲を取り込む

音楽CDやインターネットまたはパソコン上の楽曲データをW52SのATRACフォルダまたは"メモリースティック マイクロ"のATRACフォルダに転送し、W52Sで再生して楽しむことができます。

- ●詳しくは、SonicStageのヘルプまたはホームページ (http://www.SonyEricsson.co.jp/w52s/sonicstage\_help.html) をご参照ください。
- ●あらかじめ付属のCD-ROMから「SonicStage」をインストールしてください。「SonicStage」のインストールを行うと、同時に「W52S USBドライバ」もインストールされます。
  - インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。
- ●SonicStageは付属の「SonicStage CP」をご使用ください。
- ●SonicStageで使える音楽CDは、心臓のマークが入っているCDのみです。コピーコントロールCDでの動作は保証できません。

#### 楽曲をパソコンに取り込む



- ① [音楽を取り込む]
- ② 取り込み元選択リスト
- 3 -
- 5
- ⑥ [CD情報取得]
- 7
- (8)

#### Windows® XPで音楽CDを取り込む場合

- 【】 Windows<sup>®</sup>の「スタート」から「すべてのプログラム」<sup>1)</sup>→「SonicStage」
  - →「SonicStage」をクリック
  - 1) Windows® 2000では「プログラム」と表示されます。
- 2 取り込む音楽CDをパソコンのCDドライブに挿入
  - 取り込み元選択リストに「CDを録音する」と表示されます。
- § 「音楽を取り込む」にポインタ移動→「CDを録音する」をクリック
- 音楽CDの曲が音楽を取り込む画面(CD)に一覧で表示されます。
- 4 取り込む曲番号をクリック

曲番号をクリックすると♥が表示されます。すべての曲に♥を付けるときは、♥をクリックします。すべての曲の♥を外すときは、をクリックします。

5 音楽CDを取り込むときのフォーマットとビットレート(kbps)を変更

● をクリックすると、「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスが表示されます。「CD録音フォーマットの設定」ダイアログボックスでフォーマットを「ATRAC」に設定してください。これ以外の形式で取り込んだ場合は、パソコンからW52S/"メモリースティック マイクロ"に転送する際にファイル形式を変換する必要があります。

6 → をクリック

●CD情報を自動で取得できなかった場合は、「CD情報取得」をクリックすると、音楽CDの情報(アルバム名やアーティスト名、タイトルなど)を曲一覧に取り込むことができます。 CD情報を取り込むにはインターネットに接続している必要があります。 ●取り込みを中止するには ● をクリックしてください。

#### 楽曲をパソコンからW52S/"メモリースティック マイクロ"に転送する

- ●microSDカードには転送できません。
- ●転送できる回数は、制限がある場合があります。
- ●転送が完了するまで卓上ホルダから付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01(試供品))を 取り外したり、W52Sから"メモリースティック マイクロ"、電池パックを取り外さないでください。



① [音楽を転送する]

② 転送先選択リスト

3 -

5

# 1 USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→待受画面を表示→W52Sを卓上ホルダに押し込む→「マスストレージモード]

あらかじめUSBモード選択(135ページ)を[データ通信|転送モード]または[マスストレージモード]に設定している場合、自動的にそれぞれのモードで接続されます。[データ通信|転送モード]ではSonicStageをご利用いただけませんので、設定を変更してください。また、待受画面以外で接続した場合も自動的に[データ通信|転送モード]で接続されますので、必ず待受画面で接続してください。

W52Sの画面に繋が表示されます。

転送先選択リストに「ATRAC Audio Device」と「au W52S (Memory Stick)」が表示されます。 ※本体メモリ領域設定(177ページ)でATRAC領域を消去している場合、「ATRAC Audio Device」は表示されません。

② 「音楽を転送する」にポインタ移動→「ATRAC Audio Device」/「au W52S (Memory Stick)」をクリック

「ATRAC Audio Device」: W52SのATRAC領域

「au W52S (Memory Stick)」: "メモリースティック マイクロ"のATRACフォルダ

マイライブラリの一覧で転送する曲をクリック

複数の曲を一度に転送する場合は、「Ctrllキーを押しながら選択します。 アルバム内の曲をまとめて転送する場合は、アルバムを選択してください。

4 転送モードを変更

■をクリックすると、「転送モードの設定」ダイアログボックスが表示されます。「転送モードの設定」ダイアログボックスで「通常転送」に設定してください。

MP3形式で取り込んだ楽曲を"メモリースティック マイクロ"に転送する場合は、「指定転送」にチェックを入れてから転送してください。指定転送を行わないと、MP3形式のまま"メモリースティック マイクロ"に転送されます¹)。MP3形式のデータはW52Sでは再生できません。

1)W52SのATRACフォルダに転送する場合は、ATRAC形式に変換されます。

※「楽曲をパソコンに取り込む」(255ページ)の手順5で指定している以外の形式で録音した場合のみ必要です。

5 - をクリック

転送が完了したら、パソコンからUSBケーブルを取り外してください(191ページ)。

●ATRACフォルダ(本体、M.S.)の空き容量が転送しようとした楽曲の容量よりも少ない場合は転送できません。●再生制限のある楽曲は転送できない場合があります。●転送中は、パソコンのサスペンド、スリープ(スタンパイ状態)、ハイパネーション(休止状態)機能は働きません。●SonicStageで入力した文字の種類や文字数によっては、W52Sで表示できない場合があります。●電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、転送を終了させてください(パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります)。●SonicStageのATRAC Audio Device接続時の自動起動オプションには対応しておりません。●SonicStageで登録したジャケット画像はW52Sで表示できない場合があります。

お知らせ●転送を中止するには●●をクリックしてください。

# FMトランスミッターを利用する

au Music PlayerやEZナビウォーク、EZ助手席ナビの音声をFM電波で送信し、FMチューナーを搭載しているカーステレオなどで受信して出力できます。

- ●FMトランスミッターは、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用しています。このため、受信側の機器や周囲の状況により、ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合があります。
- ●W52Sと受信側の機器との間に障害物がある場合や、W52Sに金属類を近づけた場合などもノイズや音の途切れ・ 歪みなどの原因となりますのでご注意ください。
- ●ノイズや音の途切れ・歪みなどが発生する場合は、W52Sを受信側の機器のアンテナに向けるようにするなど、W52Sの向きを変えて良好に聴こえる方向を探してください。
- ●ステレオイヤホン/USBケーブルを接続している状態や充電中は、FMトランスミッターで音声を出力できません。

#### FMトランスミッターの設定をする

1 メインメニューを表示→[ミュージックメニュー]→[FMトランスミッター設定]

## 2 各項目を設定

音楽再生中	au Music Playerの音声をFMトランスミッターで出力する/しないを設定
ナビアプリ中	EZナビウォーク・EZ助手席ナビの音声をFMトランスミッターで出力する/しないを設定
周波数	周波数を80.0~85.0MHzの間で設定

● au Music Playerで楽曲を再生中に ● でからを押しても、音出力先をイヤホン/スピーカーまたはFMトランスミッターに切り替えることができます。 ● FM放送局の電波の干渉を避けるため、FM放送局の周波数とは異なる周波数に設定してください。

## FMトランスミッターで音声を出力する

au Music Player/EZナビウォーク/EZ助手席ナビを起動

→受信側の機器の周波数を合わせる

FMトランスミッターで出力中は、画面に周波数のアイコンが表示されます。

●FMトランスミッターご利用時は、音量は固定、サウンド設定は無効となります。●FMトランスミッターで出力中にステレオイヤホン/USBケーブル/充電器を接続すると、W52Sのイヤホン/スピーカーから音声が出力されます。●無音のまま30分経過するとFMトランスミッターが自動的に終了しますが、au Music PlayerやEZナビアプリのアイコンはディスプレイに表示され続けます。それぞれのアプリを終了してください。

# EZアプリ(BREW®)

# EZアプリ(BREW®)について

#### ☑ EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)は、アプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。表現力豊かで大容量のゲームや待ち受けなどのアプリケーションが楽しめます。

EZアプリの保存領域は、データフォルダ(本体)とは別に最大26MBまで用意されています。

- ●本書では「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と省略して記載しています。
- ●BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ●接続されるEZアブリのダウンロード先やEZアブリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- ●EZアプリは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。

# EZアプリメニューを表示する

#### 待受画面を表示→™(アプリ)

EZアプリメニューが表示され、画面に 向が表示されます。 EZサービスメニューを表示→ (・・)で 向 (EZアプリ)にカーソル移動→[EZアプリフォルダ] を選択してもEZアプリメニューを表示できます。 EZアプリ メニュー



●EZアプリメニュー表示中に (切替)を押すと、EZアプリメニューの表示方法を [アイコン表示人] / [アイコン表示人] / [アイコン表示小] / [一覧表示] / [縦アイコン表示] から選択できます。 ●EZアプリメニューで ②2000を押すと、終了して待受画面に戻ります。 ●お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています (262ページ)。 ご利用前に、利用許諾契約をお読みください。 ●画面は表示例ですのでEZアプリの名称など実際の画面とは異なることがあります。

# EZアプリを探そう!を利用する

「EZアプリを探そう!」は、アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



#### EZアプリをダウンロードして起動する

**1** EZアプリメニューを表示→図(**へ**探そう)

2 検索方法から1つ選択→ダウンロードが終了するとEZアプリの起動を確認する画面が表示→ (はい)

キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード

タイトルで探す! ① (♣)でキーワード入力欄にカーソル移動→ (●)(入力)→キーワードを入力

→[で始まる]/[を含む]/[と一致する]から1つ選択→[検索]

②EZアプリから1つ選択→ (はい)→EZパスワードを入力→[OK]→ダウンロード

ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード

**ジャンルで探す!** ①ジャンルから1つ選択→EZアプリから1つ選択→ ● (はい)→EZパスワードを入力

**→**[OK]**→**ダウンロード

●EZアプリは「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」のほかに最大126件(26MB)までダウンロードできます(サービスダウンロードアプリ含む)。●接続されるEZアプリのダウンロード先やEZアプリの種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。●接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せずW528内のメモリ(キャッシュ)に記録した表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。●EZパスワード、プレミアムEZパスワードについては、「各種暗証番号」(9ページ)をご参照ください。●ダウンロード・プレミアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。●EZアプリの保存容量に十分な空きがないときは、EZアプリを削除してください(261ページ)。不要なEZアプリを削除するには、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。●「EZアプリを探そう!」と「オープンアプリプレイヤー」は削除できません。

# EZアプリを起動する

## EZアプリメニューから起動する

W52Sには、あらかじめ15件のEZアプリ(サービスダウンロードアプリ)が用意されています。

●サービスダウンロードアプリについては、「サービスダウンロードアプリについて | (262ページ)をご参照ください。

EZアプリメニューを表示→EZアプリから1つ選択→ (起動)

EZアプリが起動し、画面に向が表示されます。

#### 一発起動に設定したEZアプリを起動するには

待受画面を表示→ (アプリ)(1秒以上)

●削除されたサービスダウンロードアプリは、[EZアプリを探そう!]から再度取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(128ページ)を行うと、EZアプリ(サービスダウンロードアプリを含む)が削除されます。また、各リセットを行うと設定内容(322ページ)はお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。●EZアプリを起動した場合に、再度起動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。 優を1秒以上押していったん電源を切り、再度電源を入れてからEZアプリを起動してください。●[EZアプリ制限]が設定されていると起動できません。また、[FeliCaロック]が設定されているとFeliCa対応EZアプリを起動できません。[EZアプリ制限]はロックNo.を、[FeliCaロック]は ● (1秒以上)→ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、[OFF]に設定してください。

●EZアブリの操作方法は各EZアブリのヘルブなどをご参照いただくか、EZアブリの提供元にお問い合わせください。●EZアブリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。●再生可能期限/期間が設定されているEZアブリは、耐が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限/期間を確認しています。 置が表示される場所で起動操作を行ってください。●EZアブリ起動中、着信があった場合やアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。 ●音量調節のできないEZアプリの再生音量は通常着信音に従います。[Step up]、[Step down]に設定している場合は、お買い上げ時の音量になります。

#### 指定した時刻に起動する(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

●起動時刻に電源が入っていない場合やほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

#### メールから起動する

EZアプリには、Eメール本文中のURL選択やサイトからのCメール受信により自動的に起動するものがあります。

起動の条件などは、EZアプリにより異なります。

●Cメール/メッセージ受信時にほかのEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリが起動しないことがあります。

#### EZwebなどから起動する

EZwebのサイトやEZチャンネルの番組、Flash<sup>®</sup>には、カーソルを移動して選択することにより、EZアプリを起動することができるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

## EZアプリを起動中にできること

電話をかける(Phone to)	表示されている電話番号に電話をかける
Eメールを送る(Mail to)	表示されているEメールアドレスにEメールを送信、Eメールメニューを起動
サイトへジャンプする(URL to)	表示されているURLに接続し、情報サイトを表示
カメラを使う	カメラを利用してバーコードなどを読み取る(267ページ)
アドレス帳の内容を引用する	アドレス帳検索が可能な項目を選択し、アドレス帳の内容を引用。 アドレス帳への登録
データフォルダを利用する	データフォルダ(本体)へファイルを保存したり、データフォルダ(本体)から ファイルを表示
EZアプリ通信をする	EZアプリによっては、サイトとの通信が可能
GPS情報を取得する	表示されている情報からGPS情報を取得

●「ダイヤル制限」、「メール制限」、「EZweb制限」、「アドレス帳制限」を設定しているときは、各操作を行えません。 EZアプリによってはロックNo.を入力して設定を一時的に解除できます。 ●EZアプリでアドレス帳から引用することができる「名前」と「ヨミガナ」は、全角12文字(半角24文字)までです。 ●サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによってはEZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出することがあります。 ●Cメールを受信した場合、着信音やバイブレータは動作しません。 アイコンのみが表示されます。

# EZアプリを中断/終了する

## **■ EZアプリ起動中に圖→[中断]/[終了]のどちらかを選択**

 [中断]: EZアプリを一時停止
 [ [キャンセル]: EZアプリの起動を継続

 [終了]: EZアプリを終了
 !

#### 中断したEZアプリを再開するには

で注意 ●待受EZアプリ(261ページ)に設定したEZアプリは中断できません。●EZアプリによっては中断を解除したあとの動作が保証されないものもあります。●EZアプリによっては[中断]/[終了]を表示せず、そのまま終了する場合もあります。●複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると正常に動作しない場合があります。

●EZアプリを中断/終了する」について ●EZアプリによっては「マッシ」で終了できる場合とEZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。●「EZアプリの設定をする」(261ページ)で待受EZアプリに設定したEZアプリは、自を押すと待受画面に戻ります。

「中断したEZアプリを再開するには」について ●待受画面を表示→ 、 で 高(EZアプリ)にカーソル移動→ ● (選択)→ でEZアプリにカーソル移動→ ● (終了)→ [終了]を選択すると、中断中のEZアプリを終了できます。

## EZアプリの設定をする

**1** EZアプリメニューを表示→ P<sup>→</sup>(設定)

## 2 各項目を設定

	●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。
	●待受EZアプリを選択している場合にのみ表示されます。待受EZアプリには、対応 するEZアプリのみ設定できます。
	するEZアプリのの設定できます。 ●すでに待受EZアプリに設定されている場合は、「待受EZアプリ解除]と表示され
	●9 Cに付交にZアプリに放走されている場合は、[付交にZアプリ肝际]と衣がされます。
待受EZアプリに設定	●待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできま
NACETY	せん。待受EZアプリを設定しているときにPCサイトビューアーの待受指定を設定
	すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。
	●EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb
	通信料がかかります。
	●複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
	●待受EZアプリ起動中に他の操作をする場合は、いったん待受画面に戻ってください。
	待受画面で2m(アプリ)を1秒以上押したときに選択したEZアプリが起動されるよう
	に設定
一発起動に設定	●待受EZアプリを選択している場合は表示されません。
九心到に改た	●すでに一発起動に設定されている場合は、[一発起動解除]と表示されます。
	●一発起動に設定されていないEZアプリが中断中の場合、一発起動できないことが
	あります。
	●バージョンアップ情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、また
バージョンアップ確認	は最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。
	●接続アニメーションの表示中でもEZアプリサーバと接続せず、W52Sのメモリ (キャッシュ)に記録して表示を呼び出しているときは、接続料金はかかりません。
	EZアプリのアプリ名やデータサイズなど詳細情報の確認
	●FeliCa対応EZアプリの場合は、ト記に加え「エリア」、「FeliCaチップ登録」の有無、
詳細情報	「FeliCaチップ登録状態」、「メモリ使用量」も表示されます。ただし、アプリによって
a于常山" 同学区	表示される項目は異なります。また、FeliCaロック中は「エリア」、「FeliCaチップ登
	録〕の有無、「FeliCaチップ登録状態」、「メモリ使用量」は表示されません。
 削除	EZアプリを削除
アプリ自動並べ替え	EZアプリメニューやEZ FeliCaメニューの[アプリー覧]から最後に起動したEZア
/ / ノロ到业で目へ	プリをEZアプリメニューの1番目に表示する/しないを設定

アプリ並べ替え	<b>EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定</b> ③EZアプリから1つ選択→● (OK)→移動先を選択→● (OK)→ (保存)
フォルダ使用状況	EZアプリの使用状況やバージョン情報を確認
待受EZアブリ切替	①EZアプリから1つ選択→●(OK) ●待受EZアプリに設定されたEZアプリは、待受画面のまま[待受EZアプリ起動時間]で設定した時間何も操作を行わないと自動的に起動します。 ●待受EZアプリに設定できるEZアプリが1つもない場合に[待受EZアプリ切替]を選択すると「待受EZアプリがありません。EZアプリを探そう!からダウンロードしてください」と表示されます。
一発起動切替	<b>待受画面で™(アブリ)を1秒以上押したときに起動されるEZアブリを設定</b> ③EZアブリから1つ選択→●(OK)
待受EZアプリ起動時間	<b>待受EZアブリの起動時間を設定</b> ① 「編集)→起動時間を入力→ ● (確定) → ● (OK) ● 2~30秒の範囲で入力できます。

# サービスダウンロードアプリについて

お買い上げいただいてすぐにEZアプリをご利用いただけるよう、以下のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。

- EZニュースフラッシュ(217ページ)
- 絵しゃべりメール(262ページ)
- LUMINES PUZZLE(263ページ)
- 数ロジック101問びっくりパックVol.1 (体験版)(263ページ)
- ウォーニングマンワリカン電卓(264ページ)
- Myスケジュール(264ページ)
- EZテレビ 番組ガイド(266ページ)

- バーコードリーダー&メーカー(267ページ)
- おこづかい日記(269ページ)
- QUICPay設定アプリ(270ページ)
- EZナビウォーク(229ページ)
- EZ助手席ナビ(231ページ)
- 地図ビューアー
- 安心ナビ(233ページ)
- EZ · FM(280ページ)

<u>で注意</u>
●サービスダウンロードアプリは、メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(128ページ)を行うと削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZアプリを探そう!]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

お知5せ ●「地図ビューアー」は災害時ナビ(231ページ)などで地図を表示するためのアプリです。

## 絵しゃべりメールを利用する

W52Sでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分に、音声に合わせた動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W52S以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送ることができます。

絵しゃべり メール画面



2 [ムービーを作る]→画像から1つ選択 画像には、無料のものと有料のものがあります。

3 [新規音声録音]→ ● (録音開始)

音声データは録音(最大15秒)して作成するほかに、あらかじめ用意された音声データを選択することもできます。

# 4 [ムービーを作る]→[ダウンロード]

ダウンロードしたムービーはデータフォルダ(本体)の[EZムービー]に保存されます。

#### 絵しゃべりメールを送るには

絵しゃべりメール画面を表示→[ムービーを送る]→ムービーから1つ選択→[メールで送る] →メールを作成→ (送信)

●Eメールの作成・送信方法については、67ページをご参照ください。

●絵しゃべりメールのご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。●作成したムービーは、Eメールに添付することはできません。●ムービーのサイズは最大約150KBです。音声の長さによって異なります。●ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。●送信されたムービーは最大5人、最長7日(168時間)までダウンロードできます。●機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。●作成したムービーは、サイトサーバー内Myフォルダに最大20件保存することができます。●ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、作成したEZムービーを見ることはできません。●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## LUMINES PUZZLEを利用する

全世界70万本セールスを記録した「ルミネス」の人気モードである"パズルモード"や"ミッションモード"をメインにした、頭脳プレイを楽しむ新しい「ルミネス」です。





© Q ENTERTAINMENT INC. © 2004 BANDAI/ NBGI

# 数ロジック101問びっくりパックVol.1(体験版)を利用する

「数ロジック101問びっくりパックVol.1(体験版)」は101問の上質な問題にきれいなグラフィック、多彩な補助機能をぜいたくに詰め込んだパズルアプリの決定版です。

待受画面を表示→四(アプリ)→ (・で[数ロジック101間びっくりパックVol.1(体験版)]にカーソル移動→ (起動)



問題制作© Conceptis puzzles copyright© G-mode all rights reserved

#### ウォーニングマンワリカン電卓を利用する

「ウォーニングマンワリカン電卓」は警告キャラクター「ウォーニングマン」が登場するワリカン電卓機能付きアプリです。パーティーや飲み会で活躍するワリカン電卓機能では、ワリカン比率を簡単に変えることができたり、その計算結果をその場で見せたりメールなどで送信したりすることもできます。また、11桁まで計算可能な電卓やスクリーンセーバーとしてもご利用いただけます。

待受画面を表示→(アプリ)→で[ウォーニングマンワリカン電卓]にカーソル移動→(起動)



© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications Japan, Inc. © WMP

## Myスケジュールを利用する

Myスケジュールは、予定、日記などのデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。データをネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出したりできます。また、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。Myスケジュールには最大200件まで登録できます。

1 メインメニューを表示→[ツール]→[Mvスケジュール]

待受画面を表示→ ፟፟፟፟<sup>→</sup> (アブリ)→ **・** で[Myスケジュール] にカーソル移動→ **●** (起動) を押してもMyスケジュールを起動できます。

2 ◆でスケジュールを表示する日付にカーソル移動→ ● (詳細)→ ・ でタブを切り替え

情報サイトからのお知らせを選択した場合: 情報サイトに接続 誕生日を選択した場合: [メールをする]:誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信 予定 [電話をする]:誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信 予定を選択した場合: 予定の内容を表示 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●™(メニュー)→[編集]を選択すると、予定の内容を編集できます。 登録した日記の内容や画像を表示 日記 ●[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLのページを表示します。 ●™(メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。 アルバム [アルバム投稿](265ページ)で登録した画像を表示 [天気エリア設定](265ページ)で設定した地域の天気を表示 (天気アイコン)

#### ■カレンダー表示中の操作

操作	目的	
一 (メニュー)	メニューを表示(265ページ)	
ੰ (更新)	最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映	
<b>★</b> *0 ij©#	前月を表示	
(# ± =)	翌月を表示	
(クリア)	選択されている日付の登録内容を表示/非表示	

#### ■Myスケジュールのメニューについて

Myスケジュールの各画面で20(メニュー)を押すと、以下のメニューが表示されます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

更新		最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
	予定	①項目を選択→内容を入力→四(登録)→[はい]
		<ul><li>①項目を選択→内容を入力→</li><li>② (登録) → [はい]</li></ul>
		●[日記] に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、[グラ
	日記	フィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないipgデータで
	H10	す。登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。
		●日記を登録すると、カレンダーに日記アイコンが表示されます。
		①項目を選択→内容を入力→ PM (登録)
新規作成	メモ	●メモを登録すると、メモ一覧にメモのタイトルとアイコンが表示されます。
		アルバムに画像を登録
		①項目を選択→内容を入力→ PM(登録)→ [はい]
		●[アルバム投稿] に登録できる画像は、データフォルダ(本体)の[フォトフォルダ]、
	アルバム投稿	[グラフィック]フォルダに保存されている著作権保護が設定されていないipgデー
	7 707 (A)X10	タです。登録できる画像のサイズは壁紙(標準)(240×320)以下です。
		●Myフォトアルバムに画像を登録すると、カレンダーにカメラアイコンが表示され
		ます。
 編集		- グラッ 登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定/休	一般吟	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメー	<b>ール</b>	ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
		[新規作成]で登録した日記またはPCから登録した日記の一覧を表示
D=3 66		● ● (選択)を押すと、選択した日記の内容が表示されます。
日記一覧		●日記の内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLの
		ページを表示します。
		●四(メニュー)→[編集]を選択すると、日記の内容を編集できます。
		[新規作成]で登録したメモまたはPCから登録したメモの一覧を表示
==		●●(選択)を押すと、選択したメモの内容が表示されます。
メモ一覧		●メモの内容表示画面で[URL]を選択すると、EZwebに接続して選択したURLの
		ページを表示します。
		●四(メニュー) →[編集]を選択すると、メモの内容を編集できます。
My Page		My Pageトップへジャンプ
		[月/週表示設定]: Myスケジュール起動時に表示する画面を[月表示]/[週表示]の
		どちらかを選択
各種設定		[天気エリア設定]: 天気を表示するエリアの設定
		[配色パターン設定]:画面の配色パターンを7色から選択
		[カレンダー開始曜日設定]:カレンダーの週の始まりを[日曜日始まり]/[月曜日始
		まり]のどちらかを選択
		[履歴削除設定]:削除する履歴を[タイトル入力履歴]/[場所入力履歴]/[URL入力
		履歴]/[My地点]/[情報更新の初期化]から選択
		[通信確認画面設定]:[通信する毎に確認する]/[毎回は確認しない]のどちらかを 選択
		[読み込み]:データフォルダ(本体)の[PIM情報]フォルダ内のvCalendarデータ
		をMyスケジュールにコピー
		[書き出し]:選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの
		[PIM情報] フォルダにコピー
		[アプリバージョン情報]:バージョン情報を表示
アプリ終了		Myスケジュールを終了

●Myスケジュールのカレンダーに表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(128ページ)を行うと、本アプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、メインメニューを表示→[ツール]→[Myスケジュール]を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

#### EZテレビ 番組ガイドを利用する

[EZテレビ 番組ガイド]では、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や さまざまな番組の検索やガイドを見ることができます。

#### メインメニューを表示→[エンタテインメント]→[EZテレビ番組ガイド]

待受画面を表示→PP(アプリ)→ (・で[EZテレビ番組ガイド]にカーソル移動→ (起動)を押してもEZテレ ビ番組ガイドを起動できます。

#### ■「EZテレビ 番組ガイド」メニュー

[EZテレビ 番組ガイド]では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいた だけるメニューがあります(有料)。



番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧
リモコン	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作するリモコンとして使用
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプ
お知らせメール (デラックス <sup>1)</sup> )	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトリンクなどをまとめること が可能
番組検索機能 (デラックス <sup>1)</sup> )	タレント名やキーワードから番組を検索
番組録画予約 (デラックス <sup>1)</sup> )	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送
	外出先からも対応機器 <sup>©</sup> に対して録画予約


<sup>1)</sup> デラックス、プレミアムは有料サービスです。番組検索機能の一部機能は無料で使用できます。

●EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

<sup>2)</sup> 詳細機種名は「EZテレビ」サイトでご確認をお願いいたします。 《アクセス方法》EZトップメニューを表示→[EZサービスで探す]→[EZテレビ]

#### バーコードリーダー&メーカーを利用する

W52Sでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やメール作成などに利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳内容が入力されたバーコードを作成することができます。W52Sで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことで、プロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

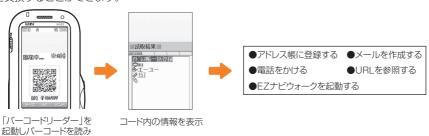

●JANコードとQRコードの両方を読み取ることができます。



込みます。

QRコードの例



- 941787 023607
- 1 待受画面を表示→2m(アプリ)→4 で[バーコードリーダー&メーカー]にカーソル移動→ (起動)
- [バーコード読込み]→ディスプレイに表示される枠内にバーコードが入るようにW52S を構える→ (AF)
- 3 ஹ(保存)→ (はい)→ (OK)

#### 続けて読み取るには

次に読み取るバーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り後に 四(読取)

#### 読み取りに失敗した場合は

再度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

バーコードリーダー読み取り中にタイムアウト画面が表示される→ ● (再読取)

#### アドレス帳に登録するには

バーコードリーダー読み取り後に[アドレス帳ー括登録]→ (はい)→ (OK)

#### EZナビウォークを起動するには

バーコードリーダー読み取り後に住所/GPS情報のどちらかを選択→[EZナビウォーク起動]
→ (はい)

#### バーコードを作成するには

登録されているプロフィールやアドレス帳の内容でバーコードを作成できます。

プロフィールのバーコードを作成する場合

待受画面を表示→2<sup>1</sup>(アプリ)→(**・**)で[バーコードリーダー&メーカー]にカーソル移動→ (起動)→[プロフィール]→パターンから1つ選択

- →背景デザインから1つ選択→項目を選択→[バーコード表示]→
  ②(保存)
- → (はい)→ (OK)





#### バーコードの中身を確認するには

現在作成しているバーコードの中身を確認することができます。

バーコード表示画面を表示→ ● (確認)

#### コメントを追加するには

現在作成しているバーコードにコメントを付けることもできます。編集可能な5件のコメントから選択できます。

バーコード表示画面を表示→ (コメント)→コメントから1つ選択

で注意 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●バーコードが汚れているか、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。●ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。●カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて誤って読み取ったりすることがあります。 読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。●ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどを貼付されている場合、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

「バーコードを作成するには」について ●プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。

お知らせ 「バーコードリーダー&メーカーを利用する」について ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。●バーコードを読み取りにくい場合は、「一でカメラの明るさを調整すると読み取りやすくなります。
●読み取り中はバックライトは点灯したままです。●読み取り結果画面から電話をかけたり、URLに接続したり、Eメールを送信することもできます。●バーコードを読み取り中に四(メニュー)を押すと、読み取り結果や保存データなどを表示できます。

「続けて読み取るには」について ●続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだバーコードから順に上書きされます。

「アドレス帳に登録するには」について ●アドレス帳制限やダイヤル制限を[ON]に設定している場合は、アドレス帳に登録できません。

「バーコードを作成するには」について ●[プロフィール]/[アドレス帳]を選択したあと、ご利用上の注意が表示されます。[次回からこの画面を表示しない]を選択することで、この画面を省略することが可能です。●パターンは最大3通りまで保存可能です。パターンの名称は変更することができます。●作成したパーコードを他のパーコード対応機種間で読み込むことにより、プロフィール/アドレス帳内容を交換することができます。

7月支出

50,808 m

# おこづかい日記を利用する

「おこづかい日記」を利用して、おこづかい帳を作成できます。最大500件まで登録できます。また、Edyの利用履歴を「おこづかい日記」に反映できます。

●Edy履歴をご利用になるには、あらかじめEdy対応EZアブリをダウンロードし、Edyへの登録を行ってください。

# 1 待受画面を表示→ (アプリ)→ (・) で[おこづかい日記]にカーソル移動→ (起動)



# 2 各項目を設定

l	
支出登録	<ul> <li>① (日付)→年月日を入力→</li></ul>
	②項目名を入力(全角/半角8文字以内)→ ● (確定)
支出一覧	すべてのお財布の支出を表示し、項目ごとに詳細を表示または編集  ●支出項目を選択すると詳細を確認できます。  ●四(切替)を押すと、すべてのお財布の支出一覧→現金の支出一覧→Edyの支出一覧→追加したお財布の支出一覧の順に切り替わります。
データ集計	お財布でとの支出を集計 ① [集計対象] → お財布から1つ選択 ② [集計単位] → [月単位] / [週単位] / [日単位] から1つ選択→ (実行) ●集計結果表示画面で 2 を押すと、 アグラフ → 棒グラフ → リストの順に 切り替わります。  □ 1 は

Edy履歴取得	Edyの利用履歴データを取得/更新しておこづかい日記に反映
	[お財布追加/編集]:お財布の追加や、お財布のタイトル、アイコンを変更
	[集計単位]:おこづかい日記画面や支出一覧で表示する単位を[月単位]/[週単位]/[日単
	位]から選択
	[Edy履歴自動取得]:Edy履歴を自動的に取得する/しないを設定
	[確認画面設定]: データフォルダ(本体)にファイルの読み込み/書き込みを行うときに確
=n.⇔	認画面を表示する/しないを設定

設定 [オールリセット]: おこづかい日記アブリで設定したすべての設定やデータをお買い上 げ時の状態に戻す

#### お財布を追加するには

①[お財布追加/編集]→[新規作成]

② [分類アイコン]→7種類のアイコンから1つ選択→[タイトル]→タイトルを入力(全角/半角8文字以内)→[●](確定)→[四](確定)

## QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ $^{10}$ (後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

1) ポストペイ: クレジットカードと同様にご利用いただいた金額をあとからお支払いいただく方法です。事前に チャージ(入金)する必要がありません。

- ●ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- ●利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ●1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ●1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。
  - 1 待受画面を表示→2 (アプリ)→(\*\*)で[QUICPay設定アプリ]にカーソル移動→ (起動)
  - ク 初期設定を実施
  - るクレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロード
    →各種申請、登録を実施

#### ■サービスの主な内容

- ●ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ●ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- ●万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象<sup>1)</sup>になります。
- 1) 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

#### ■QUICPavについてのお問い合わせ

各クレジットガード会社へお問い合わせください。

※ 最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)から確認できます。

(2007年4月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、三菱UFJニコス株式会社の7社です。(50音順))

◎提供:株式会社オーエムシーカード ◎お問い合わせ先: OMCサービスセンター

TEL: 東京03-5638-3215/大阪06-6339-4084

受付時間:9:15~20:00(月~土·祝)10:00~20:00(日)

※QUICPayでご利用いただけるOMCカードは、JCBブランドの付いたカードのみとなります。

◎提供:株式会社オリエントコーポレーション ◎お問い合わせ先:オリコQUICPayデスク

TEL: 049-271-3166

受付時間: 9:30~17:30 年中無休

◎提供:株式会社クレディセゾン ◎お問い合わせ先:インフォメーションセンター

TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577

受付時間:9:00~18:00年中無休(1/1を除く)

※QUICPayでご利用いただけるセゾンカードは、一部の提携カードのみとなります。

◎提供:株式会社ジェーシービー ◎お問い合わせ先: JCBインフォメーションセンター TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411

受付時間:9:00~17:00年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス ◎お問い合わせ先: CFアンサーセンター

TEL: 0120-086-315(一般電話から)/052-300-1515(携帯電話・PHSから)

受付時間: 9:30~17:30(土・日・祝日休み)

◎提供:トヨタファイナンス株式会社 ◎お問い合わせ先:トヨタファイナンスインフォメーションデスク

TEL: 東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間: 9:00 ~ 17:30 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:=菱UF.Iニコス株式会社 ◎お問い合わせ先:UF.Iカードコールセンター

TEL: 東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日も営業)

※QUICPavでご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

# オープンアプリプレイヤーについて

#### ☑ EZweb契約要

オープンアブリプレイヤーは一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ(主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーション)をダウンロードし利用することができる機能です。

- ●オープンアプリプレイヤーには最大30件のオープンアプリを保存できます。
- ●オープンアプリプレイヤーは1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントにはオープンアプリのダウンロードも含まれます(その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります)。
- ●接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- ●Java<sup>TM</sup>およびその他のJava<sup>TM</sup>を含む商標は、米国Sun Microsystems, Inc. の商標であり、同社のJava<sup>TM</sup>ブランドの技術を使用した製品を指します。
- ●オープンアプリのダウンロードおよびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- ●お買い上げ時は、オープンアプリプレイヤーの説明用アプリ(「もん太の説明」)がインストールされています。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(128ページ)を行うと、「もん太の説明」とダウンロードしたオープンアプリはすべて消去されます。 オープンアプリプレイヤーは削除されません。
- ●オープンアプリの操作方法や内容については各オープンアプリのヘルプなどをご参照いただくか、オープンアプリ の提供元にお問い合わせください。

## オープンアプリプレイヤーを起動する

EZアプリメニューを表示→ (本) で[オープンアプリプレイヤー]にカーソル移動→ (起動)

## オープンアプリをダウンロードする

EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードすることができます。

- 1 EZトップメニューを表示→キーワード入力欄を選択→キーワードを入力→[検索] キーワードには、オープンアプリ、ゲーム、パズルなどを入力します。
- 2 検索結果からオープンアプリのサイトを選択→画面の表示に従って操作→ダウンロード

#### オープンアプリを削除するには

オープンアプリプレイヤー画面を表示→ (土) で削除するオープンアプリにカーソル移動 → (メニュー) → [削除] → [はい] / [すべて削除する] のどちらかを選択

★知5世 「オープンアプリをダウンロードする」について ●EZアプリの保存容量に十分な空きがない場合やオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なEZアプリやオープンアプリを削除してください。
「オープンアプリを削除するには」について ●[すべて削除する]を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

## オープンアプリを再生する

■ オープンアプリプレイヤー画面を表示→オープンアプリから1つ選択→ (起動)

お知らせ ●オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

## オープンアプリプレイヤーを中断/終了する

#### オープンアプリプレイヤー起動中に≦→[中断]/[終了]のどちらかを選択

#### 中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには

**\*\* お知らせ 「中断したオープンアプリプレイヤーを再開するには」について ●**待受画面を表示→ ▼で 🖳 (EZアプリ)にカーソル移動→ ● (選択) → [\*\* でオープンアプリプレイヤーにカーソル移動→ № (終了) → [終了] を選択すると、中断中のオープンアプリプレイヤーを終了できます。

# オープンアプリプレイヤーの設定をする

**1** オープンアプリプレイヤー画面を表示→22 (メニュー)→[システム設定]

# 2 各項目を設定

•	
BGM再生設定	au Music PlayerなどのBGM再生のON/OFFを設定
	●[ON]に設定すると、BGM再生が優先されてオープンアプリの音は鳴らなくなります。
15 A 45 to	オープンアプリ起動中のEメールのバックグラウンド受信ON/OFFを設定
バックグラウンド 受信設定	●[ON]に設定すると、Eメールのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅
	くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中に自動的にオープンアプリを一時停止させる時間を設定
	●[OFF]に設定すると一時停止しません。


# EZ FeliCa

# EZ FeliCaでできること

#### 🛂 EZweb契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W52Sをリーダー/ライター(外部装置)<sup>1)</sup>にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピング、メンバーズカード・ポイントカード・クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

- ●EZ FeliCaについては、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。
- ●EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。 お買い上げ時は、あらかじめ2件のサービスダウンロードアプリが用意されています(277ページ)。

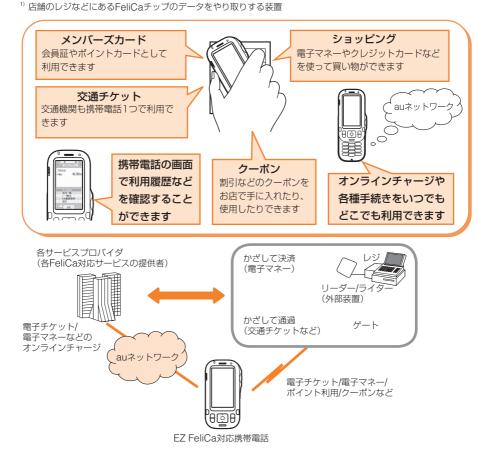

# EZ FeliCaについて

#### EZ FeliCa利用時のご注意

- ●W52S本体の紛失にはご注意ください。万が一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ●紛失・盗難などに備え、FeliCaロック、遠隔ロックなどの設定をおすすめします。
- ●盗難・紛失・故障などによるデータの損失につきましては当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●各種暗証番号およびパスワードの管理につきましてはお客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ●サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- ●メモリリセット、EZアプリリセット、オールリセット(128ページ)を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。もう一度ご利用になる場合は、[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ●FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- ●電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- ●リアカバーを外したまま使用すると、リーダー /ライター (外部装置) とのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- ●電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- ●FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は FeliCaチップ内の不要なデータを削除してから、再度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、 FeliCa対応EZアプリを起動し各サービスの提供画面でサービス解除をする必要がある場合があります。
- ●FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- ●FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても当社としては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。 万が一消失してしまった場合の対応は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- ●ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。FeliCaロックを設定している場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- ●その他EZ FeliCaをご利用になる際の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」の「EZ FeliCa対応サービスご利用上の注意」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
- ●各サービスの提供内容は予告なく変更する場合があります。
- ●各サービスをご利用いただける対応機種につきましては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。なお、対応機種の最新情報については、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ●EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合があります。詳しくは、 auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。

# EZ FeliCaメニューを表示する

#### メインメニューを表示 > [EZ FeliCaメニュー]

EZ FeliCaメニューが表示され、画面に向が表示されます。


EZ FeliCa メニュー



アプリ一覧	W52S内のすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアブリを表示  ●アプリー覧画面で四(設定)を押すと、各アプリのバージョンアップ情報や詳細情報を表示できます(261ページ)。
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載される
接続(277ページ)	サイトへ接続
auケータイクーポン (278ページ)	auケータイクーポンメニューを表示
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況を確認
グモリ使用状況	IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示
	[コンビネーション]: リーダー/ライターと通信をしたときにFeliCa対応EZアプリ の起動などを許可する/しないを設定
各種設定	[コンビネーションバイブ]: リーダー/ライターと通信したときにW52Sを振動させる/させないを設定
	ulletリーダー /ライターによっては通信時に $FeliCa$ 対応 $EZ$ アプリの起動や振動をしな
	いものもあります。

# リーダー /ライターとやり取りする

FeliCaマークをリーダー /ライターにかざすだけで利用することができます。

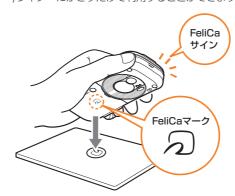

●本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、電池残量がなくなった場合はご利用いただけないことがあります。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。 ●FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。●FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。●FeliCaサインを点灯させ続けると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。●EZ・FMやau Music Playerを聴きながらリーダー/ライターにかざすと、スピーカーやステレオイヤホンから雑音が聞こえる場合があります。●電池残量が少なくなるとFeliCaサインが暗くなる場合があります。

●FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。●リーダー/ライターとやり取り可能な範囲になるとFeliCaサインが点灯します。ただし、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。●FeliCaマークをリーダー/ライターにかざしても読み取れない場合は、W52Sを前後左右にずらしてかざしてください。

# FeliCaロックをかける

FeliCaロックとはEZ FeliCaの利用を制限する機能です。

[クイック解除]を設定すると、FeliCaロックを一時的に解除することもできます。

- ★インメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]
   →[FeliCaロック]→ロックNo.を入力
  - [設定]→[ON]

FeliCaロックが設定されると、待受画面に<a>(白)が表示されます。</a> [OFF]を選択した場合は、例(完了)を押します。

3 [クイック解除]→[ON]/[OFF]のどちらかを選択→22 (完了)

●オートロックをかけてもFeliCaロックは設定されません。W52Sを紛失してしまった場合は、遠隔ロック(125ページ)をかけることによりFeliCaロックをかけることもできます。また、あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合は、安心ロックサービス(125ページ)によってFeliCaロックをかけることができます。

#### FeliCaロックを一時解除する(クイック解除)

FeliCaロックが一時的に解除されるとW52Sが振動し、

(白)が消えます。

FeliCaロック中に待受画面を表示→ (1秒以上)→ロックNo.を入力

#### FeliCaロックご利用上の注意

EZ FeliCaをご利用の際は、FeliCaロックを解除してからご利用ください。

- ●以下のような場合、FeliCaロック状態に戻りますので、ご注意ください。
  - 1.FeliCaロック解除後、約5分経過した場合
  - 2.再度待受画面で ▶を1秒以上押した場合
- ●EZ FeliCaをご利用いただく際には、待受画面を表示してFeliCaロックがかかっていないかご確認いただいてからご利用ください。



待受画面に「濕」(白)」が表示されている場合は、FeliCaロック状態ですのでロックを解除してからご利用ください。

#### FeliCaロックを完全に解除するには

FeliCaロックがかかっているときに解除する場合は、以下の操作を行ってください。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]

→[FeliCaロック]→ロックNo.を入力→[設定]→[OFF]→ (完了)

●FeliCaロックがかかっているときに電池が切れるとFeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。

番知5せ ●オートロック中、キーロック中はFeliCaロックを一時解除できません。●FeliCaロックの一時解除中にFeliCa対応EZアプリを起動した場合は、EZアプリを中断/終了するとFeliCaロック状態に戻ります。

# FeliCa対応EZアプリを利用する

W52Sにはあらかじめ2件のFeliCa対応EZアプリが用意されています。

- ●おこづかい日記(269ページ)
- ●QUICPay設定アプリ(270ページ)

●音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからFeliCaチップへのデータの 読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。●メモリリセット、EZアプリリセット、オー ルリセット(128ページ)を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセット を行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。もう一度ご利用になる場合は[EZ FeliCaサイトへ接続]からダウ ンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。なお、サービスを登録しているFeliCa対 応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の状態には戻りません。

#### ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動する

EZ FeliCaメニューを表示→[アプリー覧]→FeliCa対応EZアプリから1つ選択 FeliCa対応EZアプリが起動し、画面に向が表示されます。

お知らせ ●遠隔ロック(125ページ)が実行されている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。

#### FeliCa対応EZアプリをダウンロードする

- 1 EZ FeliCaメニューを表示→[EZ FeliCaサイトへ接続]
- 2 カテゴリから1つ選択→FeliCa対応EZアプリから1つ選択→[はい]

●FeliCa対応EZアプリをダウンロードするサイトや種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。接続後は画面の指示に従ってください。●[EZアプリを探そう!]からダウンロードすることもできます(259ページ)。

## auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W52Sをお店などに設置のauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、EメールやTouch Message、赤外線通信、外部メモリ、データ転送を利用して交換することもできます。



## auケータイクーポンメニューを表示する

#### EZ FeliCaメニューを表示→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示され、画面にいが表示されます。

auケータイ クーポンメニュー



クーポン一覧	9 Cに取得したノーホン 同報を扱小
ソールノ一見	●回(切替)を押すと、クーポン内容一覧が表示されます。
カーポン中央 軽	すでに取得したクーポン内容を表示
クーポン内容一覧	●回(切替)を押すと、クーポン一覧が表示されます。
EZ FeliCaサイトへ	FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載され
(277ページ)	るサイトへ接続
	[音・バイブ設定]: リーダー/ライターからクーポン情報を取得したときの音・
	バイブレータの動作を音+バイブ/音/バイブ/OFFから選択
	[クーポン保存設定]: リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際に自動
	で保存するか確認画面を表示するかを設定
	[接続設定]: クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を通常/EZブラウザか
	ら選択
取得設定	●お買い上げ時の接続設定は[通常]に設定されています。クーポン内容によって
	は[通常]での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は[EZ
	ブラウザ] に設定を切り替えてから接続してください。
	●接続設定を[EZブラウザ] に設定した場合は、[クーポン内容] フォルダにクーポ
	ン内容は保存されません。
	●クーポン情報によっては、接続設定が[通常]に設定されていても、クーポン内容
	を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
4)	

すでに取得したクーポン情報を表示1)

お知らせ ●データフォルダにはクーポン情報/クーポン内容を100件以上保存できますが、クーポン一覧/クーポン 内容一覧で表示できるクーポンは最大100件です。クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面で全件削除を行った場合、 一覧に表示されるデータ(最大100件まで)が削除されます。 ●クーポン一覧/クーポン内容一覧は、件数によっては表 示に時間がかかる場合があります。

## auケータイクーポンを取得する

#### 1 待受画面を表示→店舗などのリーダー/ライターにW52Sをかざす

クーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。 かざしかたについては、275ページをご参照ください。



<sup>1)</sup> 外部メモリに保存されているクーポン情報は表示されません。

# ② (auケータイクーポンあり)→ (\*)でクーポンにカーソル移動→ (表示)→ (内容取得)



●待ち受け以外の状態やFeliCaロックが[ON]に設定されているときはクーポン情報を受信できません。
●EZ FeliCaの各種設定(275ページ)で[コンピネーション]が[OFF]に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。●EZweb制限が設定されている場合、リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際にロックNo.を入力する必要があります。ロックNo.を間違えると、クーポン情報を取得することができませんのでご注意ください。

● クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。● クーポン情報はデータフォルダの [クーポン] フォルダに保存され、クーポン内容は [クーポン内容] フォルダに保存されます。● クーポン情報は機種変更や修理時に備えて、au My Pageに保存することができます(178ページ)。● クーポン情報はボータ転送やTouch Message、赤外線通信で他の携帯電話に送信したり、Eメールに添付したりすることができます(134ページ、285ページ、289ページ、320ページ)。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。● クーポン内容をデータ転送やTouch Message、赤外線通信で送信したり、Eメールに添付したりすることはできません。● クーポン内容には有効期限が設定されているものがあります。 有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。また、[期限切れ消去] (320ページ)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除することもできます。 ● EZweb制限が設定されている場合、待受画面上に表示された通知アイコンを選択してクーポン情報を表示するときや、データフォルダなどからクーポン情報を表示するときにはロックNo.を入力する必要があります。 ロックNo.を間違えたりロックNo.の入力を中断すると、通知アイコンは表示されなくなります。● サイトの構成やネットワークの状況、電波状況などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。● 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

## auケータイクーポンを使う

- auケータイクーポンメニューを表示→[クーポン内容一覧]
  - → でクーポン内容にカーソル移動→ (表示)
  - →表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

#### ■クーポン表示中のサブメニュー

クーポン一覧画面/クーポン内容一覧画面/クーポン情報画面/クーポン内容画面を表示→ ஹ (サブメニュー)を押すと以下のメニューが表示されます。

●表示される項目は画面によって異なります。

Eメールへ添付	クーポン情報をEメールに添付
ファイル名検索	クーポン情報/クーポン内容を検索
内容取得	クーポン内容を取得
内容更新	クーポン内容の情報を更新
外部メモリへ移動/コピー	クーポン情報を外部メモリに移動/コピー
削除	クーポン情報/クーポン内容を削除

# EZ • FM

## EZ・FMをご利用になる前に

#### ☑ EZweb契約要

W52Sには、FMラジオを聴くためのEZアプリ(BREW®)「EZ・FM」が用意されています。 オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた®検索やダウンロードなどが行えます。

- ●ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください(42ページ)。
- ●EZ·FMは無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- ●画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

#### EZ・FM使用時のご注意

- ●EZ・FMを聴いているときにカメラを使用すると、EZ・FMが一時停止します。カメラを終了するとEZ・FMが再開します。
- ●EZ·FMを聴いているとき、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化によりノイズが入る場合があります。
- ●電子機器の近くでEZ・FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますのでなるべく離れてご使用ください。
- ●充電しながらF7・FMを聴くと、ノイズが入る場合があります。
- ●市販のステレオイヤホンをご利用になると、EZ·FMの受信性能が若干劣る場合があります。
- ●室内など電波の弱いところでは聴こえない場合があります。そのような場合は、以下のことをお試しください。
  - 付属のマイク付リモコンと共通ACアダプタ01 (別売)のコードはアンテナの役割をしています。コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。
  - 室内で聴く場合は、窓のそばのほうがより受信状況が改善されます。

#### EZ・FMの聴きかた

EZ·FMは以下のいずれかの方法でお聴きください。

- ●ステレオイヤホンをW52Sに接続して聴く
  - 接続のしかたについては、「ステレオイヤホンを接続する」(43ページ)をご参照ください。
- ●卓上ホルダに共通ACアダブタ01(別売)を接続し、W52Sを取り付けて聴く
  スピーカー/イヤホン切替を「スピーカー」に設定すると、スピーカーから音声を流せます(282ページ)。

## EZ・FMを聴く

EZ:FMを聴くには、ステレオイヤホンまたは卓上ホルダ、共通ACアダプタ01(別売)をご使用ください。



#### ■受信中の操作

BGM受信中はミュージックエリアの各キーまたはステレオイヤホンで操作してください。

操作			目的	
W52S	ミュージックエリア	ステレオイヤホンのリモコン	עים 🛱	
<b>A Y</b>	<b>+</b> /-	⊞/⊟	音量調節(0~20)	
••	(m)/pp	<b> </b>	放送局の切り替え	
4 ▶ (1秒以上)1)	/ → (1秒以上)	◄ /▶ (1秒以上)	周波数の自動チューニング	
(R)	_	_	EZ・FM終了/BGM受信切り替え	
_	_	€ (1秒以上)	EZ・FM終了	

<sup>1)</sup> フリア で周波数表示を選択したときのみ有効です。

●新知5世 ●待受画面でステレオイヤホンの ●を1秒以上押してもEZ・FMを起動できます。●EZ・FMを起動すると、注意事項が表示されます。[承諾する]を選択してください。[承諾(次回から非表示)]を選択した場合は、次回から注意事項は表示されません。●EZ・FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。●EZ・FMを削除した場合でも、メインメニューから[EZ・FM]を選択すると再度ダウンロードすることができます。●EメールやCメールなどのメール受信中はEZ・FMが起動できない場合があります。受信完了後、再度EZ・FMを起動してください。●仕様は予告なしに変更することがあります。●EZ・FM画面で (★・・・)を押すと、FM局の公式サイトへ接続します。●EZ・FM画面で (★・・・)を押すと、FM局の公式サイトへ接続します。●EZ・FM画面で (★・・・)を押すと、下の場合は接続できません。

#### 放送局を選択する

#### EZ・FM画面を表示→ ▼ ▶

FM局番号キー設定(282ページ)で指定されている放送局に切り替わります。

(18.8%) ~ (96,800)を押しても、各キーに割り当てられている放送局に切り替わります。

以下の方法で、周波数を0.1MHz単位でチューニングできます。指定可能な周波数領域は $76\sim108$ MHzです。  $\bigcirc$ EZ・FM画面を表示 $\rightarrow$ CDDで周波数表示を選択

② ▼ でチューニングを調節(▼ ▼ を1秒以上押すと、自動的にチューニングします。)

#### 曲名などの情報を表示する

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

## EZ・FM画面を表示→ (曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。

●曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。●曲名情報を取得し、パナーエリアにサイト情報が表示された場合、ஹ(Click!)を押すと表示されたサイトに接続できます。

# EZ・FMをBGMとして聴く

EZ:FMを聴きながら、ほかの機能を利用できます(BGM受信)。

## EZ・FM画面を表示→圖→[BGMへ移行]

#### BGM受信中の情報表示(「スマートバー」機能)

BGM受信中に、ミュージックエリアの各キーやステレオイヤホンで放送局を切り替えたり音量を調節すると、アイコン表示部に周波数や音量が約5秒間表示されます。

#### BGM受信を終了してEZ・FM画面に戻すには

待受画面を表示→ 。 で (EZ·FM) にカーソル 移動 → (再開)

●BGM受信中に待受画面で四(アプリ)を押すと、EZ・FM画面が表示されます。ただし、ほかに中断中のEZアプリがある場合は、最後に中断したEZアプリが再開します。●BGM受信中は、待受画面を表示→ 「・」で臓(EZ・FM)にカーソル移動→四(終了)→ 定機了」を選択するか、待受画面を表示→ ②→[終了]を選択すると、EZ・FMを終了できます。●BGM受信中にau Music Playerを起動すると、EZ・FMは終了します。その場合、au Music Playerを終了してもEZ・FMは再開しません。

# EZ・FMを終了する

#### EZ・FM画面を表示→圖→[終了]

●お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ・FMが終了します。[ラジオ自動終了](282ページ)で設定を変更できます。

# EZ・FMを設定する

1 EZ・FM画面を表示→2 (MENU)

#### 2 各項目を設定

	EZ・FM画面のメニューの種類や配色を設定		
着せ替え	[着せ替え変更]:あらかじめ用意されているパターンから選択		
	[着せ替えダウンロード]:EZwebに接続し、着せ替えデータをダウンロード		
曲名表示履歴	曲名表示履歴の一覧を表示		
	EZ・FMの番組表を表示、検索、お気に入り番組へ登録		
平如桂却	[番組表]:番組の一覧を表示		
番組情報	[FM番組検索]:条件を選択して、番組を検索		
	[お気に入り番組]:登録した番組の一覧を表示		
	EZ・FMに関する各種設定		
	[受信エリア設定]:EZ・FMを受信する地域と県を選択		
	[FM局番号キー設定]:番号キーに放送局と周波数を割り当て・周波数変更・削除		
	[FM局の追加]:放送局を追加・変更		
	[ラジオ機能設定]スピーカー /イヤホン切替		
	:スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択		
	オート/モノラル切替		
設定	: 常にモノラルで受信するか、自動的にステレオ/モノ		
	ラルを判別するかを選択		
	ラジオ自動終了		
	: 一定時間操作しなかった場合にEZ・FMを自動終了		
	するまでの時間を設定		
	[通信設定] 曲名表示設定: 曲名を手動で表示するか自動的に表示するかを設定		
	通信確認設定:ネットワーク接続を確認する/しないを設定		
	バナー取得設定:バナー情報を取得する/しないを設定		
ガイド	EZ・FMのガイドを表示		
	EZ・FMの各種サイトへ接続		
	[サイトTOPへ]:「EZ・FM」のサイトへ接続		
	[オンエア曲クリックランキング]:「オンエア曲クリックランキング」のサイト		
EZ・FMサイト <sup>1)</sup>	今接続		
	[EZトークコレクション]:「EZトークコレクション」のサイトへ接続		
	[会員登録・削除]:会員登録・退会サイトへ接続		
	[ヘルプ]:「EZ・FMアプリマニュアル」へ接続		
終了	EZ・FMの終了を確認する画面を表示		
1) F7 FNA平に比の市	がはおがさいロードにより ソーニー 世代や中央が亦正されて担合がたります		

<sup>1)</sup> EZ:FM受信時の更新情報ダウンロードにより、メニュー構成や内容が変更される場合があります。

●マナー設定中にスピーカーに切り替えた場合、スピーカーからの音量は[0]になります(ただし、オリジナルマナー設定中は設定により異なります)。 (・)を押すと音量を調節できます。 ●ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、同を押したときは本体で、ステレオイヤホンの (~/~)を押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。 ●MENU画面で (合) を押すと、音量を調節できます。

# Touch Message

# Touch Messageについて

☑ EZweb契約要


FeliCa機能を利用して、対応機種間でアドレス帳やスケジュール、データフォルダなどのデータや作成したメッセージを送受信できます。

Touch Messageでは、受信者側であらかじめ設定を行うことなく、FeliCaマークを向かい合わせるだけでデータをやり取りできます。

- ●送受信できるデータ量は最大約1.2MBです。ただし、jpg、gif画像の送信は最大約900KBまで、ラッピングデータの 送信は最大約100KBまでです。
- ●送受信するデータ量によっては、通信に時間がかかる場合があります。

# Touch Messageの利用のしかた

Touch Message通信中はFeliCaマークどうしを密着(3mm以内)させ、データの送受信が終わるまで動かさないでください。

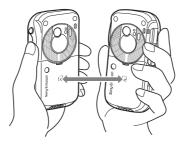

●Touch Messageでは、受信者側が操作することなくデータを受信できます。データを受信したくない場合は受信制限を[制限する]に設定するか、FeliCaロックを[ON]に設定してください。●FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源を切っているとき、通話中はデータを送受信できません。●Touch Message通信中に音声着信があった場合は、通信が終了します。●Touch Message通信中にモンール/Cメールを受信した場合は、Touch Message通信を継続します。Touch Message通信をといるとき、ではFeliCaマークを密着させると通信できない場合があります。その場合は、少しだけずらして通信を行ってください。

# Touch Messageを起動する

#### メインメニューを表示 > [Touch Message]

Touch Message メニュー



メッセージ作成	285ページ	メッセージを作成・送信
アドレス帳送信	285ページ	アドレス帳データを送信
プロフィール送信	285ページ	プロフィールを送信
データフォルダ	285ページ	データフォルダのデータを送信
作成中メッセージ		作成中のメッセージの一覧を表示
受信履歴	286ページ	Touch Messageの受信履歴を表示
設定	286ページ	Touch Messageを利用する際の環境を設定

# データを受信する

Touch Messageの受信は、送信者側とFeliCaマークどうしを合わせるだけで自動的に受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの各フォルダに保存されます。

1 待受画面を表示→送信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ受信

送受信側どちらにもFeliCaサインがある機種の場合、通信可能エリア内で互いのFeliCaマークを合わせると、それぞれのFeliCaサインが点灯します。

データの受信が完了すると、待受画面に通知アイコンが表示されます。

2 **▼で** (TouchMessageあり)にカーソル移動 → ● (選択) → 受信履歴から1つ選択 受信したデータが表示されます。

## ■Touch Messageで受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	データフォルダ(本体)の[PIM情報]
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote <sup>1)</sup>	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
上記以外のデータ (クーポン情報、jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

<sup>1)</sup> 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

●アドレス帳全件受信時の認証パスワードは「1234」に固定されています。au携帯電話以外から受信する場合は、送信者側の認証パスワードを「1234」に設定してください。●全件送信されたアドレス帳データを受信・登録すると、送信側のプロフィールもアドレス帳に保存されます。●待受画面、または待受EZアプリ起動中以外ではTouch Messageでの受信はできません。●W52Sで対応していないデータは不明なデータとして扱われます。

# データを送信する

#### アドレス帳のデータを送信する場合

- 1 Touch Messageメニューを表示→[アドレス帳送信]
- 2 送信方法から1つ選択

1件送信	1件 <b>ずつデータを送信</b> ①データから1つ選択→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信
全件送信	すべてのデータを送信  ①ロックNo.を入力→受信者側とFeliCaマークを向かい合わせる→データ送信

#### ■Touch Messageで送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
データフォルダ(本体)の[PIM情報]	vCard/vCalendar
データフォルダ(本体)の[Eメール フォルダ]	vMessage
データフォルダ(本体、外部メモリ) ¹// デジカメフォルダ <sup>¹)</sup>	以下を除くデータ ●著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、 着Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、 ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、ビジュアラ イザー、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーション エモジパック、不明なデータ

<sup>1)</sup> マルチファイル、電子書籍、災害時ナビデータ、地図データ、その他一部のデータとデジカメフォルダのデータは、データフォルダ/デジカメフォルダのデータ一覧画面で回(機能)→[TouchMessage送信]を選択した場合のみ送信できます。

●アドレス帳/プロフィール/データフォルダのデーター覧画面で ②(機能)→ [TouchMessage送信]を選択してもTouch Message送信できます。●全件送信できるのはアドレス帳のみです。●アドレス帳全件送信時には認証パスワードが必要です。初回は「1234」で認証します。認証できない場合は、受信者側と同じ認証パスワードを入力してください。●アドレス帳全件送信では画像は送信できません。●アドレス帳全件送信を行うと、プロフィールも送信されます。●アドレス帳制限を [ON]に設定している場合は、Touch Messageメニューからアドレス帳をTouch Message送信できません。アドレス帳を表示し、アドレス帳一覧画面/アドレス帳1件表示画面で ②(機能)→ [TouchMessage送信]を選択して送信してください。●データが大きすぎたり、受信者側の状態によって、送信できないことがあります。

# メッセージを作成し送信する

- **1** Touch Messageメニューを表示→[メッセージ作成]→ (編集)
- 2 本文を入力→ (確定)→ (送信)

#### 全角/半角100文字まで入力できます。

メッセージを保存するには

メッセージ作成画面で™(サブメニュー)→[保存]

●メッセージは10件まで保存できます。

●メッセージ作成画面で四(サブメニュー)→[Eメールで送信]を選択すると、Eメールを作成して送信できます。

## 受信履歴を表示する

受信履歴は30件まで表示されます。

Touch Messageメニューを表示→[受信履歴]

#### ■受信履歴画面の見かた



① 状態アイコン	未未読	既 既読	× 受信失敗
	■ メッセージ	Ⅲ アドレス帳データ	
② ファイル種別アイコン	□ スケジュール/タスクリストのデータ		■ クーポン情報
	■ データフォルダ内のテ	ータ	■ その他のデータ

#### ③ 保存日時

●データフォルダからデータを消去したり、"メモリースティック マイクロ" やmicroSDカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。

# Touch Messageを中断/終了する

■ Touch Message起動中に圖→[中断]/[終了]のどちらかを選択

[中断]: Touch Messageを一時停止 [キャンセル]: Touch Messageの起動を継続

[終了]: Touch Messageを終了

中断したTouch Messageを再開するには 待受画面を表示→ (TouchMessage 中断中)にカーソル移動→ (再開)

**② (Touch Messageを再開するには」について** ●待受画面を表示→ 、 で (Touch Message 中断中) にカーソル移動→ (終了) → [終了] を選択すると、中断中のTouch Messageを終了できます。

# Touch Messageの設定をする

1 Touch Messageメニューを表示→[設定]

# 2 各項目を設定

署名設定	メッセージに署名を付ける/付けないを設定
	<ul><li>① (†)で[付加する]にカーソル移動→ 四(編集)→署名を入力(全角/半角80文</li></ul>
	字以内)→ ● (OK)
	●署名を付けない場合は[付加しない]を選択します。
送信音量設定	Touch Message送信時に鳴らす音の音量を設定
受信制限	Touch Messageの受信を制限する/しないを設定
	●お買い上げ時は[制限しない] に設定されています。

# 赤外線通信

# 赤外線通信について

赤外線通信機能を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダなどのデータを送受信できます。外部メモリのデータも送信できます。 赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。


(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)

- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- ●送受信するデータ量によっては、通信や保存に時間がかかる場合があります。
- ●W52Sの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によっては正しく送受信できないデータがあります。

# 赤外線通信の利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで、相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。

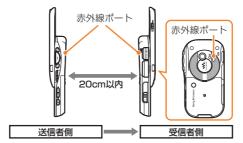

●赤外線通信中に指などで赤外線ポートを覆わないようにしてください。●全件送受信のときには、認証パスワードが必要です。任意の4桁の数字を決めておき、送信側と受信側で同じ数字を入力します。●認証パスワードやロックNo.の入力画面で約30秒間何もしないと、赤外線通信を中断します。

# データを受信する

### メインメニューを表示→[ツール]→[赤外線受信]

メインメニューを表示→
(赤外線受信)を押しても、データを受信できます。

認証パスワードの入力画面が表示された場合は、送信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。

アドレス帳/プロフィール(vCard)、スケジュール/タスクリスト (vCalendar)、お気に入りリスト(vBookmark)のデータを受信 1件のデータを受信するには

①[はい]

#### 複数のデータを受信するには

①保存方法から1つ選択

[追加保存]:受信したデータを追加保存 [上書保存]:受信したデータを上書保存

[上書保存]を選択した場合は、ロックNo.を入力し、[はい]を選択します。

- ●vCard、vCalendar、vBookmarkのデータが1.2MBを超える場合、データは受信できません。
- ●vCardの画像がデータフォルダ(本体)に保存できるサイズ(1.2MB)を超える場合、データは保存できません。

#### PIM情報を受信したとき

- ●ダイヤル制限中やアドレス帳制限中にvCardを受信したり、EZweb制限中にvBookmarkを受信すると、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力し、制限を一時的に解除すると保存できます。
- ●アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/お気に入りリストに空きがない場合は、データを保存できません。
- ●データフォルダ(本体)に空き容量がないとき、またはすでに5000件のデータが保存されているときは、アドレス帳に空きがあっても画像を保存できません。この場合、データを消去すると、画像が保存されます(321ページ)。
- ●受信したデータがW52Sに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- ●複数のデータを[上書保存]する場合、vCardの1件目のデータはプロフィールに登録されます。
- ●複数のvCard、vCalendarを受信した場合は、画像は保存されません。

#### PIM情報以外のデータを 受信したとき

アドレス帳/スケジュール/タスクリスト以外のデータを受信 ①[はい]

●受信データがデータフォルダ(本体)に登録できるサイズ(1.2MB)を超える場合、データを受信できません。

### ■赤外線通信で受信したデータの登録先/保存先

受信データ	ファイル種別	登録先/保存先
アドレス帳、プロフィール	vCard	アドレス帳/プロフィール
スケジュール、タスクリスト	vCalendar	スケジュール/タスクリスト
お気に入りリスト	vBookmark	お気に入りリスト
メール	vMessage	データフォルダ(本体)の[Eメールフォルダ]
メッセージ	vNote <sup>1)</sup>	データフォルダ(本体)の[TouchMessage]
上記以外のデータ (クーポン情報、jpg画像など)	各データに対応したデータ形式	データフォルダ(本体)の各フォルダ

<sup>1)</sup> 複数件のデータを含んだvNoteを受信した場合は不明なデータとして扱われます。

(お知らせ) ●データフォルダ(本体)に保存されるときにファイル名が変更される場合があります。

# データを送信する

#### アドレス帳のデータを送信する場合

1 待受画面を表示→□(アドレス帳)→□(機能)

2 送信方法から1つ選択

	1件ずつデータを送信
<b>士</b> [4] (4) (4) (4) (4)	●データから1つ選択→@(機能)を押しても[赤外線1件送信]を選択できます。
赤外線1件送信	●認証パスワードの入力画面が表示された場合は、受信相手が入力した認証パスワード
	(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
	すべてのデータを送信
	①ロックNo.を入力→認証パスワードを入力
赤外線全件送信	●受信相手が入力した認証パスワード(任意の4桁)と同じパスワードを入力します。
	●アドレス帳の送信時、1件目のデータはプロフィールになります。
	●データフォルダ、デジカメフォルダからは全件送信できません。

#### プロフィールを送信する場合

**1** 待受画面を表示→ ● (メニュー)→ ① DRANGO

2 🗉 (赤外線)

#### ■赤外線通信で送信できるデータ

送信元	送信データ
アドレス帳/プロフィール	vCard
スケジュール/タスクリスト	vCalendar
お気に入りリスト	vBookmark
データフォルダ (本体、外部メモリ)/ デジカメフォルダ	以下を除くデータ ● 著作権保護が設定されているデータ、ビデオクリップデータ、bmpデータ、着 Flash(アニメ)データ、Flash®データ、[チャンネルボックス]内のデータ、ケータイアレンジデータ、クーポン内容データ、メニューデータ、ビジュアライザー、辞書データ、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、不明なデータ


②割5せ ●アドレス帳のグループからも赤外線送信を行えます。●アドレス帳やプロフィールに画像が登録されている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。●アドレス帳やプロフィールに登録された著作権保護が設定されている画像、bmpデータ、mmfデータは送信できません。●アドレス帳の全件送信、スケジュールの1件/全件送信では、画像は送信できません。●シークレットモードが[OFF]のときは、シークレット登録されたデータは送信できません。●データフォルダからの送信は最大1.2MBまで可能です。ただし、ラッピングデータは最大100KBまでです。●指定着信ランプ、通常着信音、Eメール受信音、Cメール受信音のみが設定されているアドレス帳を送信することはできません。

# **PCサイトビューアー**

# PCサイトビューアーでできること

### ☑ EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、パソコン向けのサイトをCDMA 1X WINならではの受信最大2.4Mbpsの高速パケット通信で快適に閲覧できます。

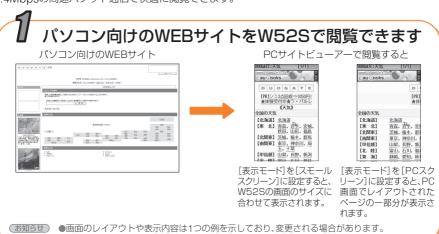



照ください。

# **PCサイトビューアーについて**

PCサイトビューアーを使って、インターネット上のコンテンツを参照することができます。 PCサイトビューアーは、パソコン向けのサイトの表示に適したブラウザを採用しています。

### PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上の注意

画像を含むサイトの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額になりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。

#### PCサイト通信量の確認方法について

[PCサイト通信量](116ページ)で、PCサイトビューアーの通信量の目安を確認できます。

#### ご利用パケット通信料の確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 au電話からは⇒ [E(EZ)→ [E(

### ご利用に際してのご注意

- ●インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- ●ご利用時の電波状況によって情報の取得に時間がかかる場合があります。

#### SSL/TLSについて

PCサイトビューアーを使って特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

●SSL/TLSページについては、197ページをご参照ください。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL/TLS通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

SSL/TLSページに接続している場合は、■が表示されます。

●サイトによっては、パソコンで表示できてもPCサイトビューアーで表示できない場合があります。
●着うた®、着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスを利用する場合は、EZブラウザを使用してください(199ページ、208ページ)。●PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。[お気に入り]、[画面メモ]、[設定]などについては、機能ごとに登録限定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。●PCサイトビューアーでは、サイト上の添付データをダウンロードしたり、データフォルダのデータをサイト上にアップロードすることができます。ダウンロードできるデータはフォト/ピクチャー(jpg、png、gif、gif(アニメ))、PCドキュメント(doc、xls、ppt、pdf)となります。●ファイルサイズが大きい場合やサイトの構成によってはダウンロード/アップロードできない場合があります。

# PCサイトビューアーのトップページを表示する

メインメニューを表示→[PCアプリケーション]→[PCサイトビューアー]→戸(OK)→[トップページ]

クを外す)にすると、次回から表示されなくなります。

PCサイトビューアーが起動し、画面に璺が表示されます。 パケット通信料に関する警告文表示中に、(5₂∞) [今後この表示をする]を押して□(チェッ



#### ■ポインタについて

ページ表示中に・ でポインタを移動して、リンクを選択できます。ポインタが「も」に変わったら、 (選択)を押してください。

お買い上げ時、機能設定の[ポインタ] (296ページ)は[ON] に設定されています。


### ■表示モードについて

PCサイトビューアーには、[スモールスクリーン]と[PCスクリーン]の2種類の表示モードがあります。
●表示モードを切り替えるには、サイト表示中に(1sec)を押すか、[各種表示設定](296ページ)の[表示モード]を設定します。

スモールスクリーン





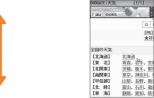

PCスクリーン



W52Sの画面サイズに合わせて、サイトを表示します。 上下に画面をスクロールさせてページを閲覧すること ができます。 パソコンで閲覧する場合と同じようにサイトを表示します。上下左右に画面をスクロールさせてページを閲覧することができます。

### ■Flash®について

Flash®利用ページ表示中に $[\bullet]$ (Flashモード)を押すと、Flashモードに移行します。( (再生指定)を押すと、Flash®データを再生/一時停止/リプレイしたり、再生時の画質を設定できます。 ( (モード解除)を押すと、通常のページに戻ります。

- ●サイトの構成によってはFlash®を再生できない場合があります。
- ●Flash®コンテンツを待受指定に設定した場合は、Flash®は再生されません。

#### ■起動中の操作

接続したサイトやコンテンツによっては、操作が異なる場合があります。 接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

目 的	参 照
スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を 左右にスクロール	_
カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール	_
画面を上下左右にスクロール	_
リンクを選択/項目を選択	_
アクションメニューを表示	293ページ
PCサイトビューアーメニューを表示	293ページ
ダウンロードを中止/前のページを表示	_
トップページを表示	_
表示中のページを切り替え	_
新規にページを表示(3件まで)	_
[終了]を選択してPCサイトビューアーを終了	_
[表示モード]を切り替え	296ページ
お気に入りの一覧を表示	294ページ
アクセス履歴の一覧を表示	294ページ
画像を表示する/しないを切り替え	296ページ
クイックジャンプ <sup>4)</sup>	293ページ
URL入力画面を表示	295ページ
表示中のページを入力した文字列で検索	293ページ
各種表示設定メニューを表示	296ページ
表示中のページをお気に入りに登録	294ページ
通常表示/全画面表示を切り替え	296ページ
次のページを表示/前のページを表示	_
ページの表示倍率を変更/選択モードを表示	296ページ
ページ表示中の文字サイズを切り替え	296ページ
	スモールスクリーンでは画面を上下にスクロール/PCスクリーンでは画面を左右にスクロール カーソルの移動/項目の選択/画面を上下にスクロール 画面を上下左右にスクロール リンクを選択/項目を選択 アクションメニューを表示 PCサイトビューアーメニューを表示 タウンロードを中止/前のページを表示 トップページを表示 表示中のページを切り替え 新規にページを表示(3件まで) [終了]を選択してPCサイトビューアーを終了 [表示モード]を切り替え お気に入りの一覧を表示 アクセス履歴の一覧を表示 画像を表示する/しないを切り替え クイックジャンプ・ URL入力画面を表示 表示中のページを入力した文字列で検索 各種表示設定メニューを表示 表示中のページをお気に入りに登録 通常表示/全画面表示を切り替え 次のページを表示/前のページを表示

<sup>1) [</sup>ポインタ]を[OFF]に設定している場合のみ有効です。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> [表示モード]を[PCスクリーン]または[ポインタ]を[ON]にした場合のみ有効です。

<sup>3)</sup> 表示するページのリンクが選択されている場合のみ有効です。

<sup>4) [</sup>表示モード]を[スモールスクリーン]にしている場合、画面の右端にクイックジャンプをしたときの目安になる小さな白いマークが出ることがあります。

#### ■アクションメニューについて

アクションメニューでは、表示中のページを基準にして、前のページや次のページを表示したり、表示中のページを検索したりできます。

前ページへ	前のページを表示	
次ページへ	次のページを表示	
中止	表示中のページのダウンロードを中止	
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新	
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ	
トップページ	ホームページを表示	
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 ① ● (編集)→検索する文字列を入力(全角/半角50文字以内)→ ● (確定)→ 四(検索) ● 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 ● ページ内検索を終了するには、回(中止)を押します。 ● 続けて検索する場合は、四(次へ)を押します。	
コピー	表示中のページ内の文字情報をコピー <ul><li>①コピーを開始するところで● (始点)→終了するところで● (終点)→● (OK)</li></ul>	
選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示 ● 「Pol (Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。		
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示 一覧 ●☆(Eメール)を押すと、リンクのURLをEメールで送信できます。	

●PCサイトビューアーでデータサイズが大きいページを表示しようとした場合は、ページサイズ警告表示が表示され、画面右上に、口が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますのでご注意ください。次の操作を試してみることをおすすめします(④swoを押して画像を非表示にする/[機能設定](296ページ)の[JavaScript]を[OFF]に設定する/回(アクション)→[ページ更新]を選択する/(1swoを押して表示モードを切り替える)。ページサイズ警告表示中に、⑤swo [今後この表示をする]を押して口(チェックを外す)にすると、次回から表示されなくなります。●サイト表示中に表示されるメニューは次のとおりです(「検索ツール」(295ページ)、「お気に入り](294ページ)、「アクセス履歴](294ページ)、[画面メモ](294ページ)、[持受指定](295ページ)、[URL入力](295ページ)、[画像保存]:表示中のページ内の画像をデータフォルダへ保存、[設定](296ページ)、[ページ情報]:表示中のページのタイトル、URL、ページサイズを表示、「ページ切替]:表示中のページを切り替え)。

# PCサイトビューアーメニューを表示する

PCサイトビューアーメニューでは、登録しておいたURLを呼び出してサイトを表示したり、過去に表示していた情報を再度表示することができます。また、PCサイトビューアーをご利用になる際の環境を設定することもできます。

# | メインメニューを表示→[PCアプリケーション] →[PCサイトビューアー]→</br>

EZサービスメニューを表示→回(PCサイトビューアー)を押してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。

PCサイトビューアー メニュー



お気に入り294ページお気に入り一覧を表示アクセス履歴294ページ過去にアクセスしたサイトを一覧表示画面メモ294ページ画面メモの一覧を表示待受指定295ページ待受指定の一覧を表示URL入力295ページ入力したURLのサイトを表示、編集設定296ページPCサイトビューアーに関する設定前回表示画面前回最後に表示していたページを表示	トップページ	291ページ	ホームページ[DUOGATE(デュオゲート)] (http://duogate.jp/)を表示
画面メモ       294ページ       画面メモの一覧を表示         待受指定       295ページ       待受指定の一覧を表示         URL入力       295ページ       入力したURLのサイトを表示、編集         設定       296ページ       PCサイトビューアーに関する設定	お気に入り	294ページ	お気に入り一覧を表示
待受指定     295ページ     待受指定の一覧を表示       URL入力     295ページ     入力したURLのサイトを表示、編集       設定     296ページ     PCサイトビューアーに関する設定	アクセス履歴	294ページ	過去にアクセスしたサイトを一覧表示
URL入力       295ページ       入力したURLのサイトを表示、編集         設定       296ページ       PCサイトビューアーに関する設定	画面メモ	294ページ	画面メモの一覧を表示
設定 296ページ PCサイトビューアーに関する設定	待受指定	295ページ	待受指定の一覧を表示
	URL入力	295ページ	入力したURLのサイトを表示、編集
前回表示画面 前回最後に表示していたページを表示	設定	296ページ	PCサイトビューアーに関する設定
	前回表示画面		前回最後に表示していたページを表示

#### 情報を削除するには

お気に入りやアクセス履歴、画面メモなどを削除します。

#### お気に入りを削除する場合

お気に入り一覧画面を表示→ (オプション)→ [削除]→削除方法から1つ選択→ (OK)→ (OK)

[一件削除]: 1件ずつ情報を削除 [選択削除]: 選択した情報を削除 [全て削除]: すべての情報を削除

● PCサイトビューアーメニューの[前回表示画面]を選択しても、ページが正しく表示されない場合があります。

### お気に入りを利用する

URLやタイトルを登録しておくと、お気に入りを選択するだけでそのサイトにアクセスすることができます。

#### 表示中のページをお気に入りに登録するには

サイト表示中に (メニュー) → [お気に入り] → (オプション) → [追加] → (OK)

#### お気に入りを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[お気に入り]→お気に入りから1つ選択→ (接続)

● お気に入りとフォルダは、合計で約110KBまで登録できます。 ● お気に入りのタイトルは全角/半角50文字まで、URLは最大1024文字まで入力できます。 ● フォルダのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。 ● お気に入り一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです [〕追加〕、[新規作成] : 新しいお気に入りを登録、[フォルダ作成] : お気に入り一覧にフォルダを作成、[編集] : 選択したお気に入りのタイトル、URLを編集したり、選択したフォルダのタイトルを編集、[移動] : お気に入りの表示順を変更したり、別のフォルダに移動、[削除] (294ページ))。

### アクセス履歴を利用する

以前にアクセスしたサイトを10件まで記憶します。アクセス履歴を選択してサイトにアクセスすることができます。

- 1 PCサイトビューアーメニューを表示→[アクセス履歴]
- 2 アクセス履歴から1つ選択→ (接続)

お知らせ ●アクセス履歴が10件を超えると、一番古い履歴から順に削除され、新しい履歴が記憶されます。

### 画面メモを利用する

表示中の内容を画像として10件(約330KB)まで保存できます。

#### 表示中の内容を画面メモに保存するには

サイト表示中に<br/>
「(メニュー)→<br/>
「画面メモ]→<br/>
「(オプション)→<br/>
「新規作成]→<br/>
「(編集)<br/>
・タイトルを入力→<br/>
「(確定)→<br/>
「(登録)→<br/>
「(OK)

#### 画面メモを表示するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[画面メモ]→画面メモから1つ選択→ (表示) → (OK)

●画面メモのタイトルは全角/半角50文字まで入力できます。●画面メモは表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示しても、リンクなどは操作できません。●画面メモー覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです([新規作成]、[編集]:選択した画面メモのタイトルを編集、[移動]:画面メモを移動、[削除](294ページ))。

### サイトの一部を待受画面に表示する

待受画面で一定時間<sup>1)</sup>何もキー操作を行わないと自動的にPCサイトビューアーが起動し、待受指定に登録したサイトが表示されます。また、指定時間(更新間隔)ごとにサイトの情報を再度読み込み、さらに新しい情報を表示することもできます。

1) EZアプリ設定の[待受EZアプリ起動時間] (262ページ)で設定できます。

### 表示中のサイトを待受指定に登録するには

サイト表示中に例(メニュー)→[待受指定]→例(オプション)→[新規作成]→ ● (OK)

→ (OK)→ (編集)→タイトルを入力→ (確定)→ (登録)→ (OK)

#### 待受画面に表示する待受指定を設定するには

PCサイトビューアーメニューを表示→[待受指定]→待受指定から1つ選択→ (設定)

→更新間隔を選択→ (OK)→ (OK)→ (OK)

(お知らせ) ●待受指定に登録する領域の大きさを調整するには「むと四(拡大/縮小)を使用します。●待受指定を [OFF]にするには、「設定しない」を選択します。●待受画面に表示する待受指定として設定したものには、待受指定ー 覧画面に▶が表示されます。●待受指定は最大で10件まで登録でき、その中から指定した1件を待受画面に表示するこ とができます。待受指定に登録できるサイズは約100KBまでです。●待受指定のタイトルは全角/半角50文字まで入 力できます。●更新間隔は[24時間]/[12時間]/[8時間]/[4時間]/[2時間]/[1時間]/[30分]/[更新しない]から選択し ます。●待ち受け中に自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかります。●待受画面で网(接続)を押 すと、ページの先頭から表示され、通常と同様にPCサイトビューアーを操作できます。●更新間隔を短くすると通信 料が高額になる場合があります。●待受指定と待受EZアプリを同時に設定することはできません。待受指定を指定 しているときに待受EZアプリを設定すると、待受指定は自動的に解除されます。●待受指定を設定すると、電池パック の利用可能時間が短くなります。●待受指定に登録する領域は、サイトの内容によって意図した部分が待ち受け中に 正しく表示されないことがあります。●SSL/TLSや個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)は登録 できない場合があります。また、登録できた場合でも、待ち受け中に正しく表示できない場合があります。●待受指定 一覧画面で表示されるオプションメニューは次のとおりです(「新規作成」(295ページ)、「プレビュー」:登録したサイ トの現在の情報を表示、[詳細]:選択した待受指定のURL/全取得容量目安/更新容量目安/更新間隔を確認、[編集]:選 択した待受指定の表示領域とタイトルを編集、「移動]:待受指定を移動、「削除](294ページ))。なお、「プレビュー」、 [編集]を選択した場合は現在のサイトを表示するために通信料がかかります。

### URLを入力してアクセスする

- **1** PCサイトビューアーメニューを表示→[URL入力]→ (編集)
  - \* を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が10件まで一覧で表示されます。入力履歴を選択すると、履歴の内容がURLとして入力されます。
- 2 URLを入力→ (確定)→ 戸(接続) 全角/半角1024文字まで入力できます。

# 検索ツールを利用する

キーワードでWEBサイトを検索できます。

- ¶PCサイトビューアーメニューを表示→ To入力欄にカーソル移動→ (編集)
- 2 キーワードを入力→[検索]→2 (OK)

全角/半角5000文字まで入力できます。

(お知らせ) ●[カテゴリ]または[イメージ]を選択して検索することもできます。

# PCサイトビューアーの設定をする

### PCサイトビューアーメニューを表示→[設定]

# 各項目を設定

各種表示設定

#### PCサイトビューアーでのサイトの表示方法を設定

の各項目を設定

「表示モード スモールスクリーン: W52Sの画面のサイズに合わせてサイトを表示 PCスクリーン:パソコンでサイトを閲覧する場合と同じようにサイト

[表示切替]:ページの表示方法を常時縦表示/常時横表示から選択

「全画面表示 ] ON: ページの内容を全画面に表示

OFF: 通常の表示

「画像表示」:ページ表示中に添付データの画像を表示する/しないを設定

[Flash表示]: Flash®データを再生する/しないを設定

[拡大縮小表示]:ページの表示倍率を選択モード/80%/100%/150%から選択

[文字サイズ表示]:ページ表示中の文字サイズを小/標準/大から選択 [テーマ]: PCサイトビューアーのメニューの配色を6種類から選択

- ●全画面表示を[ON]に設定すると、全画面表示警告が表示されます。警告文表示中に (5450年) [今後この表示をする] を押して口(チェックを外す)にすると、次回から表示されな くなります。
- ●全画面表示中でも 回を押すとアクションメニュー、 PPを押すとPCサイトビューアーメ ニューが表示されます。
- ●[画像表示]を[OFF]に設定しても、ページの指定により画像が表示されたままになる場 合があります。
- ●拡大縮小表示の[選択モード]を選択すると、現在表示中のページ全体の概要が表示され ます。カーソルを移動して選択した部分を表示できます。

[JavaScript]: JavaScriptの有効/無効を設定

[Cookie]: Cookieを利用する/利用しないを設定

[リダイレクト]:無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のペー ジを表示する/表示しないを設定

[リフレッシュ]:リフレッシュ・メタタグの有効/無効を設定 [ログイン情報]:ログイン情報を記録する/記録しないを設定

[ポインタ]: ポインタを表示する/しないを設定

[ルート証明書]:ルート証明書の一覧を表示 機能設定

- ●「リダイレクト」、「リフレッシュ」はサイトで使用される機能です。サイトが移転(URL 変更) したなど、自動的に別のページに転送する場合などに使用されます。「リダイレク ト」、「リフレッシュ」を「OFF」に設定すると、新しいURLへ自動的に転送されなくなり ます。
- ●[ルート証明書]を選択して四(詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示さ れます。
- ●[ルート証明書]で[拒否]を選択すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。

[起動時警告表示]:PCサイトビューアー起動時に、パケット通信料に関する警告文を表 示する/表示しないを設定

[待受指定警告表示]: 待受指定設定時に、通信に関するご注意を表示する/表示しないを

[全画面表示警告]:全画面表示にすることを通知する/通知しないを設定

各種警告表示設定

[ページサイズ警告表示]:容量の大きなページを表示した場合など、PCサイトビューアー

のメモリ残量が少なくなったときの警告を表示する/表示しな いを設定

[検索ツール警告表示]:検索ツール利用時に、検索ツールに関するご注意を表示する/表 示しないを設定

[ログイン情報警告表示]:ログイン時に、ログイン情報に関するご注意を表示する/表示 しないを設定

PCサイトビューアー起動時に[PCサイトビューアーメニュー]/[トップページ]のどちら 起動時表示ページ を表示するかを設定

#### PCサイトビューアーに関する各種設定や登録した内容をリセット

①各項目を選択→四(OK)→四(OK)→ (OK)

[Cookieリセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのCookieをリセット [ログイン情報リセット]: PCサイトビューアーに保存されているすべてのログイン

情報をリセット

[前回表示画面リセット]:前回最後に表示したページの情報(キャッシュ)を削除

**リセット** [設定リセット]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセット

[メモリリセット]: PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/持受指定/入力履歴/Cookie/ログイン情報/前

回表示画面を削除

[初期化]: PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/特受指定/入力履歴/Cookie/ログイン

情報/前回表示画面を削除

PCサイトビューアー PCサイトビューアーのバージョン情報を表示 について

#### ■リセットされる項目

○:初期値に戻る一:初期値に戻らない

機能名			リセット種別			
		初期値	設定 リセット	メモリ リセット	初期化	
お気に入り			登録なし	_	0	0
アクセス履	歴		登録なし	_	0	0
画面メモ			登録なし	_	0	0
待受指定			登録なし	_	0	0
URL入力	URL履歴		登録なし	_	0	0
		表示モード	スモールスクリーン	0	_	0
		表示切替	常時縦表示	0	_	0
		全画面表示	OFF	0	_	0
	各種表示設定	画像表示	ON	0	_	0
	合俚衣小政ル	Flash表示	OFF	0	_	0
		拡大縮小表示	100%	0	_	0
		文字サイズ表示	標準	0	_	0
		テーマ	標準	0	_	0
		JavaScript	ON	0		0
		Cookie	ON	0	0	0
		リダイレクト	ON	0	_	0
設定	機能設定	リフレッシュ	ON	0	_	0
		ログイン情報	ON	0	0	0
		ポインタ	ON	0	_	0
		ルート証明書	すべて[承認]	0	_	0
		起動時警告表示	する	0	_	0
	各種警告表示設定	待受指定警告表示	する	0	_	0
		全画面表示警告	する	0	_	0
-	首俚言古衣小钗处	ページサイズ警告表示	する	0	_	0
		検索ツール警告表示	する	0	_	0
		する	0	_	0	
	起動時表示ペー	-ジ	PCサイトビューアー メニュー	0	_	0
前回表示画面		なし	_	0	0	

# **PCドキュメントビューアー**

# PCドキュメントビューアーでできること

データフォルダの[PCドキュメント] に保存されているMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

Wordデータの 表示画面







#### ■表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子	PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Excel	.xls	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

●データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
●データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。●複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。●データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。●データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。●データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。●PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。●PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003 (Word. Excel. PowerPoint®)に対応していますが、XMLには対応していません。●Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なることがあります。●Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、[添付自動受信] (82ページ)の設定にかかわらず自動受信されません。●データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.html」に、「.mhtml」のデータは「.mhtl」に変換されます。●外部メモリの「PCフォルダ」に保存されているPCドキュメントデータをデータフォルダ(本体)に移動する場合は、「データを移動/コピーする」(193ページ)の手順3で「ファイル種別で振分]を選択してください。データは自動的に「PCドキュメント」に移動されます。

# PCドキュメントデータを見る

- ●閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルについては、http://www.SonyEricsson.co.jp/w52s/faq.htmlをご参照ください。
  - 【 メインメニューを表示→[PCアプリケーション]→[PCドキュメントビューアー]
  - 2 (再生) PCドキュメントデータにカーソル移動→ (再生) PCドキュメントデーター覧画面を表示→ @(メモリ切替)を押すと外部メモリのPCドキュメントデーター覧画面が表示されます。

#### ■データ表示中の操作

操作	目的
	画面を上下左右にスクロール <sup>1)</sup>
2#ABC / BOTUV , TO / MEGS	画面を上下にスクロール1)
デッ(メニュー)	メニューを表示
(קעיב	PCドキュメントデータ一覧画面を表示
(10)	PCドキュメントビューアーを終了
1 35.00)/(35 DEF)	前のページ/次のページを表示
<b>4</b> ₺ GHI	画面をjpg画像として保存
5 tt JKL / 0 th the vo-	拡大表示/縮小表示
(Бit MNO)	指定した文字を検索
7 # PORS	ページ全体を画面に表示
96 wxxz	ページの縦/横を切り替えて表示
<b>★</b> ** /(©#)	ページを画面の横幅に合わせて表示
# 5 4	ページ番号を入力して指定のページを表示

<sup>1)</sup> 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。

### ■データ表示中のメニューについて

ファイル一覧 <sup>1)</sup>	PCドキュメントデーター覧画面を表示
前ページ	前のページを表示
スクリーンアップ	1画面ずつ上にスクロール
次ページ	次のページを表示
スクリーンキャプチャ	表示中の画面をjpg画像として保存 <ul><li>①スクリーンキャプチャ画面を確認→● (OK)→● (OK)</li></ul>
拡大	拡大表示
検索	指定した文字を検索 ① (編集)→検索する文字列を入力(全角/半角12文字以内)→ (確定)→ (検索)
ページに合わせる	ページ全体を画面に表示
スクリーンダウン	1画面ずつ下にスクロール
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
縮小	縮小表示
画面幅に合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示
ページジャンプ	ページ番号を入力して指定のページを表示 ① ● (OK)→ページ番号を入力→ ● (確定)→ ● (OK)
詳細情報表示	PCドキュメントデータのファイル名、ファイル種別、ファイルサイズ、保存日時、格納先を表示
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示
終了	PCドキュメントビューアーを終了
1) [ ] [ ] [ ]	リガ(ナケ 以如くエロ)からわ新した担合いキニナヤキサ/

<sup>1)</sup> Eメール、データフォルダ(本体、外部メモリ)から起動した場合は表示されません。

●PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、画面によっては表示できない場合があります。

# auのネットワークサービス

# auのネットワークサービスについて

●auでは以下のような便利なサービスを提供いたしております。

サービス		参 照	サービス		参 照
	Cメール	88ページ		三者通話サービス	309ページ
#悪・佐井 レッコ	お留守番サービス	300ページ	有料オプション サービス	EZ待ちうた	311ページ
	(ボイスメール含む)			迷惑電話撃退サービス	312ページ
	着信転送サービス	305ページ		通話明細分計サービス	313ページ
標準サービス	割込通話サービス	308ページ			
	発信番号表示サービス	310ページ			
	番号通知リクエストサービス	311ページ	<b>;</b>		
	データ通信サービス	314ページ			

●オプションサービスは、別途ご契約が必要になります。 auショップもしくはauお客様センターまでお申し込み・お問い合わせください。 ●サービスによっては暗証番号の入力が必要です。詳しくは、「各種暗証番号」(9ページ)をご参照ください。

# お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預りするサービスです。

#### ■お留守番サービスの開始から停止まで



●お留守番サービスでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>	
お預りできる件数	20件まで2)	
1件あたりの録音時間	3分まで	

- 1) お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
- <sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、お預りできないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはボイスメール (304ページ)の伝言も含まれます。

#### ■ご利用料金

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。
付田へのタイトル採旧	伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料がかかりません。
	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がか
逐 附 採 TF	かります。
	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。(お留守番サービスに転送
伝言の録音	する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッ
	セージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)

●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。お留守番サービスと同時に簡易留守メモ(103ページ)、オート着信(118ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、お留守番サービスとオート着信の応答時間が同じ場合は、お留守番サービスが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。●お留守番サービスと着信転送サービス(305ページ)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。●お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(311ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●直接、お客様の伝言をお買りすることもできます(ボイスメール)。ボイスメールについては、304ページをご参照ください。●ダイヤル制限(126ページ)が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

## お留守番サービス総合案内(141)

お留守番サービス総合案内への接続番号[141]を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を 覚える必要がないので便利です。



2 ガイダンスに従って操作

●お留守番サービス総合案内(141)では、伝言再生(1417)、応答メッセージ録音/確認/変更(1414)、英語 ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定(14191/14190)、不在通知(蓄積停止)の設定/解除(1610/1611)、着信お知らせの開始/停止、伝言お知らせの選択/変更を利用できます。

### お留守番サービスを開始する

お留守番サービスを開始します。通話中にかかってきた電話も転送する場合は、[留守番開始1]、通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、[留守番開始2]を行います。

お留守番 サービス画面



# 2 [留守番開始1]/[留守番開始2]のどちらかを選択→◎→ガイダンス確認→◎

●「1411」(留守番開始1)/「1413」(留守番開始2)をダイヤルして日を押しても、お留守番サービスを開始することができます。●電話がかかってきたとき、次の場合にお留守番サービスへ転送され留守応答します(「無応答転送):電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合、「語中転送」:通話中にかかってきた場合(留守番開始1で設定した場合のみ)、「選択転送」:着信中にキーターでは(回(機能)・(サ・・))を行った場合)。●着信転送サービス(305ページ)とは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。

# お留守番サービスを停止する

# お留守番サービス画面を表示→[留守番停止]→□→ガイダンス確認→□

●「1410」をダイヤルして日を押しても、お留守番サービスを停止することができます。●お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。●お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

### お留守番サービス中に電話がかかってくると

電話をかけてきた方が伝言を録音する操作についてご説明します。 よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

# 1 お留守番サービスが留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W52Sのお客様が設定した応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合(303ページ)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

# 2 伝言を録音→#を押して録音を終了

録音時間は3分以内です。

伝言を録音したあと、電話を切っても伝言をお預りします。

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキーを押して操作をすることができます。

目的	操作	目的	操作
録音した伝言を再生して、内容を確認	1	録音した伝言を消去して、取り消す	9
録音した伝言を「至急扱い」にする 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確 認すると、他の「至急扱い」でない伝言より先 に再生されます	2	録音した伝言を消去して、録音をし直す	*

# 3

伝言をお預りしました。

●お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には、通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から、通話料が発生します。

# 伝言を再生する

# 1 お留守番サービス画面を表示→[留守伝言再生]→為

# 2 ガイダンスに従って番号キーを操作→

目的	操作	目的	操作
同じ伝言をもう一度聞く	1 as .e/;	伝言を消去する	96 wxyz
伝言を保存する	(2#ABC)	伝言再生中の操作方法を聞く	(D)56/4.0-)
5秒間巻き戻して聞き直す	<b>4</b> ₺ 8HI	次の伝言を聞く <sup>2)</sup>	#5-
伝言を一時停止(20秒間)1)	(5 # JKL)	前の伝言を聞く2)	<b>★</b> ***
5秒間早送りして聞く	(Бit MNO)		

<sup>1)</sup> ②以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 再生中の伝言は保存されません。

#### ■伝言お知らせ

お留守番サービスセンターに伝言をお預りしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは着信履歴(52ページ)で確認することができます。



#### 通知されるタイミング

#### ●伝言お預り後

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

#### ■着信お知らせ

電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合は、お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(52ページ)で確認することができます。



#### 通知されるタイミング

#### ●相手の方が伝言を残さず電話を切ったあと

ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

●「1417」をダイヤルして②を押しても、伝言を聞くことができます。●伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。●伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。●伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預りした場合も、ボイスメール(304ページ)でお預りした場合も、同じものとして扱われます。●伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報なり」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報なり」(伝言の未聴/総件数、お預りした時間、相手の方の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。●「発番情報なり」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なり」:1件「発番情報あり」:20件 ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(301ページ)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。●伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。●着信お知らせは、電話をかけてきた方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間や相手の方の電話番号をお知らせします。●電話番号通知がない着信や番号通知であっても番号の 行数が20桁以上の場合はお知らせしません。●着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。●ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(301ページ)で「着信お知らせなし」へ設定変更することができます。

### 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定している応答メッセージの内容の確認/変更/録音/スキップ防止などの設定をすることができます。応答メッセージは各1件のみ録音できます。

🚺 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→🗟

# 2 ガイダンスに従って番号キーを操作→富

すべてお客様の声で録音するタイプの	1 ∞ → 3分以内で応答メッセージを録音→ #
応答メッセージに設定する	<b>→</b> (# ± -)
名前のみお客様の声で録音するタイプの 応答メッセージに設定する	②ワルル♡→10秒以内で名前を録音→(♯5→)→(♯5→)
設定されている応答メッセージを確認 する	③₃□□□→応答メッセージを確認

●「1414」をダイヤルして合き押しても、応答メッセージを録音/確認/変更することができます。●応答メッセージは、お留守番サービスを停止中でも録音できます。●ご契約時は標準メッセージに設定されています。●録音した応答メッセージがある場合、ガイダンスに従って(4sm)を押すと、標準メッセージに戻すことができます。●通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

### 不在通知(蓄積停止)を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに、不在通知(蓄積停止)を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預りせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。 なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 1 お留守番サービス画面を表示→[応答内容変更]→🗟
- 2 ガイダンスに従って蓄積停止メッセージを録音 (7\*トルル)→3分以内で応答メッセージを録音→(#□・)→(#□・)
- ③ → 1 5.0. (5は MM) (1 5.0. (1.5.0.) → → お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認→ ○

#### 不在通知(蓄積停止)を解除するには

① 18.80 (Disum) (18.80 → 20 → お留守番サービス、ボイスメールの蓄積を開始した旨のガイダンスを確認→20

●不在通知(蓄積停止)を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても、不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」にダイヤルして、不在通知(蓄積停止)を解除する必要があります。

### お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW52S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などをすることができます。

090-4444-△△△△に電話をかける

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。				
お留守番サービス総合案内(伝言再生など)	0141	お留守番サービスの停止	1410	
お留守番サービスの開始	1411/1413	伝言再生	1417	

2 ご自分のW52Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

# ボイスメール

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

●ボイスメールでは、以下のとおり伝言をお預りします。

お預り(保存)時間	48時間まで <sup>1)</sup>	
お預りできる件数	20件まで2)	
1件あたりの録音時間	3分まで	

- 1) お預りしてから48時間以上経過した伝言は、順次自動的に消去されます。
- <sup>2)</sup> 21件目以降の場合は、電話をかけてきた方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービス(300ページ)の伝言も含まれます。
- ●ボイスメールを送信したときに、相手の方が電話に出ることはありません。

#### W52Sからボイスメールを送るには

(1 <u>8 ec</u>) (5 <u>18 uno</u>) (1 <u>8 ec</u>) → 送信先のau電話番号を入力→ 🗟 → ガイダンスに従って伝言を録音 → 🖹

#### ボイスメールを再生するには

ボイスメールをお預りすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に通知音と文字でお知らせします(303ページ)。

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの伝言再生と同じ手順で行ってください(302ページ)。

#### ボイスメールを遠隔操作で再生するには(遠隔操作サービス)

お客様のW52S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの遠隔操作と同じ手順で行ってください(304ページ)。

### 外国語ガイダンスを利用する

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)/日本語に切り替えることができます。

### 外国語(英語)ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[英語ガイダンス]→局→ガイダンス確認→局

#### 日本語ガイダンスに切り替えるには

お留守番サービス画面を表示→[日本語ガイダンス]→□→ガイダンス確認→□

●「14191」をダイヤルして日を押しても、外国語ガイダンスに切り替えることができます。●ご契約時は、 [日本語ガイダンス]に設定されています。●「14190」をダイヤルして日を押しても、日本語ガイダンスに切り替える ことができます。

# 着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波が届かない地域にいるときや通話中にかかってきた電話など、転送する条件を4種類から選択できます。着信転送サービスをご利用になるには、以下の特番+転送先電話番号をダイヤルし、ガイダンスに従って各操作を行いますが、W52Sではこの特番をメニュー (M)番号で簡単に呼び出し、あらかじめ登録しておいた転送先電話番号を付加してダイヤルすることもできます。

#### ■サービス内容

転送の種類	サービス内容
無応答転送	電波の届かない場所にいるときや、かかってきた電話に出られないとき、電源を切っているときに転送
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送
フル転送	かかってきたすべての電話を転送
選択転送	かかってきた電話に出られないときに手動で転送

### ■転送の種類と特番/M番号

転送の種類	特 番	M番号
無応答転送	「1422」→転送先電話番号→🗇 → 🗟	5431
話中転送	「1423」→転送先電話番号→分→圖	5432
フル転送	「1424」→転送先電話番号→分→圖	5433
選択転送	「1425」→転送先電話番号→😅 →🗟	5434
転送停止	୮1420∫→଼ିଶ→୍ୱ	5435

#### ■ご利用料金

月額使用料		無料
サ	サービス開始(「1422」~「1425」)	無料
Ę	サービス停止(「1420」)	
傏	電話が転送されたとき、相手の方からW52Sまでの通話料※電話をかけてきた方のご負担となります	有料
用料	お客様が転送されたときW52Sから転送先までの通話料※お客様のご負担となります¹)	有料

<sup>1)</sup> 海外の電話に転送した場合、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

●緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など、一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。●着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は密ます。また、無応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することができます。着信転送サービスと同時に簡易留守メモ(103ページ)、オート着信(118ページ)を[ON]に設定しているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更することはできません。●着信転送サービスとお留守番サービス(300ページ)を同時に開始することはできません。着信転送サービスを開始しているときにお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。●着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(311ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●ダイヤル制限(126ページ)を[ON]に設定しているときは、着信転送サービスの各設定を呼び出すことができません。ダイヤル制限を解除してください。●無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。●海外へ転送することもできます(307ページ)。●複数の転送を同時に開始している場合は、①フル転送②話中転送③選択転送るの無応答転送の優先順位で転送されます。

### 転送先を登録する

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]
 →[着信転送サービス]→[転送先登録]→[転送先]

着信転送 サービス画面



# 2 電話番号の入力方法から1つ選択→電話番号を入力→22(完了)

[アドレス帳から]:アドレス帳に登録されている電話番号から選択

[履歴から]:履歴に保存されている電話番号から選択

[直接入力]:電話番号を直接入力(一般電話は、市外局番から入力してください)

●転送先電話番号に「184」または「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。●転送先電話番号の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。●転送先が登録されていない状態で無応答転送・話中転送・フル転送・選択転送の各操作を行うと、「転送先の登録がありません」と表示されます。

# 応答できない電話を転送する

電波の届かない場所にいるときや電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

■ 着信転送サービス画面を表示→[無応答転送開始]→→ガイダンス確認<del>→</del>

●「1422+転送先電話番号」をダイヤルし、日を押しても、無応答転送を設定できます。●「14212+日」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

### 通話中にかかってきた電話を転送する

通話中にかかってきた電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

# 着信転送サービス画面を表示→[話中転送開始]→3→ガイダンス確認→3

●「1423+転送先電話番号」をダイヤルし、②を押しても、話中転送を設定できます。●「14213+②」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。●話中転送と割込通話サービス(308ページ)を同時に開始している場合は、割込通話サービスが優先されます。

### かかってきた電話をすべて転送する

かかってきたすべての電話を転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[フル転送開始]→分→ガイダンス確認→෧

●すべての電話が転送されるため、お客様のW52Sは呼び出されません。●「1424+転送先電話番号」をダイヤルし、②を押しても、フル転送を設定できます。●「14214+図」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

### 手動で転送する

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送先登録で登録した電話番号に転送します。

着信転送サービス画面を表示→[選択転送開始]→□→ガイダンス確認→□

#### かかってきた電話を転送するには

選択転送を設定しているときにかかってきた電話は、以下の操作で転送できます。

着信中に四(機能)→#5→

(お知らせ) 「手動で転送する」について ●「1425+転送先電話番号」をダイヤルし、②を押しても、選択転送を設定できます。●「14215+②」で再設定すると、前回と同じ転送先へ設定できます。

「かかってきた電話を転送するには」について ●着信中に (<br/>●(機能)を押し、 (着信転送)を選択しても転送できます。<br/>●電話を受ける場合は、<br/>
(を押します。

# 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

#### アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

1 △△△△をダイヤル→⑤

 本人本人は、転送の種類によって以下のようになります。

 無応答転送
 1422
 話中転送
 1423
 フル転送
 1424
 選択転送
 1425

2 「001」(KDDI国際アクセスコード)+「010」+国番号+市外局番+転送先電話番号を入力



### ■KDDI国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ

一般加入電話・au電話から

0077-7160(通話料無料)

受付時間 9:00~20:00(土日祝も受付)

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

### 着信転送サービスを停止する

着信転送サービスを停止します。

# 着信転送サービス画面を表示→[転送停止]→□→ガイダンス確認→□

お知5世 ●「1420」をダイヤルし、同を押しても、着信転送サービスを停止することができます。

### 着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様のW52S以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからの着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

△△△△は、サービスの使用目的によって以下のようになります。

無応答転送開始 | 1422 | 話中転送開始 | 1423 | フル転送開始 | 1424 | 選択転送開始 | 1425 | 転送停止 | 1420

2 ご自分のW52Sの電話番号を入力→暗証番号(4桁)を入力→ガイダンスに従って操作

# 割込通話サービス(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてきた方と通話ができるサービスです。 開始/停止を切り替えることができます。

#### ■ご利用料金

月額使用料 無料

**通話料 電話をかけた方のご負担**※保留中でも通話料がかかります。

●新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時、またau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してださい。

### 割込通話を受ける

Aさんと通話中に、Bさんが電話をかけてきた場合

Aさんと通話中に割込音が聞こえる→©

Aさんとの通話は保留中になり、Bさんと通話ができます。 同を押すたびに、通話する相手の方(Aさん、Bさんとの通話)を切り替えることができます。

#### 割込通話を受けないようにするには

大切な用件の電話をかける場合など、その通話だけ割り込みを禁止にすることができます。

1 あ.®/ 4 tº GHI 5 tl JKL 2 th ABC →相手の方の電話番号を入力→ 🖫

■ お知らせ 「割込通話を受ける」について ● 営を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。● 割込通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の方との通話に切り替わります。● 割込通話時の着信は、着信履歴に記録されます。発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

「割込通話を受けないようにするには」について ●電話番号は発着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。
●割込禁止の通話中に別の方から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。●発信のときに発信者番号を通知する/しないを設定することができます。その場合は、「186」/「184」を先にダイヤルしてください(186+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知する/184+1452+相手先電話番号:発信者番号を通知しない)。なお、1452+186+相手先電話番号では発信することができません。184についても同じです。

### 割込通話サービスを開始/停止する

割込通話サービスの設定(開始/停止)を切り替えることができます。

#### 割込通話サービスを開始するには

#### 割込通話サービスを停止するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]→[割込通話サービス] →[割込通話停止]→□→ガイダンス確認→□

●「割込通話サービスを開始するには」について ●「1451」をダイヤルし、日を押しても、割込通話サービスを開始することができます。●割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(311ページ)を同時に開始すると、非通知着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。●割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(312ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

「割込通話サービスを停止するには」について ●「1450」をダイヤルし、②を押しても、割込通話サービスを停止することができます。●Packet通信ご利用中やEZwebご利用中(特に有料データをダウンロード中など)、Eメール送受信中に割込通話を受けたくない場合は、「割込通話サービス」を停止してください。●割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet 通信やEZweb 起動中にしばらくデータのやり取りがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。●「最大2.4Mbpsエリア」でPacket 通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

# 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話ができます。

### ■ご利用料金

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担※保留中でも通話料がかかります。

# 三人で通話する

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で話す場合

- ↑ Aさんと通話中にBさんの電話番号をダイヤルする→
  - Aさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 2 Bさんが電話に出る

Bさんと話すことができます。 Bさんが電話に出ないときは、同を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

3 日 3人で同時に話すことができます。

4 Bさんとの通話を終了し、Aさんとの通話に戻ります。

### ■三者通話を開始後の操作

操作	結 果
ご自分で昼を押す	Aさんとの二者通話に戻る Bさんとの通話は切れます。三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻る
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になる
ご自分で⊜を押す	すべての通話が終了

●三者通話中に包を押すと、すべての通話が終了します。●三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。●三者通話ではCメールを送ることはできません。●三者通話中は、割込通話サービスをご契約のか客様でも割り込みはできません。●三者通話の2人目の相手の方として割込通話サービス(308ページ)をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方と割込通話中であれば、割り込みはできません。●三者通話中に一方の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の方との通話になります。●三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

# 発信番号表示サービス(標準サービス)

電話をかけるときにお客様の電話番号を相手の方に通知したり、電話がかかってきたときに相手の方の電話番号を画面に表示したりできます。

お買い上げ時は、[ON]に設定されています。

### 発信時の操作(ご自分の電話番号の通知)

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けてダイヤルすることによって、通話ごとにお客様の電話番号を、通知する/通知しないを指定できます。

	操作手順		操作手順
電話番号を通知する場合	相手先電話番号+1311	電話番号を通知しない	184+相手先電話番号+日
	186+相手先電話番号+日	場合 184千相手先電話番号	

<sup>1)</sup> 発番号通知が[ON]に設定されている場合

で注意 ●発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気をつけください。●電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。

●三者通話サービス(309ページ)を行う場合でも、電話番号を通知する/通知しないを指定できます。
●「184」または「186」をダイヤルしたあとに、●」(呼出)を押してアドレス帳や発着信履歴を呼び出して電話をかけることができます。●発番号通知(129ページ)により、「184」/「186」を自動付加することもできます。●発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発番号通知(129ページ)を[ON]に設定していても、相手の方に電話番号は通知されません。電話番号を通知したい場合は、عップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。●発番号通知(129ページ)を[OFF]に設定していてもCメール送信時は発信者番号が通知されます。

# 着信時の表示(かけてきた方の電話番号の表示)

電話がかかってきたときに、相手の方の電話番号が画面に表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

au電話の表示(英語表示)	非通知理由
非通知設定(ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけた場合
公衆電話(Payphone)	相手の方が公衆電話から電話をかけた場合
通知不可能(Not support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

●電話をかけてきた方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。●割込通話サービス(308ページ)に対しても発信者番号の表示ができます。

# 番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をして電話をかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

お買い上げ時は、「サービス停止]に設定されています。

- ●お留守番サービス(300ページ)/着信転送サービス(305ページ)/割込通話サービス(308ページ)/三者通話サービス (309ページ) それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(312ページ)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 番号通知リクエストサービスを開始する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク] →[番号通知リクエスト]→[サービス起動]→〇→ガイダンス確認→〇

●「1481」をダイヤルし、②を押しても、番号通知リクエストサービスを開始することができます。
●電話をかけてきた方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。●公衆電話や国際電話、Cメール、その他、相手の方の電話網の事情により、電話番号を通知できない電話からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。

### 番号通知リクエストサービスを停止する

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[ネットワーク]
 →[番号通知リクエスト]→[サービス停止]→◎→ガイダンス確認→◎

●「1480」をダイヤルし、図を押しても、番号通知リクエストサービスを停止することができます。
●サービスの開始・停止には通話料はかかりません。

# EZ待ちうた(オプションサービス)

🛂 EZweb契約要

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

# 楽曲を設定登録する

2 楽曲設定登録画面を表示→待ちうたを設定登録

●設定登録した待ちうたは待ちうた Myリストに登録されます。●購入した楽曲は最大20曲まで保存、また、設定する曲の入れ替えも自由にできます。●最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。●相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音である旨のアナウンスが流れます。

### 楽曲を聴かせる

●ここでの説明は、楽曲設定済みの場合の操作です。

#### 全員に聴かせる場合

- 1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[音設定]→[待ちうた設定]→[はい]
   →[EZ待ちうた設定メニュー]→[待ちうた My設定]→[1.みんなに聴かせる]
- 2 画面の指示に従って操作→完了

●番号非通知での着信に対しては、「1. みんなに聴かせる」に設定されている楽曲が流れます。●楽曲を設定登録の際に、「2. 特定の人達に聴かせる」、「3. 決まった日時・曜日に聴かせる」の設定を行うこともできます。

- ●着信転送サービスを開始している場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。
- ●グローバルエキスパートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

### 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460+3(通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうたの情報を、Cメールで通知するサービスです。
●ここでの説明は、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話
- り 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

● au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストおよび待ちうた My設定では最大で解約した翌日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストおよび待ちうた My設定では最大で解約した翌日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。●改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。●混雑した場合などでは、電波状況により待ちうたの音質が変化する場合があります。●EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちったに加え、EZwebのお申し込みが必要です。●楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうた Myリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

■知らせ ●待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。●Cメールで通知するのは、直前の 1 曲のみとなります。●待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。●楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。●Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。●月額使用料…有料

# 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話したあとに「1442」をダイヤルすると、次回よりその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

#### ■ご利用料金

月額使用料		有料
サ	受信拒否リスト登録「1442」	無料
-ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
角料	すべての登録を削除「1449」	無料

●お留守番サービス(300ページ)/着信転送サービス(305ページ)/割込通話サービス(308ページ)/三者通話サービス(309ページ)/番号通知リクエストサービス(311ページ)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストへ登録する

# 迷惑電話などの着信後、15.8% 4.5㎝ 4.5㎝ 2.7㎏→♂ガイダンス確認→溫

●電話をかけてきた方には「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話はお客様のご希望によりおつなぎできません」とガイダンスが流れます。●電話をかけてきた方に受信拒否ガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。●受信拒否リストに登録した相手の方でも、Cメールや国際ローミング中のau電話からの着信の場合には迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。●受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると一番古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。●電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。●受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。●警察、消防機関、海上保安本部/公衆電話、国際電話/Cメールからの着信は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。●不在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。●本在着信となった電話番号は、受信拒否リストに登録できません。●本

### 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する

1 あ.e/. 4た GHI 4た GHI 8 や TUV → 5→ガイダンス確認→ 🔚

#### 受信拒否リストに登録されている電話番号をすべて削除するには

(1 to .e/t) (4 to GHI) (9 S WXXZ) → (7 → ガイダンス確認→ 高

お知らせ ●受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます)。

### ■請求書発行イメージ



1 (1 to .@/:) (3 to DEF) (1 to .@/:)

# 2 相手の方の電話番号を入力→6

以下のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとに、お客様の電話番号を通知する/通知しないを指定することができます。

項目	操作手順
電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号+ <sup>(31)</sup> 186+131+相手先電話番号+ <sup>(3)</sup>
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号+日

<sup>1)</sup> 発番号通知が[ON]に設定されている場合

●分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。簡単な発信方法については、47ページをで参照ください。●フリーダイヤル、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。●月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合には、月初までさかのぼって分計対象として明細書へ記載いたします。

#### 例:

2/1	2/23 (	サービス加入) 3/	/1 :	2/1	3/1 (	サービス加入)
サ	ービス未加入	サービスカ	口入		サービス未加入	サービス加入
				:	「131」付加した通話は分	計対象となる

: 「131」付加した通話は分計対象とならない

# データ通信サービス(標準サービス)

データ通信サービスには、「Packet WIN(Packet通信サービス)」があります。

#### Packet WIN

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W528は「au.NET(エーユードットネット)」などのPacket WIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。

●au.NETについては、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス 内容については各対応プロバイダにご確認ください。

#### ■パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属のUSBケーブル(ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01(試供品))または USBケーブルWIN(別売)を使用しての通信料は、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウイルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。 ご利用にあたりましては、ウイルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)を照会いただけます。 パソコンから⇒http://mv.kddi.com/(MvKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

W52Sから⇒ (EZ) → (EZweb) → [トップメニュー] → [auお客さまサポート]

W52Sではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbpsが応エリアでは、受信2.4Mbps/送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。

※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

#### ■Packet WINご利用料金

月額使用料 無料 通信料 有料					
■au.NETのご利用料金					
月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)	通信料	有料		

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

● auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で設定のうえ、接続してください。●ご利用には、付属のUSBケーブルまたはUSBケーブルWIN(別売)が必要です。●別途ご契約により、Packet WIN対応プロパイダによる接続もできます。●対応プロパイダについてはauホームペーシをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロパイダの設定手順をご参照ください。●パンコンなどからの接続のしかた、Packet通信のしかたは、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。●Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。●Packet通信でのデータ送信は、[時間料金目安] (114ページ)の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発着信履歴に残りません。●実効速度(スルーブット)は、接続する機器の種類やご使用になる環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況)により設定した通信速度にならない場合があります。●W52Sは電波を利用しているため、電波の弱い地域などは、Packet通信できない場合があります。●オートロック(125ページ)、ダイヤル制限(126ページ)を[ON]に設定していると、Packet通信できません。●Packet通信しながら充電することもできます(39ページ)。●Packet通信はW52Sを待受画面にして行ってください。●

#### Packet WINご利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、USBケーブルのドライバの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

●あらかじめ付属のCD-ROMから「W52S USBドライバ」をインストールしてください。 インストール方法については、付属のCD-ROMのインストールガイドをご参照ください。また、最新のインストー ルガイドを以下のホームページからご参照いただけます。 auのホームページ

http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb\_driver.html ソニー・エリクソンのホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/

- 1 USBケーブルのドライバをパソコンにインストール
- 2 USBケーブルでパソコンと卓上ホルダを接続→W52Sを卓上ホルダに押し込む →[データ通信/転送モード]

卓上ホルダとの接続については、39ページをご参照ください。

引
ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

Packet WIN対応プロバイダの設定手順に従って、設定を行ってください。 ※Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄に は「\*99\*\*24#」と設定してください。「\*99\*\*24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんので ご注意ください。

### ■au.NETご利用の場合の設定

au.NETをご利用の場合は、手順7~8(316ページ)で、ご使用のパソコンなどを以下のように設定してください。

ユーザー名1)	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通	電話番号	*99**24#
パスワード1)	「au」:全ユーザー共通	DNSアドレス	●プライマリDNS: 210.196.3.183 ●セカンダリDNS: 210.141.112.163

<sup>1)</sup> ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。

Windows®XPでau.NETを利用する設定の場合

● Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック※パソコンの機能設定により、シングルクリック



# 2 「次へ」をクリック



③「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」をクリック



4 「接続を手動でセットアップする」を チェックし、「次へ」をクリック



5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリック



「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、「次へ」をクリック



7 「電話番号」に「\*99\*\*24#」を入力 し、「次へ」をクリック



『ユーザー名』に「au@au-win.ne.jp」、
「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリック

「パスワードの確認入力」の下にあるチェック ボックスはお客様がお使いになる環境に合わせ て選択してください。



9 「完了」をクリック



Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックして「プロパティ」を開く



# 11 プロパティ画面の「ネットワーク」タブ を選択し、「設定」をクリック



12 「PPP設定」ですべてのチェックを外して、「OK」をクリック



13 プロパティ画面で「インターネットプロトコル(TCP/IP)」をチェックして、「プロパティ」をクリック



- 14 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」 をチェックして「優先DNSサーバー」 「代替DNSサーバー」に以下のような値 を入力し、「OK」をクリック
  - ●「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183
  - ●「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163



☆ プロパティ画面で「OK」をクリック



「⑥ Windows®の「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開き、任意の名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリック



# 「ダイヤル」をクリック



### Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続します。あらかじめ「Packet WINご利用前の準備」 (315ページ)を行ってください。

- **1** Windows<sup>®</sup>の「スタート」から「コントロールパネル」 →「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く
- 316ページの手順10で作成したアイコン(例: au.NET)をダブルクリック
- 「ダイヤル」をクリック

#### ■Packet通信中の表示

Packet通信中に送信/受信があると、以下のように表示されます。 「● (確認)を押すと、通信速度を確 認することができます。







#### 通信速度を確認するには

メインメニューを表示→[機能/設定]→[ユーザー補助]→[データ通信]→[通信環境確認]

●以下のいずれかの内容が表示されます。

状 態	表示
「CDMA 1X WIN」サービスエリア内のとき	最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト 通信が可能です
「CDMA 1X WIN」サービスエリア外のとき	最大144kbpsでPacket通信可能です
圏外のとき	電波状態のよいところでリトライしてください

で注意 ●W52SはASYNC/FAX通信は非対応です。

# 付録

# よく使う機能

W52Sを使用する際に、よく使う機能について説明しています。

# 消去

●データをいったん消去すると元の状態には戻りませんので、よく確認してから消去してください。

### アドレス帳のデータを消去する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[消去]
- 2 消去方法から1つ選択→[はい]

1件消去	選択中のデータを1件消去
	選択消去画面が表示され、選択したデータだけを消去 ①消去するデータを選択→ (実行)
選択消去	データフォルダおよびお気に入りリストの場合は図が、EメールおよびCメールの場合は ■が表示されます。
	● (解除)を押すと、選択を取り消すことができます。
	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してフォルダ内のデータをすべて消去
フォルダ内消去	●フォルダ内消去は、データフォルダおよびお気に入りリスト、Eメールのデータのみ行
	えます。
全件消去	ロックNo.入力画面でロックNo.を入力してすべてのデータを消去

### ■機能ごとに消去される内容

●機能によって、消去内容が異なります

●機能によって、、用去内容が異なります。			
機能	機能リスト		
Eメールの宛先編集 (67ページ)	[全宛先消去]		
スケジュール (105ページ)	[1件消去]:選択中のスケジュールを1件消去 [1日消去]:カレンダー画面で選択した日のスケジュールをすべて消去 [前日以前消去]:選択した日の前日以前のスケジュールと、繰り返し期間が選択した日の前日以前に終了したスケジュールをすべて消去 [先月以前消去]:先月以前のスケジュールと、繰り返し期間が先月以前に終了したスケジュールをすべて消去 [全件消去]:すべてのスケジュールを消去 ● 1件消去で繰り返し設定が含まれるスケジュールを選択すると、消去方法を確認する画面が表示されます。 [当日のみ消去]:当日のみのスケジュールを消去 ※繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去 ※繰り返しが100回目以降のスケジュールを消去する場合、[当日のみ消去]は選択できません。 [すべて消去]:繰り返し設定が含まれたスケジュールをすべて消去		
タスクリスト (109ページ)	[完了タスク消去]:完了したタスクを消去		
プロフィール (139ページ)	[全項目消去]:「ご自分の電話番号」、「マイアドレス」、「ICCID」以外を消去		

機能	機能リスト
データフォルダ(本体) (164ページ、321ページ)	[期限切れ消去]:選択したフォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、 再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデー タを消去
外部メモリ デジカメフォルダ (187ページ)	[フォルダ消去]
ATRACフォルダ (本体、M.S.) (164ページ、195ページ)	[グループ内消去] [全曲消去]
プレイリスト/フォトアルバム (246ページ、249ページ)	<ul><li>【削除】</li><li>●プレイリスト/フォトアルバムを[削除] した場合でも楽曲データ/動画データ/画像データは削除されません。</li></ul>
EZアプリ/オープンアプリ (261ページ)	[削除]

●Cメールの受信ボックスで[全件消去]を行うと受信履歴が、送信ボックスで[全件消去]を行うと、送信履歴が消去されます。●データフォルダ(本体)で[全件消去]を行うと、[全データ]フォルダに表示されるデータがすべて消去されます。

### アドレス帳に登録

文中に含まれている電話番号、Eメールアドレス、GPS情報をアドレス帳に登録します。

受信したEメールの本文に含まれている電話番号をアドレス帳に追加登録する場合

- 受信Eメール表示画面を表示→本文中の電話番号を選択→[アドレス帳に登録]
- 2 [追加登録]

[新規登録]:新規に登録 「追加登録]:登録済みのデータに追加登録

3 データから1つ選択→データを編集→ஹ(完了)

電話番号がアドレス帳に登録されます(54ページ)。

### Eメール/デコレーションメールに添付

以下のデータをEメール/デコレーションメールに添付して送信できます。

添付元	添付できるサイズ	
アドレス帳、プロフィール	   最大5件(または500KBまで)	
スケジュール、タスクリスト	T 取入5件(み/こは50UNDみ C)	
データフォルダ(本体、外部メモリ)、デジカメフォルダ	最大5件(または500KBまで)  ●プレイリストデータは300KBまで添付できます。	

#### アドレス帳のデータを複数添付する場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→回(機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択
- 2 例(追加)→添付するデータを選択→ (OK) 選択したデータが一括添付リストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
- 3 (添付)→メールを作成→2 (送信)

#### データを1件添付するには

アドレス帳のデータを1件添付する場合

アドレス帳1件表示画面を表示→ 四 (機能) → [Eメール添付]

→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→戸(送信)

アドレス帳のデータを全件添付する場合

アドレス帳一覧画面を表示→四(機能)→[Eメール全件添付]

→[Fメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択→メールを作成→m(送信)

#### データフォルダのデータを添付するには

データフォルダ(本体)のデータを添付する場合

データフォルダ(本体)画面を表示→フォルダを選択→ で添付するデータにカーソル移動

- → (機能)→[Eメール添付]→[Eメール作成]/[デコレーションメール作成]のどちらかを選択
- →メールを作成→m(送信)

● 著作権保護が設定されているデータは添付できません。●プレイリストデータを添付した場合、デコレーションメールは起動できません。●送信できるデータの種類については、165ページをご参照ください。●外部メモリのデジカメフォルダやデータフォルダに保存されているデータを添付するときは、データフォルダ(本体)に添付用のデータがコピーされます。●Eメール/デコレーションメールの作成・送信方法、またデータの添付方法については、67ページ、68ページ、70ページをご参照ください。

### 本体へコピー

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリストのデータをデータフォルダ(本体)にコピーします。 データを1件ずつ保存したり、最大1.2MBまでまとめてコピーすることができます。

### アドレス帳のデータを複数コピーする場合

- 1 アドレス帳一覧画面を表示→⑩(機能)→[本体へ選択コピー]
- ② (追加)→コピーするデータを選択→ (OK) 選択したデータが一括コピーリストに追加されます。 データを追加する場合は、手順2を繰り返してください。
- 3 (コピー)

選択したデータがデータフォルダ(本体)にコピーされます。

画像が登録されている場合、画像もコピーするか確認する画面が表示されます。

[はい]: コピーする [いいえ]: コピーしない

### データを全件コピーするには

アドレス帳のデータを全件コピーする場合

アドレス帳―覧画面を表示→四(機能)→[本体へ全件コピー]

### データフォルダに空きがない場合

データフォルダ(本体)には、1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の設定によって変化)、最大5000件まで保存できます。EZwebからデータをダウンロードしたり、カメラでフォトやムービーを保存するときなどに空き容量がない場合、またはすでに最大件数のデータが保存されている場合は保存できません。この場合、データフォルダ(本体)からデータを移動/消去すると保存できます。

ムービーを保存する際に空き容量が足りなくなり、データフォルダ(本体)からデータを消去する 場合

1 データを消去するか確認する画面を表示→[消去する]→[データフォルダ]



付 録 回(全選択)を押すと、フォルダ内のすべてのデータを選択できます。

● 手順2でフォルダにカーソルを移動して四(期限切れ消去)を押すと、フォルダ内のデータのうち再生可能期限、再生可能期間、再生回数が制限を超えているデータと有効期限が過ぎているデータが消去されます。 ● ムービーを録画中の場合は、データフォルダ(本体)に空き容量が500KB以上ないとこの操作が必要になります。

# ステレオイヤホンを利用する

### ステレオイヤホンで電話をかける

画面に電話番号が表示されている状態でステレオイヤホンの 【**ァ**/~】を"ピピッ"と鳴るまで押すと、その電話番号に電話をかけることができます。

- ●画面に電話番号が表示されていない場合は、アドレス帳No.999の通常電話番号に登録された電話番号に電話がかかります。
- ●通話を終了するときはステレオイヤホンの [ア/字] を1秒以上押します。
- ●通話中にステレオイヤホンを抜かないでください。通話が途切れることがあります。
- ●本体を閉じても発信を継続します。
- ●Cメール本文内の電話番号やEZwebで表示しているページ内の電話番号へはステレオイヤホンの [ア/空] では発信できません。

### ステレオイヤホンで電話を受ける

電話がかかってきたとき(着信中)にステレオイヤホンの[で字]を押すと、電話に出ることができます。

- ●通話を終了するときはステレオイヤホンの[**ぐ**/〜]を1秒以上押します。
- ●オート着信(118ページ)を[ON]に設定している場合は、オート着信で設定した応答時間分電話が鳴ったあと、自動で応答します。
- ●応答保留中にステレオイヤホンの「ぐ/室」を押しても保留を解除できます。
- ●簡易留守メモ録音中にステレオイヤホンの **ア/** を押しても電話に出られます。

# お買い上げ時の設定一覧

リセット(128ページ)を行うと、各機能の設定や登録した内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
メイン メニュー	マイセレクト	アラーム、電卓、メモ帳、赤外線受信、 料金照会、マナー設定、 入力詳細設定、USBモード選択、 スライド 通話/終話、スライド キーロック解除	_	0	36ページ
	着せかえ	ケータイアレンジ:初期値 メニュー:設定なし	0	0	121ページ
	発信履歴	(データなし)	0	_	52ページ
履歴	着信履歴	(データなし)	0	_	52ページ
	画像表示設定	画像表示あり	_	0	52ページ
	アドレス帳	(データなし)	0	_	54ページ
	表示設定	表示形式設定: あかさたな順画像表示設定: 画像表示あり	_	0	56ページ
	登録件数確認	(データなし)	0	_	56ページ
アドレス帳	グループ編集	名前:(データなし) グループアイコン:[ナウ] 画像:設定なし 指定着信ランプ設定:設定なし 通常着信音設定:設定なし Eメール受信音設定:設定なし Cメール受信音設定:設定なし	0	_	56ページ
	自動保存設定	OFF	_	0	57ページ
ペア機能		(データなし)	0	_	65ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	受信ボックス	メール(1000件):1件(au styleからのご案内) 名称:メインフォルダ、フォルダ1~9	0		73ページ
	振分登録	フォルダ1~9を合わせて200件 (フォルダ別での制限なし):(設定なし)	0	_	76ページ
	フォルダロック	OFF	_	0	77ページ
	送信ボックス	メール(500件): (データなし)	0	_	73ページ
	なかよしボックス	(設定なし) 名称:フォルダ1 ~ 10	0	_	74ページ
	メール自動受信	メール自動受信: ON バックグラウンド受信: ON	_	0	82ページ
	メール受信方法	全受信		0	82ページ
	添付自動受信	ON 音声: 20KB 静止画、ラッピング: 137KB 動画: 30KB 装飾データ: 10KB プレイリスト: 60KB	_	0	82ページ
	添付自動再生	ON	_	0	82ページ
	フォルダ表示	ON	_	0	82ページ
	ラッピング表示	ON	_	0	82ページ
Eメール	受信ボックス	1行表示(差出人)	_	0	82ページ
	送信ボックス	1行表示(宛先)	_	0	82ページ
	返信先アドレス	返信先設定: OFF		0	83ページ
	差出人名称	表示設定:OFF 差出人名称編集:(データなし)	_	0	83ページ
	冒頭文(テキスト/ デコレーション)	自動付加: OFF 冒頭文編集: (データなし)	_	0	83ページ
	署名(テキスト/ デコレーション)	自動付加:OFF 署名編集:(データなし)	_	0	83ページ
	返信メール引用	ON	_	0	83ページ
	引用符設定	引用符付加:OFF、引用符編集:〉	_	0	83ページ
	返信方法設定	送信メール作成	_	0	83ページ
	クイック返信	OKです。/NGです。/ありがとう!/ごめん なさい!/了解しました。	0	_	83ページ
	アドレス変更	アドレス内容編集:「送信・作成設定」(83ページ)	_	0	83ページ
	宛先件数制限	ON	_	0	84ページ
	件数確認	(データなし)	0	_	87ページ
	送受信履歴	メールアドレス(各10件):(データなし)	0	_	87ページ
	受信ボックス	メール(200件): (データなし)	0	_	91ページ
	送信ボックス	メール(50件):(データなし)	0	_	91ページ
	署名	自動付加: OFF 署名: (データなし)	_	0	92ページ
Cメール	蓄積機能	選択蓄積	_	0	92ページ
	返信メッセージ	OFF(引用せず)	_	0	93ページ
	メール件数確認	(データなし)	0	_	93ページ
	受信フィルター	番号指定:設定OFF 番号リスト:(データなし) アドレス帳登録外:OFF 発番号非通知:OFF Eメールお知らせ:OFF	_	0	93ページ
	送受信履歴	電話番号(各10件):(データなし)	0		

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
マナー設定	マナー設定	設定:マナーモード解除 モード:マナーモード	_	0	102ページ
- DATE	オリジナルマナー	簡易留守メモ:OFF 上記以外はマナーモードと同じ設定		0	103ページ
	簡易留守メモ再生	(データなし)	0	_	104ページ
		設定:OFF	_	0	103ページ
	簡易留守メモ設定	応答時間:16秒		0	104ページ
メモ機能	同勿田リクし政化	メッセージ種別:固定メッセージ1	0	0	104ページ
		ユーザーメッセージ:(データなし)	0	_	104ページ
	通話音声メモ再生	(データなし)	0	_	104ページ
	Myボイス	(データなし)	0	_	104ページ
./ T. #E	メモ帳	(データなし)	0	_	105ページ
メモ帳	待受表示設定	データがある場合、一番古いデータに設定		0	105ページ
	スケジュール	(データなし)	0	_	105ページ
		当日設定:(設定なし)	0	_	108ページ
	休日設定	月~土曜日:平日	0	_	108ページ
スケジュール		日曜日:休日			100.
X > 2 - 70	祝日設定	祝日表示設定:ON   祝日データ:(チェックあり)	_	0	108ページ
	カレンダー表示設定	2ヶ月表示		0	107ページ
	誕生日表示	ON		0	107ページ
タスクリスト	タスク	(データなし)	0	_	109ページ
		アラーム名:アラーム1~5	0	_	111ページ
アラーム	_	設定: OFF 時刻: 00時00分 繰返し: OFF 休日: ON スヌーズ設定: OFF スヌーズ間隔: 5分 音量: 3 バイブレータ: OFF アラーム音: アラーム音1 アラーム画像: 標準	_	0	111ページ
オートパワー	オートパワーオン	設定: OFF 時刻: 00時00分	_	0	112ページ
設定	オートパワーオフ	設定: OFF 時刻: 00時00分	_	0	112ページ
クイック メッセージ	オリジナルメッセージ	(データなし)	0	_	112ページ
	時間料金目安	(前回/累積とも) 通話時間:0秒、通話料金:0円		_	114ページ
料金/申込	通話料金目安	OFF	_	0	115ページ
	通話料金倍率	1.0倍	_	0	115ページ
	通話時間アラーム	OFF	_	0	115ページ
	PCサイト通信量	OKバイト	_	_	116ページ
音設定	通常着信	音量:3 バイブレータ:OFF メロディ:Plain vanilla 画像:標準 着信ランプ:トランス	_	0	116ページ

音量:3		機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
お知らせ受信 明時間: 1回再生のFF、5秒 メロディ:メール受信音1 着信ランプ: クール 音量: 3 バイブレータ: OFF 明朝時間: 1回再生のFF、5秒 メロディ: メール受信音2 画像: 標準 着信ラング: バップ 音量: OFF バイブレータ: OFF 明朝時間: 1回再生のFF、5秒 メロディ: ネール受信音2 画像: 標準 着信ラング: バップ 音量: OFF バイブレータ: OFF 明朝時間: 1回再生のFF、5秒 ー 116ページ 第6ラング: ボップ 音量: OFF バイブレータ: OFF ー 117ページ オー探作音 OFF ー 117ページ オー探作音 OFF ー 118ページ 第6ラング: ミッドナイト ー 118ページ 音量: 3 クェイクラき ー 118ページ 第2・OFF ー 119ページ 表示順順設定: ノーマル アンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・ファンカーグ・フェーグ・		Eメール受信	バイブレータ: OFF 鳴動時間: 1回再生OFF、5秒 メロディ: メール受信音1 画像: 標準	_	0	116ページ
A		お知らせ受信	バイブレータ:OFF 鳴動時間:1回再生OFF、5秒 メロディ:メール受信音1	_	0	116ページ
116ページ		Cメール受信	バイブレータ: OFF 鳴動時間: 1回再生OFF、5秒 メロディ: メール受信音2 画像: 標準	_	0	116ページ
イヤホン種類 マイクつき - ○ 118ページ 音出力先 イヤホンキスピーカー - ○ 118ページ 表	音設定	ニュースフラッシュ	バイブレータ:OFF 鳴動時間:1回再生OFF、5秒 メロディ:音なし	_	0	116ページ
イヤホン種類   マイクつき   一			OFF	_	0	117ページ
音出力先			I			
オート着信   設定:OFF				_	_	
オート音信   応答時間:5秒		音出力先		_	0	118ページ
防犯ブザー		オート着信		_	0	118ページ
ウェイクアップ: Power On   メール送信失敗: Failed		防犯ブザー		_	0	118ページ
スケジュールアラーム 3		効果音	ウェイクアップ: Power On メール送信失敗: Failed 充電開始: Charged 充電完了: Charged	_	0	119ページ
画像: Music Ring 特受ピクチャーギャラリー テンプレート: ニュースペーパー 更新タイミング: 1時間ごと フォルダ選択: フォトフォルダとグラフィック 表示画質設定: ノーマル パターン設定: パターン1 ツール表示設定 ニュースフラッシュテロップ: ON ニュースフラッシュウィンドウ: ON メモ帳: ON スケジュール: ON タスクリスト: ON 時計: デジタル1小(24h)時計位置: 「下へ」の移動先と同じカレンダー: OFFカレンダー位置: ーソフトキー表示: ON メール通信画面 標準 ー ○ 121ページ		スケジュールアラーム		_	0	119ページ
画像: Music Ring 特受ピクチャーギャラリー テンプレート: ニュースペーパー 更新タイミング: 1時間ごと フォルダ選択: フォトフォルダとグラフィック 表示画質設定: ノーマル パターン設定: パターン1 ツール表示設定 ニュースフラッシュテロップ: ON ニュースフラッシュウィンドウ: ON メモ帳: ON スケジュール: ON タスクリスト: ON 時計: デジタル1小(24h)時計位置: 「下へ」の移動先と同じカレンダー: OFFカレンダー位置: ーソフトキー表示: ON メール通信画面 標準 ー ○ 121ページ			1	1	1	1
メール通信画面 標準 - 0 121ページ	画面設定	待受画面	特受ピクチャーギャラリー テンプレート:ニュースペーパー 更新タイミング:1時間ごと フォルダ選択:フォトフォルダとグラフィック 表示画質設定:ノーマル パターン設定:パターン1 ツール表示設定 ニュースフラッシュテロップ:ON ニュースフラッシュウィンドウ:ON メモ帳:ON スケジュール:ON タスクリスト:ON 時計位置:「下へ」の移動先と同じ カレンダー:OFF カレンダー位置:—	_	0	120ページ
				_	0	121ページ
				_		

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能リセット	参照
	照明設定		12 27 .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	明るさ調節	明るさセンサ:ON 明るさ:2 キー照明:1	_	0	122ページ
	通常照明	設定:ON キー照明:ON 照明時間:10秒	_	0	122ページ
	EZweb照明	設定:ON 丰一照明:ON 照明時間:10秒	_	0	122ページ
	メール照明	設定: ON 丰一照明: ON 照明時間: 10秒	_	0	122ページ
	充電中点灯	OFF	_	0	122ページ
画面設定	文字サイズ	通常文字: 大 EZweb文字: 中 Eメール文字: 中 Cメール文字: 大 入力文字: 大	_	0	123ページ
	Set Language (バイリンガル設定)	日本語	_	0	123ページ
	受信メール表示	ON	-	0	123ページ
	着信ランプ設定	パターン作成 光り方:パターン1 ランプ色:オリジナル1:色9 オリジナル2:色1 オリジナル3:色17 オリジナル4:色5 オリジナル5:色13	0	_	124ページ
		通話中点灯: OFF	_	0	124ページ
		不在お知らせ: ON	<u> </u>	0	124ページ
	週の始まり	月曜始まり	<u> </u>	0	124ページ
	セキュリティロック				
	オートロック	設定:OFF 再ロック:OFF	_	0	125ページ
	FeliCaロック	設定:OFF クイック解除:OFF	_	0	125ページ
	遠隔ロック	遠隔ロック設定: OFF   設定: OFF   指定時間: 3分   着信回数: 5回   発信元: (データなし)   データ消去: 消去しない   本体ロック解除: 無効	_	0	125ページ
プライバシー	ロックNo.変更	1234	T —	_	126ページ
<b>フライバン</b>	アクセス制限				
	ダイヤル制限	OFF	-	0	126ページ
	アドレス帳制限	設定:OFF 着信時相手表示:ON	_	0	126ページ
	メール制限	OFF	_	0	126ページ
	EZweb制限	OFF	_	0	126ページ
	EZアプリ制限	OFF	-	0	126ページ
	ハロー制限 シークレット	OFF	-	0	126ページ
	モード1)	OFF	_	0	126ページ
	PCサイト制限	OFF		0	126ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	着信制限		12 1		
	指定着信拒否	番号指定:設定OFF グループ指定:設定OFF	0	0	127ページ
	JAKE/BILITED	番号リスト:(データなし) グループリスト:(データなし)	0	_	127ページ
	発番号非通知	OFF	_	0	128ページ
	公衆電話	OFF	_	0	128ページ
	通知不可能	OFF	_	0	128ページ
	アドレス帳外	OFF	_	0	128ページ
プライバシー	八口一着信制限	OFF	_	0	128ページ
	発番号通知	ON	_	0	129ページ
	PINコード設定				
	PINコード変更	PIN1:1234 セキュリティ PIN:1234 署名PIN:署名用証明書発行元より付与	_	_	129ページ
	入力要否設定	PIN1: 入力不要 セキュリティ PIN: 入力不要	_	_	129ページ
	証明書設定	送出確認設定:ON	_	_	130ページ
	緊急位置確認	(データなし)	0	_	49ページ
	文字入力補助				
	通常辞書編集	(データなし)	0	_	131ページ
	予測辞書編集	(データなし)	0	_	131ページ
	ダウンロード辞書	カタカナ英単語、洋楽(流行)、J-POP(流行): 未登録	削除	_	131ページ
	予測変換切替	予測変換	_	0	131ページ
	全/半角設定	カタカナ入力モード:半角 英字入力モード:半角 数字入力モード:半角	_	0	131ページ
	定型文編集	「定型文一覧」(343ページ)	0	_	132ページ
	入力詳細設定	一括設定:ノーマル	_	0	132ページ
	候補内キー操作	上下左右丰一操作	_	0	133ページ
	電波OFFモード	OFF	_	0	133ページ
ユーザー補助	機能中断設定	Eメール中断: ON EZweb中断: ON	_	0	133ページ
	自動時刻補正	設定:ON	_	0	134ページ
	番号付加設定				
	プレフィックス設定	1 登録名: au国際電話サービス 番号: 005345 ②〜⑤ 登録名: プレフィックス2~5 番号: (データなし)	_	0	134ページ
		設定:OFF	0	0	134ページ
	市外局番メモリ	市外局番:(データなし)	0	_	134ページ
	   データ通信	USBモード選択:ケーブル接続時に選択	_	0	135ページ
	ケータイアップデート	自動設定: ON 予約時刻: (データなし)	_	0	137ページ
	スライド連動	通話/終話:OFF キーロック解除:OFF	_	0	135ページ
プロフィール	プロフィール	「ご契約された電話番号」、「マイアドレス」、 「ICCID」のみ	0		139ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
スピーカーイルミ ネーション設定	スピーカー イルミネーション	ON	_	0	139ページ
	節電中   イルミネーション	OFF	_	0	139ページ
	撮影設定(フォト)	撮影サイズ:壁紙(標準)(240×320) フォト画質:ノーマルモード	_	0	149ページ
	録画モード(ムービー)	高品質L	_	0	151ページ
	ズーム	1倍	_	_	152ページ
	EV値	±0.0EV	_	_	152ページ
	表示サイズ	標準	_	_	152ページ
	連写(フォト)	(設定なし)	_	_	149ページ
	オートフォーカス	通常	_	0	153ページ
	ピクチャエフェクト	設定なし	_	_	153ページ
	シーンセレクション	AUTO	_	_	153ページ
カメラ	ホワイトバランス	AUTO	_	_	155ページ
	日付表示	表示なし(フォト)、OFF(ムービー)	_	0	155ページ
	シャッター音	一眼レフ(フォト)、ムービー撮影音(ムービー)	_	0	156ページ
	スポット測光	OFF	_	_	154ページ
	撮影補助線(フォト)	OFF	_	_	154ページ
	消音モード(ムービー)	OFF	_	_	155ページ
	セルフタイマー	OFF	_	_	154ページ
	フォトライト	OFF	_	_	154ページ
	ステータス表示切替	通常表示	_	_	156ページ
	フレーム	(設定なし)	_	_	157ページ
	GPS情報	(設定なし)	_	_	156ページ
データ フォルダ		着うたフル®: 1件 ビデオクリップ: 1件 デコレーションメールのアニメ: 20件 まちうけ文庫: 12件 マルチファイル: 2件(☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!、EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ) 電子書籍: 2件(NANAーナナー001、ルパン三世1st1話Aパートルパンは燃えているか…) 災害時ナビデータ: 3件 ケータイアレンジデータ: 3件(Pulsar、The Mobles、でか文字)メニューデータ: 2件(Circular、Musical Notes) ビジュアライザー: 4件(Pulsar、The Mobles、W. Dance、Floral Grow) 辞書データ: 3件(カタカナ英単語、洋楽(流行)、J-POP(流行)) デコレーションメールのテンプレート: 40件	削除 <sup>2)</sup>	_	166ページ 167ページ 168ページ
		ラッピングデータ:30件  [ユーザーフォルダ]内のフォルダ名称:フォ  ルダ1~20	0	_	176ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参 照
	表示画質設定	ノーマル	_	0	171ページ
	Flashクオリティ設定	中	_	0	171ページ
データ フォルダ	オートプレイ	再生モード:通常 効果音:ON	_	0	172ページ
23103	サウンドオートプレイ 設定	再生モード:通常 リピート:OFF	_	0	172ページ
	本体メモリ領域設定	データフォルダ領域+ATRAC領域	_	_	177ページ
	エフェクト選択	Natural Black	0	0	181ページ
	BGM選択	Natural Black	0	0	181ページ
エフェクト ビジョン	表示画質設定	ノーマル	0	0	182ページ
	リピート再生設定	ON	0	0	182ページ
	音量	5	0	0	181ページ
	画面表示	オート表示	_	_	196ページ
M.S. Video プレイヤー	表示画質設定	ノーマル	_	_	196ページ
704 r-	音声切替	主音声+副音声	_	_	196ページ
	お気に入りリスト	(データなし) 名称:フォルダ1~9	0	_	203ページ
	画面メモリスト	(データなし)	0	_	204ページ
	キャッシュ	(データなし)	0	_	197ページ
	EZ設定				
EZweb	添付データ再生設定	再生する	_	0	207ページ
⊏∠web	画像サイズ設定	標準	_	0	207ページ
	タイトル表示設定	表示しない	_	0	207ページ
	ブラウザ履歴 クリア設定	自動設定しない	_	0	207ページ
	タイムアウト設定	30秒	_	0	207ページ
	一発ジャンプ設定	SonyEricsson@ez	0	0	207ページ
着うたフル <sup>®</sup>	ダウンロードした 着うたフル <sup>®</sup>	(データなし)	削除	_	173ページ
	Myチャンネル	(データなし)	削除	_	212ページ
	自動更新チェック	ON	_	_	214ページ
EZチャンネル	手動更新チェック確認	ON	_	_	214ページ
プラス/ EZチャンネル	番組ガイドサーバ	http://portal2.channel.ezweb.ne.jp/index.html	_	_	214ページ
	コントロールサーバ	http://control2.channel.ezweb.ne.jp/cont		_	214ページ
	GPS情報通知設定	ON(確認画面あり)	_	0	241ページ
EZナビ	ナビパスワード変更	0000	_	0	241ページ
	プライバシー フィルター	アドレス帳登録外: 受信しない 番号指定: 受信する	_	0	241ページ
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	_	0	241ページ
	Myスポット	登録番号:1番目 タイトル:自宅 GPS情報:(設定なし)	0	_	230ページ
	安心ナビ	パートナーリスト: (データなし) 許可ユーザーリスト: (データなし) 各種履歴: (データなし)	0	0	234ページ 236ページ 240ページ
	·				

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能リセット	参照
	設定		12 - 27 .	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	オートOFF設定	OFF	I —	0	253ページ
	画面テイスト設定	Luster	_	0	253ページ
	サービス利用確認設定	表示する	_	0	253ページ
	情報ウィンドウ利用 確認設定	毎回表示する	_	0	253ページ
	音出力先設定	イヤホン/スピーカー	T —	0	253ページ
	リスト表示切替設定	サムネイル表示なし	<u> </u>	0	253ページ
	サウンド設定				
	DBEX設定	ON	_	0	245ページ
	イコライザ設定	Normal	_	0	245ページ
au Music Player	BASS設定 (イヤホン)	OFF	_	0	245ページ
	サラウンド設定	OFF	<u> </u>	0	245ページ
	クリアステレオ設定 (イヤホン)	ON	_	0	245ページ
	AVLS設定	Normal	<u> </u>	0	246ページ
	表示画質設定	Normal	_	0	244ページ
	作成者名設定	(データなし)	<u> </u>	0	247ページ
	スライドショー設定	パターン設定: ワイプイン 切替時間設定: 3秒 リピート設定: OFF ランダム設定: OFF	_	0	249ページ
	フォトアルバム	(データなし)	削除	_	249ページ
	プレイリスト	(データなし)	削除	_	246ページ
FMトランス ミッター	FMトランスミッター 設定	音楽再生中: OFF ナビアブリ中: OFF 周波数: 83.6MHz	_	0	257ページ
	待受EZアプリ	設定OFF		0	261ページ
	一発起動	EZナビウォーク	設定 OFF	設定 OFF	261ページ
	アプリ自動並べ替え	ON	0	0	261ページ
	待受EZアプリ起動時間	2秒	0	0	262ページ
	メニュー表示切替	アイコン表示大	T —	0	258ページ
F <i>フ</i> アプリ	サービス ダウンロードアプリ <sup>3)</sup>	15件	削除	_	262ページ
	ダウンロードした EZアプリ/FeliCa 対応EZアプリ <sup>3)4)</sup>	(データなし)	削除	_	259ページ 277ページ
	オープンアプリプレイヤ	7—			
	システム設定	BGM再生設定:OFF バックグラウンド受信設定:OFF 自動一時停止設定:30分	0	_	272ページ
	説明用アプリ	もん太の説明	削除	_	271ページ
	各種設定				
	コンビネーション	ON	-	0	275ページ
	コンビネーションバイブ	ON	-	0	275ページ
EZ FeliCa	auケータイクーポン				
	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常	_	0	278ページ

	機能名	お買い上げ時の設定	メモリ リセット	機能 リセット	参照
	通知アイコン	(データなし)	0	_	26ページ
	キーロック <sup>1)</sup>	OFF	_	0	31ページ
	受話音量	3	_	0	50ページ
その他	クリップボード	(データなし)	0	_	63ページ
	絵文字/全角記号/ 半角記号/顔文字の使用 履歴	(データなし)	0	_	62ページ
	絵文字のランキング	(データなし)	0	_	62ページ

<sup>1)</sup> 電源をOFFにするとお買い上げ時の設定に戻ります。

# 周辺機器のご紹介

# 電池パック(51SOUAA)



# 卓上ホルダ(52SOPUA)




平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)



ソニー・エリクソンUSBケーブルミニB01 (01SOHUA)



ソニー・エリクソン電池充電器セット03 (51SOPTA)(別売)

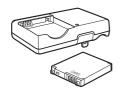

# 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)



共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



平型ステレオイヤホンマイク(別売)



USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)



マイク付リモコン(43SOQFT)



<sup>&</sup>lt;sup>②</sup> チャンネルボックス内の番組データは削除されますが、番組の登録状態は次回Myチャンネルアクセス時に復旧し ます。

<sup>3)</sup> サービス登録中のFeliCa対応EZアプリは削除されません。

<sup>4) [</sup>EZアプリを探そう!][オープンアプリプレイヤー]は削除されません。

# 故障とお考えになる前に

症状	原因	参照
	●電池パックは充電されていますか。	37ページ
== \T_+ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	● 目を1秒以上押しましたか。	41ページ
電源が入らない	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	41ページ
	●電池パックの端子が汚れていませんか。	7ページ
	●■が点灯していませんか。	24ページ
	●電源は入っていますか。	41ページ
	●電話番号が間違っていませんか(市外局番から入力していますか)。	47ページ
	●母を押しましたか。	47ページ
	●ダイヤル制限が設定されていませんか。	126ページ
電話がかけられない	●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	125ページ
	●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。	133ページ
	●「電話が規制されています」と表示されていませんか。電話回線	_
	が混雑しているなどの理由で電話がかかりにくくなっています。	
	しばらく待って表示が消えてから電話をかけてください。	440° 55
	●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	44ページ 24ページ
	●電波の届きにくい場所にいませんか。 ●電源は入っていますか。	24ページ   41ページ
	●竜源は入っていますが。   ●着信制限が[ON]に設定されていませんか。	127ページ
電話がかかってこない	●電波OFFモードが[ON]に設定されていませんか。	133ページ
	●着信転送が設定されていませんか。	305ページ
	●au ICカードは正しく取り付けられていますか。	44ページ
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	24ページ
閾が表示される	●内蔵アンテナを手で覆っていませんか。	23ページ
44 (- 44 ) Water S. ( )	●着信音量が「OFFIに設定されていませんか。	116ページ
着信音が鳴らない	●マナー設定がされていませんか。	102ページ
	●充電用機器は正しく取り付けられていますか。	38ページ
充電ができない	●卓上ホルダの充電端子などは汚れていませんか。	7ページ
	●電池パックは正しく取り付けられていますか。	41ページ
	●キーロックが設定されていませんか。	31ページ
キー操作ができない	●電源は入っていますか。	41ページ
	●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	125ページ
電源が勝手に切れる	●電池が切れていませんか。	37ページ
	●オートパワーオフが [ON] に設定されていませんか。	112ページ
充電警告が表示される	●電池が切れていませんか。	37ページ
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが[ON]に設定されていませんか。	103ページ
	●オート着信が[ON]に設定されていませんか。	118ページ
電池パックを利用できる時間が	●電池パックの寿命の可能性があります。	-
短い	●圏外での使用が多くありませんか。	24ページ
	●着信ランプの点滅が続いていませんか。 ●待受ピクチャーギャラリー設定中(120ページ)、「ビデオ	
	●待支ビグチャーキャフリー設定中(120ページ)、[ビテオ   QVGA]のムービー録画中(150ページ)、エフェクトビジョン起	
	QVGA]のムーと一瞬画中(150ペーシ)、エフェクトとション起   動中(181ページ)、M.S. Videoプレイヤー起動中(196ページ)、	
	野中(161ハーン)、M.S. Videoフレイヤー起動中(196ハーン)、   EZチャンネルプラス起動中(212ページ)、ライブカメラ再生中	
充電が完了しない	(216ページ)、au Music Plaver再生中(243ページ)、EZアプリ	_
75-5761 0.00	(BREW®)起動中(259ページ)、EZ·FM受信中(280ページ)、明	
	るさ調節(122ページ)や充電中点灯(122ページ)の設定によって	
	は、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場	
	合があります。	
	●電波の届きにくい場所にいませんか。	24ページ
トーン音が聞こえる	●回線の混雑や話中の可能性があります。	_
	●市外局番から入力していますか。	47ページ
画面表示が消える	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	121ページ
	●オートロックが[ON]に設定されていませんか。	125ページ
(a) 2031C 110		1 5 - 7

症状	原因	参照
ディスプレイの照明がつかない	●節電画面で設定した時間が経過すると自動的に画面表示が消えます。	121ページ
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さく設定されていませんか。	50ページ
「データ処理中です しばらくお 待ちください」と表示される	●データ処理中ですのでそのままお待ちください。	28ページ
「読込中」と表示されて、終了しない	●読み込み中ですのでそのままお待ちください。読み込みに時間がかかることがありますが、故障ではありません。この間、外部メモリを取り外さないでください。	28ページ
「フォーマットが必要です」と表示される	●W52Sでフォーマットしていない外部メモリが使用されていませんか。	186ページ
「外部メモリエラー」と表示される	●外部メモリをもう一度取り付け直してください。再度この表示が出た場合、外部メモリ自体の故障が考えられます。	185ページ
「非対応メディアです」と表示される	●W52Sが対応していない外部メモリが使用されていませんか。	183ページ
「保存中」と表示されて、終了しない	●保存中ですのでそのままお待ちください。この間、外部メモリ を取り外さないでください。	_
「フォルダの容量がnnnKB不足 です」と表示される	●データフォルダの空き容量が不足しています。不要なデータを 消去してください。	321ページ

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W52Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)・パソコンからは⇒http://www.SonyEricsson.co.jp/

# アフターサービスについて

#### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

●メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

#### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW52S本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

# 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記 auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

EZwebからは

アクセス方法

E(EZ)→ (EZweb)→[トップメニュー]→[auお客さまサポート]→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。 【4 0077-7-113(诵話料無料)

一般電話からは au電話からは

局番なしの113番(通話料無料)

## 5. auあんしんサービスについて

盗難・紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めや すい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

y villaria city o victoria di concercio di c				
補償対象	盗難・紛失など			
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)			
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) *在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。			

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、利用されていたau電話を持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間は0からとなります。

(auご加入年数は継続されます)

※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

# auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは **國** 0077-7-111(通話料無料) au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)

# 6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

# 主な仕様

質量	約130g(電池パックを含む)
連続通話時間	約230分
連続待受時間	約270時間
外形寸法	約54×108×19.9mm(最広部57mm、最厚部22mm)(幅/高さ/厚さ)
ディスプレイ	2.74インチ、約26万色、240×432ドット(WQVGA)

●連続通話時間、連続待受時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって、半分以下になることもあります。

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W52Sの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W52SのSARの値は1.10W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ auのホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/index02.html http://www.au.kddi.com

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ

http://www.SonyEricsson.co.jp/product/SAR/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### ■連続再生時間

(ステレオイヤホン使用時)

本体	着うたフル <sup>®</sup> 、CD読み込みデータ	約40時間(約110時間)		
本体	"ATRAC"	約37時間(約95時間)		
"メモリースティック マイクロ"	着うたフル <sup>®</sup> 、CD読み込みデータ	約36時間(約90時間)		
メモリースティック マイクロ	"ATRAC"	約36時間(約85時間)		
microSDカード	着うたフル <sup>®</sup> 、CD読み込みデータ	約38時間(約100時間)		

( )内はDBEX設定を[OFF]に設定している場合の数値です。

●FMトランスミッター出力時の連続再生時間は約17時間です。●連続再生時間は、充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状況、機能の設定などによって短くなることがあります。

# ■Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)					
	件名	全角50文字、半角100文字					
新規作成	本文	全角5000文字、半角10000文字(ただし、転送の引用文はセンターが後付をして送信するので本文の文字数には含まれません)					
	添付データ	5データまで添付可。データサイズ合計で最大約685KB(送信メール作成画  面でご確認ください) <sup>1)2)</sup>					
	差出人	日時、差出人、件名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角1000文字以内					
受信	件名	(うち、宛先は半角640文字以内)					
文信	本文	全角5000文字、半角10000文字					
	添付データ	25データまで受信可。データサイズ最大約685KB(1データ)3)					
	保存容量	約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古い既読メールに上書きして受信します)4)					
受信ボックス	保存期間	無期限					
	保護数	受信メールボックスの全容量の約50%分または最大500件					
	保存容量	約2MBまたは最大500件(容量を超えると、古いメールから順に上書きされます)					
送信ボックス	保存期間	無期限					
	保護数	送信メールボックスの全容量の約50%分または最大250件					
インフォボックス	保存容量	受信ボックス内のメールとの合計で約4MBまたは最大1000件(容量を超えると、受信日時の古いメッセージに上書きして受信します)4)					
	保存期間	無期限					
	保存容量	3MB					
センター	保存期間	30⊟					
	•	•					

<sup>1)</sup> 添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります (例:500KBのデータはEメールに添付を行うと約685KBになります)。

●Eメール送信数は1日最大1000通(同報宛先数を含む)までです。●なかよしボックスは、受信/送信ボックスのメールを参照して表示しているため保存容量には影響しません。

### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字				
受信	本文	全角50文字、半角100文字				
	保存件数	200件				
受信ボックス	保存期間	無期限				
	保護数	100件				
	保存件数	50件				
送信ボックス	保存期間	無期限				
	保護数	25件				
Cメールセンター	保存件数	無制限				
Cメールセンター	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで				

# ■アドレス帳

登録可能件数	1000件(1件につき、電話番号/Eメールアドレス各3件)
グループ数	20グループ

データフォルダ内では実際のKB数が、送信メールの作成画面には符号化されたKB数が表示されます。

<sup>2)</sup> デコレーションメールの場合は、本文中の挿入画像と合計したサイズになります。

<sup>3)</sup> 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

<sup>4)</sup> 添付データを含みません。

#### ■カメラ

有効画素数		201万画素	
ズーム	フォト	ケータイサイズ: 120×160 壁紙(標準) : 240×320 壁紙(ワイド) : 240×432 0.3M : 640×480 1M : 1280×960 1.5M(ワイド) : 1600×900 2M : 1600×1200	1 ~ 4.9倍 1 ~ 2.4倍 1 ~ 1.7倍 1 ~ 1.8倍 —
	ムービー	高品質L : 176×144 ビデオQVGA : 320×240	1~4倍 1~2.4倍
フォト	撮影可能枚数 <sup>1)2)</sup>	ケータイサイズ: 120×160 壁紙(標準) : 240×320 壁紙(ワイド) : 240×432 0.3M : 640×480 1M : 1280×960 (ファインモード (ノーマルモード) 1.5M(ワイド) : 1600×900 (ファインモード (ノーマルモード) 2M : 1600×1200 (ファインモード (ノーマルモード)	(約5000枚(約5000枚) 約5000枚(約5000枚) 約2941枚(約3978枚) 約4411枚(約5000枚) (約2205枚(約2983枚)
ムービー	録画可能件数 <sup>1)3)</sup>	高品質L : 176×144 ビデオQVGA : 320×240	約5000件(約5000件) 約30分×16件(約30分×22件)

ー) <sup>1)</sup> ( )内は[本体メモリ領域設定]でATRAC領域を消去した場合の枚数です。

# ■表示できる画像サイズ

画像種類	データ種別	サイズ(横×縦、ドット)
	フォト/ピクチャー	240×368
	フォトノビンテヤー	240×432
	フォト/ピクチャー (壁紙(ワイド)/0.3M/1M/	
待受画面	1.5M(ワイド)/2M)	240×432
	Flash®	
	アニメ	240×368
		240×432
通常着信画面/メール通信画面/	フォト/ピクチャー	
アドレス帳PHOTO/スケジュール/	アニメ	240×432
アラームの画像/プロフィールの画像	ムービー /EZムービー	

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> 画像1枚あたりをケータイサイズが約9KB、壁紙(標準)が約25KB、壁紙(ワイド)が約34KB、0.3Mが約85KB、1M (ファインモード)が約397KB、1M(ノーマルモード)が約250KB、1M(メールモード)が約90KB、1.5M(ワイド) (ファインモード)が約465KB、1.5M(ワイド)(ノーマルモード)が約300KB、2M(ファインモード)が約617KB、2M(ノーマルモード)が約398KBで算出した平均的な枚数です。

 $<sup>^{3)}</sup>$  1件あたりを高品質Lが約150KB、ビデオQVGAが約3MB(1分間)で算出した平均的な件数です。

<sup>●</sup>データフォルダ(本体)へは最大5000件まで保存できます。

<b>■</b> データフォルダ	
保存容量	1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の設定によって変化)または5000件 <sup>1)</sup>
再生できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg): 最大1250KB <sup>2</sup> EZムービー/ボイス(拡張子amc)/テキスト(拡張子txt): 最大512KB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp)/ケータイアレンジ: 最大1.5MB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3g2): 1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の設定によって変化)着うたフル®: 最大10MB LISMO Music Storeで購入した着うたフル®/CD読み込みデータ: 最大75MB ビデオクリップ: 最大30MB Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/クーポン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピング: 最大100KB マルチファイル/電子書籍: 最大5MB
	クーポン情報: 最大1KB ビジュアライザー: 最大200KB vCard/vCalendar: 最大1.2MB vMessage/デコレーションエモジパック: 最大150KB Touch Messageのメッセージ/vNote: 最大30KB テンプレート(拡張子khm): 最大140KB 災害時ナビデータ/地図データ/PCドキュメント <sup>3)</sup> : 最大1.5MB その他のデータ: 最大300KB
Eメールの添付で受信できるデータ容量	最大500KB   Flash <sup>®</sup> データ、ラッピング:最大100KB
データ転送モード(134ページ)または シリアル転送で受信できるデータ容量	1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の設定によって変化) <sup>4</sup>
外部メモリから移動/コピーできるデー 夕容量	1451.4MB(最大1963.5MB: [本体メモリ領域設定]の設定によって変化) <sup>4)</sup>
EZwebの情報サイトからダウンロード できるデータ容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg): 最大150KB ピクチャー(拡張子bmp)/Flash®データ/着Flash(アニメ)データ/ クーポン内容/メニューデータ/デコレーションエモジ/ラッピング: 最大 100KB EZムービー/ボイス(拡張子amc): 最大512KB EZムービー/着うた®/ボイス(拡張子3gp/3g2)/マルチファイル/電子書籍(災害時ナビデータ/地図データ/ケータイアレンジ: 最大1.5MB 着うたフル®: 最大3MB ビデオクリップ: 最大10MB プレイリスト <sup>5)</sup> : 最大300KB クーポン情報: 最大1KB ビジュアライザー: 最大200KB テンプレート(拡張子khm): 最大140KB その他のデータ <sup>5)</sup> : 最大150KB
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで 配信されるデータ容量	最大5MB(1番組あたり)
店舗リーダー /ライターから保存できる データ容量	クーポン情報: 1KB
Touch Messageで受信できるデータ容量	最大1.2MB
赤外線通信で受信できるデータ容量	最大1.2MB
PCサイトビューアーで保存できるデー 夕容量	フォト/ピクチャー(拡張子jpg/png/gif/gif(アニメ)): 最大256KB PCドキュメント(拡張子doc/xls/ppt/pdf): 最大256KB
	4 4 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1

- 保存容量はEZアプリ(BREW®)とは別に最大1963.5MBです。[Eメールフォルダ]には受信/送信メールを合わせて 最大5000件まで保存できます。
- 2) 拡張子jpgのフォト/ピクチャーがDCF準拠した画像の場合、512KBを超えても再生されます。
- <sup>3)</sup> PCドギュメントは目安です。1.5MB以下でもデータによっては再生できないものもありますので、ご了承ください。 \*\* 拡張子jpgのフォトピクチャー、拡張子3gp/3g2のEZムービー/着うた\*\*/ボイス、マルチファイル/電子書籍は上記の再生できるデータ容量を超える場合、該当のフォルダへ格納され×が表示されます。また、その他のデータは 512KBを超える場合、[不明なデータ] フォルダに保存されます。 着うたフル®/ビデオクリップはデータの種類によっては不明なデータとして扱われることがあります。
- 5) プレイリスト、デコレーションエモジバック、ラッピングは最大容量を超える場合、[不明なデータ]フォルダに保存 されます。

# ■外部メモリ

# "メモリースティック マイクロ"、microSDカード共通

デジカメフォルダ	最大9999件表示
データフォルダ (外部メモリ)	第一階層の各フォルダに最大2000件保存(著作権付きデータ1000件、著作権なしデータ1000件)
PCフォルダ	最大1000件表示

# "メモリースティック マイクロ"

●フォト (単位:枚)

撮影サイズ容量	ケータイ サイズ <sup>1)</sup>	壁紙(標準)1)	壁紙(ワイド)1)	0.3M	1M (ファイン)	1M (ノーマル)	1M (メール)
1GB	約31129	約31129	約15564	約10375	約2394	約3891	約10375
512MB	約15564	約15564	約7782	約5187	約1197	約1945	約5187
256MB	約7782	約7782	約3891	約2593	約598	約972	約2593
撮影サイズ/枚	約9KB	約25KB	約34KB	約85KB	約397KB	約250KB	約90KB

<sup>1)</sup> PCフォルダへの保存も含めた最大枚数です。フォトフォルダへの最大保存枚数は1000枚です。

撮影サイズ容量	1.5M(ワイド) (ファイン)	1.5M(ワイド) (ノーマル)	2M (ファイン)	2M (ノーマル)
1GB	約2074	約3112	約1556	約2394
512MB	約1037	約1556	約778	約1197
256MB	約518	約778	約388	約598
撮影サイズ/枚	約465KB	約300KB	約617KB	約398KB

# ●ムービー

(単位:件)

録画モード容量	高品質L	ビデオQVGA
1GB	約6225	約30分×11本
512MB	約3112	約30分×5本
256MB	約1556	約30分×2本
録画サイズ/件	約150KB	3MB(1分間)

#### ●ATRACフォルダ(M.S.)

ビットレート容量	48K	64K	128K	132K ("ATRAC3")	256K	320K
1GB	約44時間	約33時間	約16時間30分	約16時間	約8時間15分	約6時間35分
512MB	約22時間	約16時間30分	約8時間15分	約8時間	約4時間	約3時間20分
256MB	約11時間	約8時間15分	約4時間	約4時間	約2時間	約1時間40分

# microSDカード

●フォト (単位:枚)

撮影サイズ容量	ケータイ サイズ	壁紙(標準)	壁紙(ワイド)	0.3M	1M (ファイン)	1M (ノーマル)	1M (メール)
2GB	約62259	約62259	約31129	約20752	約4788	約7782	約20752
1GB	約62259	約31129	約15564	約10375	約2394	約3891	約10375
512MB	約31129	約15564	約7782	約5187	約1197	約1945	約5187
256MB	約15564	約7782	約3891	約2593	約598	約972	約2593
128MB	約7782	約3891	約2593	約1556	約310	約486	約1296
64MB	約3891	約1945	約1296	約778	約154	約243	約647
撮影サイズ/枚	約9KB	約25KB	約34KB	約85KB	約397KB	約250KB	約90KB

撮影サイズ 容量	1.5M(ワイド) (ファイン)	1.5M(ワイド) (ノーマル)	2M (ファイン)	2M (ノーマル)
2GB	約4150	約6225	約3112	約4788
1GB	約2074	約3112	約1556	約2394
512MB	約1037	約1556	約778	約1197
256MB	約518	約778	約388	約598
128MB	約259	約409	約199	約310
64MB	約129	約204	約99	約154
撮影サイズ/枚	約465KB	約300KB	約617KB	約398KB

●ムービー (単位:件)

録画モード容量	高品質L	ビデオQVGA
2GB	約12451	約30分×22本
1GB	約6225	約30分×11本
512MB	約3112	約30分×5本
256MB	約1556	約30分×2本
128MB	約778	約30分
64MB	約388	約21分
録画サイズ/件	約150KB	3MB(1分間)

# EZweb

	タイトル	全角50文字、半角100文字
	登録件数	100件
お気に入りリスト	URLの最大入力数	半角1024文字
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	半角1000文字(http://やhttps://を含む)
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角1024文字
画面メモリスト	タイトル	50文字
凹山クモソヘト	登録件数	20件(もしくは合計150KBまで)

# ■EZチャンネルプラス/EZチャンネル

EZチャンネルプラス/ EZチャンネルで配信される データ容量	登録番組データ	最大5MB(1番組あたり)
Myチャンネル	登録件数	最大16件(EZチャンネルの番組を最大3件含む)

# ■EZムービー

	F7ムービー		
		ライブカメラ型	オンデマンド型
EZwebの情報サイトから ダウンロードまたは ストリーミング再生できる データ容量	最大1.5MB	最大1.5MB	最大1.5MB
再生サイズ(横×縦)	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット 240×180ドット 320×240ドット	128×96ドット 176×144ドット	96×80ドット 128×96ドット 176×144ドット
音量調節	0~5(6段階)	0~5(6段階)	0~5(6段階)
コンテンツ保存	保存許可のコンテンツのみ	_	保存許可のコンテンツのみ

# ■EZナビウォーク

Myスポット	登録件数	30件
My AR 5 14	タイトル	全角40文字、半角80文字

# ■記号一覧

# ●全角記号コード

		۰	,		٠	:	;	?	!	«	>	$\sqrt{}$	S	$\infty$		S	SS	Å	‰	Ы	Ь	Э	ю	Я	_	ı	Г	٦	Γ
*	۰	-	`		^	_	_	`	ヾ	#	b	♪	†	ŧ	¶	$\circ$	Zo	2	4	∟	$\vdash$	$\neg$	$\dashv$	ㅗ	+	_	1	г	٦
۷	7,	"	소	Þ	V	0	_	_	-	ヱ	Α	В	Γ	Δ	Ε	Z	Н	Θ	I	_	L	Η	$\overline{}$	Η	_	+	F	$\overline{}$	$\exists$
/	/	~		-1			4	,	**	Κ	Λ	М	Ν	Ξ	0	П	Ρ	Σ	Т	_	+	$\vdash$	$\top$	$\dashv$	Т	+	1	2	3
"	(	)	(	)	[	]	{	}	<	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	4	⑤	6	7	8	9	10	11)	12	13)
>	«	<b>»</b>	Γ	J	ſ	J	[	1	+	ζ	η	θ	L	κ	λ	$\mu$	ν	ξ	0	14)	15)	16)	17)	18)	19	20	Ι	$\blacksquare$	II
-	$\pm$	×	÷	=	$\neq$	<	>	≦	$\geq$	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	IV	V	VI	VII	VIII	IX	Χ	ž y	*	せン チ
$\infty$	<i>:</i> .	♂	우	0	′	"	$^{\circ}$	¥	\$	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	メー	グラム	ト	アー	ヘク タール	リットル	7"	ᄁ	r ,r	セン ト
¢	£	%	#	&	X	@	§	☆	*	К	Л	Μ	Н	0	П	Ρ	С	Т	У	インサ	ミリ	<u>;</u> -	mm	cm	km	mg	kg	СС	mi
0	lacktrian	0	$\Diamond$	•			Δ	$\blacktriangle$	$\nabla$	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	嘁	″	//	No.	K.K.	TEL	Œ	<b>(</b>	⅌	Æ
▼	*	₹	$\rightarrow$	←	1	$\downarrow$	=	$\in$	$\ni$	Ю	Я	а	б	В	Γ	Д	е	ë	ж	<b>(fi)</b>	(株)	(有)	(代)	囎	炡	昭和	≒	$\equiv$	S
⊆	$\supseteq$	$\subset$	$\supset$	U	$\cap$	$\wedge$	$\vee$	$\neg$	$\Rightarrow$	3	И	й	К	Л	М	н	0	П	р	ş	Σ	$\sqrt{}$	$\perp$	_	L	$\triangle$		$\cap$	U
$\Leftrightarrow$	$\forall$	∃	_	$\perp$	$\widehat{}$	д	$\nabla$	=	≒	С	Т	У	ф	х	Ц	ч	ш	Щ	ъ										

### ●半角記号コード

[ ! " # \$ % & ' ( ) * + , / : ; < = > ? @ [ ¥ ] ^ _ ` {   }	~
--------------------------------------------------------------	---

# ■絵文字一覧

- の絵文字は動く絵文字です。
- ●異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。
- ●動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- ●[他社変換可能]カテゴリーの絵文字はEメールの本文、件名、冒頭文、署名にのみ入力できます。

	カテゴリー										入	力で	きる	絵文	字									
0	履歴・ランキング	最近	[入力	され	ルた川	頁、フ	力回	]数/	が高し	ハ絵コ	文字》	順に	表示る	される	ます。	>								
1	顔・表情		(1)	9	<b>(49)</b>		<b>3</b>	8	(3)	0	<b>(1)</b>	(3)	<b>3</b>	<b>(3)</b>	(8)	4		8	8	2	(1)	(2)	<b>(4)</b>	(3)
		*			9	<b>③</b>	0	•	<b>(3)</b>		<b>49</b>		(W)		*	4				#	-	2		
				P	OF STREET	0	0	0	6	M	10	0		0	2	<b>(1)</b>	•	0	4		3	M	•	1
2	気持ち・からだ	1	1	<b>6</b>	W)	8	*	C.	10	(4)	₩	m	8	9	F	T	1	69	*	<b>%</b>	<b>9</b> 11	99	*	0
		9	*	9	1	60	2	4+	*	$\mathbb{H}$	×	$\star$	25	<b></b>	đ	變		祝	(2)	<u> 100</u>		۵	6	$z^{Z}$
		C.	=}	d	28	<b>P</b>	갂		4	65	•	裳	$\triangle$	S0S		VS	99	4	0	٠	W		0	×
		ę)	Ü	?	99	97	1	50																
3	生き物・星座		(W)				•	u	*	S	*		٧	ઐ	•	9		W.	4	7	199	4	عر	À
		6	<b>##</b>	完	1	3	4	~	4	1	具	©	4	, EF	@)	*	Œ	**	9	煙	町	3	83	K
		35	9	*																				
4	食べ物・飲み物	•	<b>(4)</b>	5	\$	0	J				I	Q	44		3	S.	0 8	<b>(4)</b>		6	1	9	Y	-5
		0			4	4	i de	B	9		4			0	0	0			S	Ť	33	0		
		0	٥	ď.	38	24			۵	0	W.		9											
5	自然・季節	Y	9	W	88	2	×	7	X	X	4		×	*	ය	4	Ö	4n	0	8	0	0	C	4
			*		1000K	<b>\$</b>	9	1	<b>*</b>	8 8			0	4	3	×	Q	6		nh.	M	d l	1100	<b>∕</b> ₹
6	ファッション・	X	Y	8	#		J	i A	8	M	8	M	T	24	<b>©</b>	登	Q	4	W	1		<b>a</b>	á	
	遊び 	0	1	0	P <sub>o</sub>	-	沈	A	3	2	2	A	No.	<b>≨</b> a	100			#	j)	ظالح	9	6	净	6
		TIN	19	of	ď	94		W.		777	₩/	B												
7	乗物・建物・地図	00	<b>60</b>		1.	4	J.			4		4		+	A	且		<b>m</b>						
			♦	*	AAA	9		1	2	H	太	艋	P	24H	ATM	BA NK		0		ŤÅ	d	Ů		
8	道具		K	7	0	So		0	E B	9	0			9	X	A	0	=	11	Z	8	0	6	<b>©</b>
			X	2000	Y	<b>3</b>		Q,			黑嘴	1		谷	癸			<b>Q</b> .	1	0				
9	記号	Ĵ	J	1	1	4	$\Rightarrow$	M	K	24	K	#	\$	3	0	X	4	94	<b>®</b>	1	@	NEW	NAME OF	
			満	空	指	営	0	9								9		4	%	m		8	7	4
			1	0	÷	$\subseteq$	E	C	W	á	*													
*	他社変換可能	<u></u>	<b>(B)</b>	9		4	0	9	•	(	( <u>a</u> )	<b>(3)</b>	•	4	(3)	8	8	<b>②</b>	(1)	()	(1)	(3)	*	
		(2)	9	8					<b>(33)</b>	*	<u>@</u>					P	0	0	0	4	1		ୌ	W)
		*		8	1	9	<b>()</b>	*	<b>S</b>	<b>9</b> 11	99	*	9	<b>W</b>	1	0)	1	60			*	$\mathbb{X}$	200	
		۵	6	$z^{\mathbb{Z}}$	=}	갂	6	$\triangle$	00	0	<b>*</b>	W	<b>\Pi</b>	0	_=	ĈĴ	9		50	J	(00)		€	*
		-	淵	77	1	•	4	<b>@</b> )	*	<b>X</b>	**	9h	<u>-12</u>	晳	<b>)</b>	K	₹\$	4	•	•			44	<b>(4)</b>
			1	4	Y	చ్	0		2	4	4				P	۹	99	*	(Xee	e	米	*	B	4
		8	Sm	<b>(a)</b>	8	(	$\dot{\Phi}$	×	Ŷ	e lle	ſΜſ		<b>∕</b> ₹			JA.	M	8	12	A	豆	4		۵
		۵Ũ	0	₩	Ŷo	•	沈	A	<b>&gt;</b>	2		<b>₽</b> a	68	<u> </u>	és:	6	54	49	111	ش	4		4	4
		+		<b>m</b>	0			£	¥	-	High state of the	P	24H	ATM	BA NK	<b></b>	ŤĀ	<sub>F</sub>	Ů	Ĭ	P	0	So	•
		(P)			9	X		11		Q	<b>©</b>	<b>a</b>	<u>iái</u>	<b>*</b>	٩		≡₩	4	<b>6</b>	薔		Ĵ	J	风
		K	1	K	0	4	54	1	NEW	灩	华	9	•	<b>*</b>	9 9 0 1	7	<b>A</b>	⇒	Y	E	W	W	*	

(お知らせ) ●他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しておりま す。サイト内の「絵文字対応表]を選択すると対応表の確認ができます。



パソコンから: http://www.au.kddi.com/email/emoii/index.html

#### ■グループ/分類アイコン一覧

のアイコンは分類アイコン選択時のみ表示されます。

グループアイコンはアドレス帳で、分類アイコンはスケジュール/タスクリストで使用できます。



#### ■完刑立—警

_^	E型又一寬		
	カテゴリー		定型文の内容
1	所有者情報1)	1	TEL+ (電話番号) <sup>2)</sup>
	&自由定型文	2	(マイアドレス)3)
		3	@ezweb.ne.jp
		4-	~0:自由定型文
2	インターネット	1	@ezweb.ne.jp
		2	.dion.ne.jp
		3	http://www.
		4	.co.jp
		5	.ne.jp
		6	.ac.jp
		7	.or.jp
		8	.com
		9	.net
		0	http://m.sonyericsson.co.jp/
3	あいさつ	1	おはようございます
		2	こんにちは
		3	こんばんは
		4	おやすみなさい
		5	お世話になっております
		6	お疲れ様です
		7	お久しぶりです
		8	お元気ですか
		9	よろしくお願い致します
		0	失礼します
4	ビジネス	1	電話下さい
		2	遅れます
		3	変更します
		4	中止です
		5	時間です
		6	留守電あり
		7	会社
		8	至急!
		9	FAXあり
		0	E-mailあり

	カテゴリー		定型文の内容
5	プライベート	1	待ってて!
		2	何してるの?
		3	どこにいるの?
		4	今忙しい
		5	遊びに行こう
		6	先に帰ります
		7	集合!
		8	迎えに来て!
		9	自宅
		0	学校
6	返事	1	OKです
		2	NGです
		3	ごめんなさい
		4	ありがとう
		5	今はわかりません
		6	まかせて!
		7	おまかせします!
		8	残念です
		9	了解です
		0	行くよ
7	自由定型文	1-	~0:自由定型文

- 1) 「所有者情報 | カテゴリーのご自分の電話番号、 @ezweb.ne.jpは、変更することができません。
- <sup>2)</sup> ご契約されたW52Sの電話番号が自動的に登録され
- 3) Eメール、EZwebの初期設定で取得したEメールアド レスは自動的に登録されます(42ページ)。 また、Eメールアドレスを変更した場合も自動的に登 録されます(83ページ)。

# **■顔文字一覧** ●カテゴリー一覧

カテゴリー 顔文字 カテゴリー 顔文字 カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字	カテゴリー	顔文字
①笑い (^o^) ②怒り (`ε´) ④泣き	(/_;)	6汗	(;	3照れ	(≧∇≦)/
(^0^) :-<	(;0;)	0.,	(;)		2 (≧▽≦)
(^. ^) (ノ>д<)ノ	(;_;)		(-0-;		(0≧∇≦)0
(^-^)	(′Д`)		(;¬_¬)		0(≧∇≦0)
	(;_		^^;	9困った	(>_<)
)^o^( *_0_)ノ	(;_;	⑦挨拶	(^^)/		(+_+)
	o(T□T)o		(^_^)/		(+0+)
	(' _')		(^o^)/		(#+_+)
	(T_T) \ (−_−)		m () m		(x_x;)
	(°_°)		(^0^)/		(>人<)
(^u^) p (^^) q	(?д?)		(^-^)/		(´・ω・`)
	(*_*)		_(_^_)_		(>ε<)
	(@_@;)		(^_^)/~		( ω )
	(?_?)				(>. <) y~
	(*_*;		(^^)/~~~		¬ (´~`;) ┌
	(@_@)		(^-^) ノ~~		( )
	(;□;)!!		_( )_	<ul><li>②その他</li></ul>	
	(@д@)		(^0^)/		<b>★</b> 彡
	(/°0°)/		(^. ^) /~~~		() zzz
	(☆0☆)		(;_;)/~~~		0<<
	(@0@)		<m ()="" m=""></m>		\('-`)/
	(;)!!	O 27 10	(^o^)//""""""		:-*
	(¥∆¥;)	(8)照れ	2^^)		(0) 0
	(●д●)		(#^. ^#)		(u_u) o "
(o ` ∀ ´ o)	(Θ₀Θ) /		(*^. ^*)		()
	ι (⊚д⊚)ノヾ ′^^•		(^)		() Zzz
	(^^; (^-^;)		(*^0^*)		(ρ) o
	(^_^;)		(*^_*) (*^*)		(^ • ^) Chu ♪ (¯~¯) ξ
	(_ ,) (^o^;		(* *) (*^o^*)/~		( ~ ) ξ (^^) / ∇ ★ ∇ \ (^^)
	(^-^;		8(*^*)8		$\frac{( ) \times \sqrt{x} \vee \times ( )}{\varepsilon = \Gamma(; \nabla^{-})^{-}}$
() <sub>(/)/</sub> ()立き ((ToT) (T_T)	(^. ^;		o(* */o (*´∇`*)		ε- <b>Γ</b> (, <b>V</b> )-
(1 <u>-</u> 1) (- <u>-</u> -#)	^_^;		(* V *) (*^ _ ^*)		
(`*) (`') (T. T)	_ , (;^_^A		(* □ *) (*^∇^*)		
() (T^T)	σ (^ ^·)2		( • ° ° • ° )		
(-, -) (; _; )	σ (^_^;)? f^_^;		$(\geq \varepsilon \leq)$		

よみ	顏文字	よみ	顏文字	よみ	顏文字	よみ	顔文字	よみ	顏文字	よみ	顔文字
あいたつ	(>_<)	がーん	(;)!!	かお1)	( ω )	たのしい	(^o^)	にやり	()	ぺこり	_(^)_
あくび	\(~o~)/	1	(;□;)!!	1	(o • v • o)	l	(^^)	ねてる	() zzz	ほーい	(^0^)
	<(ΘoΘ)/		(●д●)				(*^.^*)	はーい	(^-^)/		(^0^)/
あせ	(^_^;)	かお1)	m () m		(° _° )		(^-^;)	ばいばい	(^^)/~~~	ほし	(☆0☆)
	^_^;		(^0^)		(x_x;)	たら	(-0-;		(^_^)/~	ぽりぽり	2 ^^)
	(^^;		o(^-^)o		^/^	ちゅっ	(^ • ^) Chu ♪		(*^o^*)/~		f^_^;
	(;	1	(*_*)		(^0_0^)	l	Chu! (^3^)-☆		(;_;)/~~~	むにかむにゃ	(~~) <i>\xi</i>
	(;^_^A	1	(^_^;)		()	l	(^ε^)		(^. ^)/~~~	めがね	(@_@)
あら	(/)/	1	(^o^)	かんぱい	(^)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	つっこみ	ヾ(^_^)	はずかしい	(0^-^0)	めもめも	φ()
いっぷく	() y-~	1	(T_T)	きす	:-*	てれ	(*^^*)		(*^*)	よしよし	(T_T) \ ()
	(>, <) y-~	1	(>_<)	きゃー	0(≧⊽≦0)	どきっ	(⊚₀⊚)	ぱちぱち	(^o^)//""""""	らじゃ	2^^)
	(	1	(ToT)		(0≧∇≦)0	どてっ	(0) 0	ばんざい	\(^0^)/		(≧∇≦) ڬ
ういんく	(^)		(●^0^●)	きゃはは	(≧∇≦)/	ながれぼし	<b>★</b> 彡		\(~o~)/	りょうかい	2^^)
うーん	(#+_+)		(^_^)	ぐー	(o^-' )b	なく	(T_T)	びくっ	(*_*)		۷ (≧∀≦)
うひょひょ	(0 `∀ ′0)		)^o^(		(^-^)b		(;_;)		(@_@)	わーい	(^0^)
	(`∇′)		(;)	<-<-	() Zzz	l	(T. T)		(+_+)		(^u^)
うん	() ()		(;_;)	くすん	(;_		(T^T)		(*_*;		(^o^)
えーん	(ToT)		(@_@)	くたばる	(>_<)	なぜ	(?_?)	ひやあせ	(^o^;		(^v^)
えっ	(@_@;)		(^)		(*_*)		(?д?)		(^-^;	]	( <b>●</b> ^0^ <b>●</b> )
	(@д@)		(+_+)		(+_+)	にげろー	ε= Γ(; ∇ ) →		(^-^;)		)^o^(
えと	(+0+)		(^^)	さあ	٦ (´~`;) ܕ	にこにこ	(^o^)		(^. ^;		\(^0^)/
えへへ	(o^v^o)		()	さかな	0 <<	l	(*^_^*)	ふぁいと	p(^^)q		<b>V</b> q(_O_)p <b>V</b>
おいおい	ヾ(^_^)		^_^;	さざえ	8 (*^*) 8	l	(^_^)		p(^-^)q		(^O^)
おお	(/°0°)/		>^_^<	じーっ	(;¬_¬)	l	(*^∇^*)	ぼい	(^^) v		0(^ワ^)0
おーい	(^0^)/		()	いい	(T_T)	l	(*^0^*)		(^_^) v		(*^□^*)
	(^o^)/		^^;		(;_;)	l	(0^-^0)		( ∇ ) v		<b>ヽ</b> (´▽`)ノ
	(^^)/		(_)		(;0;)		(^. ^)		v (^^) v		(* ´ ▽ `*)
	(^_^)/		(>ε<)		(:_;)	l	(=^_^=)		γ (^-^) γ		(^♦^)
おこる	(>_<)		(>д<)		(;_:)	l	=^ <b>x</b> ^=		(^0^) v	わーん	o(T□T)o
	(#)		()		('_')	l		ふつ	ヽ(´ー`)ノ	わくわく	0(^-^)0
	(メ)		(^. ^)		(;_;			เริงใหม่รั้งให	:-<		o(^^)o
	(`ε´)		(0^-^0)		(/_;)		<^!^>	ぺこり	m () m		o(^o^)o
おねがい	(>人<)		('·ω·`)	لحنا	()		:)		$\Box$	わたしかな	σ (^_^;)?
おりゃ	(ノ>д<)ノ		_()_		m () m		:-)		_()_		
	(/°0°)/		(′Д`)	たのしい	(^-^)		:->		<m ()="" m=""></m>		

<sup>1) [</sup>かお]以外は、予測変換入力時のみ表示されます。

# EZナビウォーク「声de入力」で入力できる言いかた

# ■「声で乗換検索」で入力できる言いかた

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。 表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	時 間	アクション
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに すぐに 今すぐに これから 今日これから	【出発 発 到着 着

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

表中の[]部分は省略可能です。

出発駅・到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 〜月[の]〜日 〜月[の]〜日 来月[の]〜日 来月[の]〜日	「中部	出発 発 到着 <u>着</u>
		〜分後 〜時間後 〜時間30分後 〜時間半後	

<sup>1)</sup> 時刻(〜時)を指定しないで「〜分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。 【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

# (3) 始発電車/最終電車を検索をする場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

表中の[]部分は省略可能です。

X 1 0 C 1 D 3 1 0 C 1 C 1							
出発駅・到着駅	日にち	アクション					
出発駅名[駅]から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終					

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

### ■「声で地図検索」「目的地を検索する」で入力できる言いかた

- (1) 住所で探す:住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。 ※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。 ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す:電話番号を市外局番から発声してください。
- (3) 店名/施設名で探す:店名や施設名を発声してください。 ※正式名称でなくても認識可能な場合があります(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))。 ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す:駅名や空港名を発声してください(全国の駅に対応しています)。 ※路線名は付けないで発声してください(「JR新宿駅」は認識されません)。 ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、いずれも可)。 ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は将来的に予告なく変更される場合があります。

数字・アルファベット	ぷりペイド送信89 編集92	EZブック215 EZブック一覧へ接続215
0.3M142	返信92	EZ待ちうた311
1.5M(ワイド)142	保護/保護解除78,92	EZムービー165,215
1M142	CメールE90	EZムービーポータルサイト
1件消去	Cメール安心ブロック機能 93	216
2M142	Cメール受信90,116	EZリスト201
3Dナビ225	Cメール受信音117	Eメール66
ACアダプタ01 38,39,331	Cメール設定92	アドレス詳細表示79
ATRACフォルダ 164,195	DBEX設定245	移動77
グループ情報表示195	DCF187	色付け80
パソコンから転送する256	DCアダプタ0140,331	外部メモリヘコピー77
パソコンに取り込む255	DPOF141	差出人へ電話72
au Booksへ接続215	EV値152	参照返信75 受信71
au Gamesへ接続215	Exif Print141	受信71 受信Eメール一覧画面73
au ICカード44	EZ Book Land!へ接続215	受信Eメール表示画面73
au Music242	EZ FeliCa273	初期設定42
au Music Player243	EZ FeliCaサイトへ接続	新規作成67
うたとも®250	275,277	新着メール問合せ72
再生243,245	EZ • FM280	選択受信71
設定253	EZ Music!243	送受信できるデータ165
ライブラリ243	EZ Music!へ接続 208,242	送信67
au Music Port254	EZweb197	送信Eメール表示画面73
au My Page220	EZweb照明122	データフォルダヘコピー77
au.NET314	EZweb制限126	転送75 フォルダリセット78
au Records个接続215	EZweb利用中24	フォルダロック77
au Shopping Mallへ接続…215	EZアプリ(BREW®)258	振分指定登録76
auあんしんサービス334	EZアプリ制限126	振分登録76
auオークションへ接続215	EZアプリ設定261	編集74
auお客さまサポート200	EZアプリリセット128	返信74
確認する200	EZアプリを探そう! 259	保護/保護解除78
調べる201 申し込む/変更する202	EZサーバ197	本文転送75
	EZサービスメニュー32	メール再振分76
auお客さまサポート画面 200	EZ助手席ナビ231	Eメールアドレス 82,86,139
auケータイクーポン277	EZ設定207	Eメールお知らせ90
auのネットワークサービス 300	EZ「着うた®」166	拒否93
auのメルマガサービス設定87	EZ「着うたフル®」208	Eメール受信71,116
AVLS設定246	EZチャンネル208	Eメール受信音117
BASS設定(イヤホン) 245	EZチャンネルプラス208	Eメール設定81
Bcc	EZチャンネルプラス設定214	Eメール全件添付321
BGM再生246	EZテレビ 番組ガイド 266	Eメール装飾データ 168
BGM受信240	EZナビ222	Eメール添付
Cc	EZナビウォーク229	Eメールフォルダ168
Cメール	EZナビサイトへ接続228	Eメールヘッダ87
再送	EZナビ設定241	FeliCaロック276
受信90	EZニュースフラッシュ	クイック解除276
受信フィルター登録90	27,217	Flash®166,199
新規作成89	ウィンドウ27	Flashクオリティ設定 171
送信89	テロップ27	FMトランスミッター257
転送92	EZパスワード10,201	FMラジオ→ EZ・FM

PCドキュメント168	アトレス帳一覧画面55
PCドキュメントビューアー	アドレス帳お預り57
298	アドレス帳外 128
データ表示中の操作299	アドレス帳制限126
データ表示中のメニュー299	アドレス帳登録外93,241
データを見る299	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PCフォルダ 180	アドレス帳に登録320
	アドレス変更83
	アフターサービス334
	アプリ一覧275
	アプリ自動並べ替え261
	アプリ並べ替え262
PINコード設定 129	アフレコ161
	アラーム111
	アラーム名編集111
	スケジュール106
-	全アラーム解除111
	アラーム画面111
SD変換アダプタ(試供品) 185	アルバム公開178
Security Pass130	暗証番号9
Set Language123	安心ナビ233
	設定・入会・ヘルプ240
	履歴240
	安全上のご注意2
	イコライザ設定245
_	
	位置確認メール239
	一括設定133
	いつでも位置確認234
	一発起動切替262
	一発起動に設定261
USBモード選択135	一発ジャンプ設定207
vCalendar167	今いる場所の地図229
vCard	イヤホン種類118
	イヤホン設定118
あ行	色合い→ ホワイトバランス
	インターネット→ EZweb
アイコン表示部24	インフォボックス73
明るさセンサ 122	引用58,63
明るさ調節122	引用符設定83
	ウェイクアップアニメーション
	41
	ウォーニングマンワリカン電卓
	264
	うたとも®250
	映像→ ムービー
	絵しゃべりメール262
	エニーキーアンサー50
	エフェクトビジョン181
	絵文字62,342
	エリア通知237
	遠隔ロック 125
	お預りメール確認80
アドレス帳1件表示画面55	応答保留49
アドレス帳預けて安心サービス	
57	オート着信118
	データ表示中の操作 299 データ表示中の操作 299 データ表示中のメニュー 299 データを見る 299 PCフォルダ 189 PIM II 141 PIM情報 167 PIN1コード 11 PINコード 11,129 PINコード設定 129 PINロック解除コード 11 "POBox Pro" 61 QRコード 267 QUICPay設定アブリ 270 SD変換アダブタ(試供品) 185 Security Pass 130 Set Language 123 SonicStage 255 SSL/TLS 197 To 67 Touch Message 168,283 URLがイレクト入力 204,206 USBケーブルミニB01 (試供品) 190 USBをナーブルミニB01 (試供品) 190 USBモード選択 135 vCalendar 167 vCard 167   あ行 アイコン表示部 24 明るさセンサ 122 明るさせンサ 122 明るさせンサ 122 明るさせンサ 122 明るさけの 167 アイコン表示部 24 明るさせンサ 122 明るさけの 167 を行 宛先件数制限 84 アドレス帳 54 グループメール作成 56 検索 55 が上ス帳側は 54 登録件数確認 56 表示設定 56 アドレス帳列けて安心サービス

オートパワーオフ112 オートパワーオン112 オートパワー設定153 オートフォーカス172 オートプレイ125 オートコック125 オープンアプリプレイヤー271 オールリセット271	カスタマイズ	グループ/分類アイコン一覧
お買い上げ時の設定一覧 322	壁紙(ワイド)142	件数確認87
お気に入り登録203,205	壁紙保存174	効果音119
お気に入りリスト203	カメラ140	公衆電話49,128
おこづかい日記269	画素140	高品質L143
お知らせ213	画像サイズ142,143	候補内キー操作133
お知らせ受信90,116	画像容量142,143 撮影可能枚数142,337	項目の選択30
お知らせ受信音117	撮影サイズ/録画モード一覧	声de入力226
音出力先118	142	国際電話48
音設定116	設定できる項目144	故障とお考えになる前に 332
オリジナルマナー103	ディスプレイの見かた146	コピー63
お留守番サービス300	フォト撮影147	ご利用の準備20
お留守番着信お知らせ 52,303	ムービー録画150	コントロールサーバ214
オンライン辞書110	録画可能件数143,337	こんな表示が出たときは 28
音量50,116	画面設定119	
	画面メモリスト204	さ行
か行	カラオケ167	ਟੀਂ ਹ
<i>D</i> 41	カレンダー120	サーバ証明書表示206
カーソル移動132	カレンダー位置121 カレンダー画面107	サービスダウンロードアプリ
	71179-MM 107	
回転158		262
回転158 ガイド36	簡易留守メモ 103	262 災害時ナビ167,231
ガイド36	<b>簡易留守メモ103</b> 着信中に設定49	
	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117	災害時ナビ
<b>ガイド36 外部接続端子39,40 外部メモリ183</b> PCフォルダ189	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60	災害時ナビ
<b>ガイド</b>	簡易留守メモ     103       着信中に設定     49       キー操作音     117       キーの割り当て     60       キーロック     31	災害時ナビ
ガイド       36         外部接続端子       39,40         外部メモリ       183         PCフォルダ       189         USBケーブルを接続       190         使用できる外部メモリ       183	簡易留守メモ 103 着信中に設定 49 キー操作音 117 キーの割り当て 60 キーロック 31 記号 62,341	災害時ナビ
ガイド       36         外部接続端子       39,40         外部メモリ       183         PCフォルダ       189         USBケーブルを接続       190         使用できる外部メモリ       183         データフォルダ(外部メモリ)	簡易留守メモ103 着信中に設定49 キー操作音60 キーロック31 記号31 記号	災害時ナビ167,231 災害用伝言板(デモ版)201 サイトへ接続102 サイレントモード102 サウンド166 サウンドオートプレイ172 サウンド設定245
ガイド       36         外部接続端子       39,40         外部メモリ       183         PCフォルダ       189         USBケーブルを接続       190         使用できる外部メモリ       183         データフォルダ(外部メモリ)       188	簡易留守メモ     103       着信中に設定     49       キー操作音     117       キーの割り当て     60       キーロック     31       記号     62,341       着せかえ     121       ケータイアレンジ     121	災害時ナビ
ガイド       36         外部接続端子       39,40         外部メモリ       183         PCフォルダ       189         USBケーブルを接続       190         使用できる外部メモリ       183         データフォルダ(外部メモリ)	簡易留守メモ 103 着信中に設定 49 キー操作音 117 キーの割り当て 60 キーロック 31 記号 62,341 着せかえ 121 ケータイアレンジ 121 メニュー 121	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167
ガイド	簡易留守メモ     103       着信中に設定     49       キー操作音     117       キーの割り当て     60       キーロック     31       記号     62,341       着せかえ     121       ケータイアレンジ     121       メニュー     121       既読メール     73,91	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50
ガイド	簡易留守メモ 103 着信中に設定 49 キー操作音 117 キーの割り当て 60 キーロック 31 記号 62,341 着せかえ 121 ケータイアレンジ 121 メニュー 121 既読メール 73,91 機能中断設定 133	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82
ガイド	簡易留守メモ 103 着信中に設定 49 キー操作音 117 キーの割り当て 60 キーロック 31 記号 62,341 着せかえ 121 ケータイアレンジ 121 メニュー 121 既読メール 73,91 機能中断設定 133 機能リセット 128	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け(取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189	簡易留守メモ 103 着信中に設定 49 キー操作音 117 キーの割り当て 60 キーロック 31 記号 62,341 着せかえ 121 ケータイアレンジ 121 メニュー 121 既読メール 73,91 機能中断設定 133 機能リセット 128 基本機能 47	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83         撮影サイズ       149
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83         撮影サイズ       149         一覧       142
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       172         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83         撮影サイズ       149         一覧       142         設定できる項目       144
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       172         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83         撮影サイズ       149         一覧       142         設定できる項目       144         撮影設定       149
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デシカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49	災害時ナビ       167,231         災害用伝言板(デモ版)       201         サイトへ接続       213         サイレントモード       102         サウンド       166         サウンドオートプレイ       172         サウンド設定       245         削除       319         作品       167         ささやき通話       50         差出人・件名受信       82         差出人名称       83         撮影サイズ       149         一覧       142         設定できる項目       144         撮影設定       149         撮影補助線       154
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリへ移動/コピー 193	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 185 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリ使用状況 186 外部メモリへ移動/コピー 193 開閉方法 22	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75         クイックメッセージ       112	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デシカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリへ移動/コピー 193 開閉方法 22 解約 29,400	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75         クイックメッセージ       112         クーポンフォルダ       167	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 188 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリ使用状況 186 外部メモリへ移動/コピー 193 開閉方法 22 解約 213 顔文字 62,344	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75         クイックメッセージ       112         クーポンフォルダ       167         区点コード入力       58,63	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154 撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定 245 異対・サイブ 245 三者通話サービス 309 参照返信 75
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 185 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリ・ドラ 193 開閉方法 22 解約 213 顔文字 62,344 学習情報リセット 128	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75         クイックメッセージ       112         クーポンフォルダ       167         区点コード入力       58,63         グラフィック       166	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154 撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定 245 三者通話サービス 309 参照返信 75 シークレットモード 126
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 185 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリ使用状況 186 外部メモリへ移動/コピー 193 開閉方法 22 解約 213 顔文字 62,344 学習情報リセット 128 各種設定 275	簡易留守メモ       103         着信中に設定       49         キー操作音       117         キーの割り当て       60         キーロック       31         記号       62,341         着せかえ       121         ケータイアレンジ       121         メニュー       121         既読メール       73,91         機能中断設定       133         機能リセット       128         基本機能       47         許可ユーザーリスト       236         拒否リスト       72         切取       63         緊急通報位置通知       49         クイック返信       75         クイックメッセージ       112         クーポンフォルダ       167         区点コード入力       58,63	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154 撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定 245 三者通話サービス 309 参照返信 75 シークレットモード 126 シーンセレクション 153
ガイド 36 外部接続端子 39,40 外部メモリ 183 PCフォルダ 189 USBケーブルを接続 190 使用できる外部メモリ 183 データフォルダ(外部メモリ) 185 デジカメフォルダ 187 登録 174 取り付け/取り外し 185 バックアップ 194 ファイル番号リセット 188 フォルダ構成 189 ブリント予約 187 保護設定/解除 194 マスストレージモード 190 外部メモリ使用状況 186 外部メモリ・ドラ 193 開閉方法 22 解約 213 顔文字 62,344 学習情報リセット 128	簡易留守メモ	災害時ナビ 167,231 災害用伝言板(デモ版) 201 サイトへ接続 213 サイレントモード 102 サウンド 166 サウンドオートプレイ 172 サウンド設定 245 削除 319 作品 167 ささやき通話 50 差出人・件名受信 82 差出人名称 83 撮影サイズ 149 一覧 142 設定できる項目 144 撮影設定 149 撮影補助線 154 撮影ライト→ フォトライト サラウンド設定 245 三者通話サービス 309 参照返信 75 シークレットモード 126

辞書データ 167	ステレオイヤホン43,322	着信拒否応答メッセージ一覧
登録131	ストリーミング216	128
指定全受信82	スピーカーイルミネーション	着信制限127
指定着信拒否 127	設定139	着信転送49
自動移動132	スピードダイヤル47	着信転送サービス305
自動確認設定235	スポット測光154	着信ランプ117,123
自動更新チェック214	スマートバー71,90,246,281	着信ランプ設定123
自動時刻補正134	スモールスクリーン292	着信履歴52
自動転送先	静止画→ フォト	チャンネルボックス166
写真→ フォト	赤外線通信287	著作権保護情報169
シャッター音156	セキュリティ PINコード	再生回数制限169
充電37	11,129	再生可能期間制限169
充電中点灯122	セキュリティロック125	再生可能期限制限169
データ通信しながら充電39	設定状況確認	著作権保護169
充電器→ 卓上ホルダ	節電画面	通常辞書編集131
		通常照明122
充電中点灯122	節電画面表示28	通常着信
充電ランプ37	セルフタイマー154	通常着信音117
週の始まり124	前回画面表示 204	通常変換59
周辺機器331	全件消去319	通信環境確認
受信・表示設定81	全受信82	
受信デコレーション168	選択消去319	通知アイコン26
受信フィルター93	選択貼付64	通知情報26
受信ボックス73,82,91	全データ165	通知不可能
受信ボックス画面73,91	全/半角設定131	ツール表示設定120
受信メール73,91	送受信履歴87,93	通話音声メモ50,104
受信メール表示 123	送出確認設定 130	通話時間アラーム115
手動更新チェック確認 214	送信・作成設定83	通話中24
受話音量50	送信ボックス73,82,91	通話中点灯124
仕様335	送信ボックス画面73,91	通話中メニュー34
消音モード155	送信メール作成画面67	通話明細分計サービス313
消去319	ソート79,180	通話料金倍率115
詳細情報213,245	その他の設定86	通話料金目安115
詳細情報表示178	ソフトキー29	使い方のヒント133
使用状況	ソフトキー機能表示部24	月フォルダ165,171
証明書設定	ソフトキー表示121	定型文63,343
証明書表示 130	フクト・〒 - 教小121	定型文編集132
照明設定122		ディスプレイ24
	た行	データ一覧画面169,187
初期設定	10.0	データお預り178
ショッピング&オークション 215	タイトル表示設定207	データ通信サービス314
ショッピング&オークションへ	タイムアウト設定207	データ転送134
接続215	ダイヤル制限126	データフォルダ164
署名83,92	ダウンロード	EZナビウォーク利用 170
者右00,92 署名PINコード11.129	199,208,216,277	Flashクオリティ設定 171
	ダウンロード辞書131	空きがない場合321
署名入力58	卓上ホルダ38,39,331	オートプレイ172
新規作成67,89	タスクリスト109	外部メモリへ移動/コピー
新着メール問合せ72	蓄積機能92	193
数字キー長押し132	地図フォルダ167	検索180
ズーム152	着うた®→ EZ「着うた®」	サウンドオートプレイ172
スケジュール105	着うた作成173	詳細情報表示178
スケジュールアラーム119	着うたフル®→ EZ「着うたフル®」	タイトル編集176
スタンプ157,167	着信お知らせ303	着うたフル®を利用173
ステータス表示切替156	着信拒否50	データの種類と保存先 165
	/= IDJED	データ容量338

登録174	スピードダイヤル47	八口 美行制阳 100
豆球174 ハイパーリンク170	ダイヤルサービス48	ハロー着信制限128 パワーオフアニメーション41
表示画質設定171	ペア相手に65	
表示切替170	履歴から47	番組お知らせ機能213
表示/再生169	動画→ ムービー	番組ガイドサーバ214
フォルダ名編集176	登録174	番組ガイドへ接続211
本体内移動/コピー177	特番47	番組データ移動213
本体メモリ領域設定177	時計120	番号通知リクエストサービス
データフォルダ(外部メモリ)	時計位置120	311
188		番号付加設定
データフォルダ(外部メモリ)	時計表示25 トップメニュー	ピクチャアレンジ158
画面189		ピクチャエフェクト153
データフォルダ(本体) 164	ドメイン84	ビジュアライザー167,243
データフォルダ(本体)	ドライブモード102	非通知設定49
画面164	取り扱い上のお願い7	日付表示155
データフォルダへ保存205	撮り直し148,150	日付フォルダ 165,171
テキスト167		ビデオQVGA143,150
テキストスタンプ158	な行	表示画質設定120,171
デコレ&絵文字送信68,83	761J	表示サイズ 152
デコレーションエモジ 168	なかよし登録76	ファイル番号リセット 188
デコレーションメール70	なかよしボックス74	ファイル変換186
デジカメフォルダ187	なかよしボックス画面74	ファインモード142,149
インデックス部数指定 187	ナビパスワード 10,233,241	フォーマット186
ファイル番号リセット188	ニュースフラッシュ116	フォト
プリント予約187	入力58	Eメール送信148
デジカメフォルダ画面 187	入力詳細設定 132	再生148
テレビリモコン266	入力中止	撮影147
テロップ161	入力モード59,60	編集157
電源41	入力要否設定129	保存148
伝言お知らせ303	認証パスワード10	フォトアルバム
電卓110	ノーマルモード142,149	解除250 再生249
電池充電器セット(別売)	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	追加
40,331		並び替え250
電池パック37,41,331	は行	編集250
電池レベル24		フォト画質149
電波OFFモード133	バーコードリーダー&メーカー	フォト切出し163
電波レベル24	267	フォトフォルダ165
添付自動再生82	バージョン情報207	フォトフォルダ(データ一覧)
添付自動受信82	パートナーリスト234	画面148
添付データ68,71	バイブレータ116	フォトミキサー113,167
受信71	バイリンガル設定123	フォトライト
送信68	パターン作成124	フォルダ使用状況 176.262
追加69	パターン設定120	フォルダ内消去319
添付できるデータ165	バックアップ 194	フォルダ表示82
変更/解除69	バックアップ領域194	フォルダ名変更78
添付データ再生設定207	バック機能60	フォルダ名編集176,203
テンプレート168	バックグラウンド受信82	フォルダロック77
テンプレート展開168	発信番号表示サービス310	フォルタロック
電話47	発信履歴52	ブックフォルダ167,215
電話を受ける49	バッテリー→ 電池パック	プッシフォルタ 167,215
ステレオイヤホンで322	発番号通知47,129,310	フッシュ信号168
電話をかける47	発番号非通知 47,93,128	
アドレス帳から47 海外48	貼付64	プライバシー125
海外48 ステレオイヤホンで322	ハロー制限126	プライバシーフィルター 241
ヘノ レカイ ドルフ し322		プライベートフォルダ165

ブラウザメニュー205	待受ピクチャーギャラリー	メロディ117
ブラウザ履歴197	120	文字サイズ123
ブラウザ履歴クリア204	まちうけ文庫120	文字入力58
ブラウザ履歴クリア設定 207	待ちうた情報お知らせサービス	文字入力補助 130
ブラウジング197	312	モニター画面 147,150
フラッシュ(Flash®) 166,199	待ちうた設定 117	C— / 四四 147,100
プラブラユ(Flash 7 100, 100 ぷりペイド付加47	マナー設定102	
振分条件76	マナーモード102	や行
	マルチフォルダ166	
プリント予約187	ミーティング中画面96	ユーザーフォルダ165
プレイヤー画面243	未受信メール73,74	ユーザー補助 133
プレイリスト246	未送信メール	ユーザーメッセージ104
フレーム	未読メール	予測辞書編集 131
プレビュー画面148,150	ミュージックキー23	予測変換59
プレフィックス設定134	ムービー150	予測変換切替59,131
プレフィックス付加47	<b>ムーとー150</b> Eメール送信151	
プレミアムEZパスワード 10	再生151	- /-
プロフィール139	編集161	5行
分計付加47	保存150	ライブカメラ216
ペア機能65	録画150	
解除65	ムービー切出し162	<b>ライブラリ243</b> 再生243
登録65	ムービーフォルダ165	フォトアルバム249
表示65	ムービーフォルダ105	
利用65	画面151	ラジオ→ EZ・FM
ページ更新205	ムービーメール変換163	ラッピング168
返信先アドレス83	鳴動時間117	ラッピング表示82
返信方法設定83		ラッピング変換送信 68,83
返信メール引用83	迷惑電話撃退サービス312	ラッピングメール69
返信メッセージ93	迷惑メール	リサイズ159
ボイス166	メインディスプレイ 119,121	リセット128
ボイスフォルダ165	メインメニュー32	領域削除186
ボイスメール304	メール66	料金照会114,200
ボイスメール付加47	メール件数確認 87,93	料金/申込114
冒頭文83	メール自動受信82	履歴52
防犯ブザー118	メール受信方法82	ルート認証局130
ポーズ信号51	メール照明122	ルミナス変換 160
ホワイトバランス155	メール制限126	レシーバー→ 受話口
	メール通信画面 121	連写149
本書の使いかた1	メールフィルター84	録画時間 143
本体内移動/コピー177	カンタン設定85	録画モード151
本体へ全件コピー321	拒否通知メール85	一覧143
本体へ選択コピー321	個別設定84	設定できる項目144
本体メモリ領域設定177	メールモード142,149	ロックNo10
	メッセージ表示部24	ロックNo.変更126
ま行	メニュー 121,167	= > > 110.22120
<b>61</b> J	メニュー(M)番号33,36	
マイアドレス139	メニュー(設定)102	わ行
マイク→ 送話口	メニューアイコン32	
マイク付リモコン43	メニュー一覧32	割込禁止付加47
マイセレクト36	メモ機能	割込通話サービス308
マクロ153	メモ帳105	ワン切り52
マスストレージモード190	"メモリースティック マイクロ"	
マスストレーシモート 190 待受EZアプリに設定 261	183	
侍受EZアフリに設定201 待受画面設定	メモリ使用状況275	
17文四旧政化 119	メモリリセット128	
	120	

# EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

- 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。 また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新 で取得する場合には、通信料がかかります。
- 2. 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- 3. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利 は、弊社又は第三者に帰属します。
- 4. お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、 本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積 又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改 訂、追加、変更又は廃止することができるものとし ます。
- お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき 事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、 EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限 として、当該損害を賠償するものとします。但し、 弊社の故意又は重大な過失に基づく損害について は、この限りではありません。
- 10. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# 絵しゃべりメール 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社(以下、当社といいます)が提供する『絵しゃべりメール』(以下、本サービスといいます)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末(但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます)を使用し、本サービス用サーバ(以下、本サーバといいます)に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー(以下、本ムービーといいます)を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL(以下、ダウンロード用URLといいます)をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
- 2. 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料(以下、本サービス利用料といいます)が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声(以下、有料素材といいます)を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料(以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます)が必要になります。
- 3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約(以下、本利用契約といいます)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- 4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入 力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯 電話契約者に請求されます(au携帯電話契約者以外 の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合 も同じです)。
- 5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用 URLから本ムービーをダウンロードできない、また はダウンロードした本ムービーを正確に表示でき ない場合があります。
- 6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムー ビーや画像・音声等のデータファイルを保存する ことができます。
- 7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
- 8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の 属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終 了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払 いいただきます。ただし、本利用契約を締結された

日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

- 9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄 セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用 に係る契約をされている場合は、
  - ①本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いませか。
  - ②本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電 話端末から所定のページにアクセスして手続きを 行ってください。これ以外の方法による解約手続 きは行えません。
- 11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- 12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯 電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービス を利用する上で必要となる契約が解除、解約等によ り終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもっ て自動的に終了するものとします。
- 13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
- 14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
- 15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- 16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
  - ①当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  - ②第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
  - ③法令または公序良俗に違反するデータファイル を本サーバに保存する行為。
  - ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせる ことを目的としてダウンロード用URLを発行 し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にE メール等で送信・公開する行為。
  - (5) 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。

- ⑥当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
- ⑦上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、 またはそのおそれのある行為。
- ⑧本サービス提供上の妨害となる行為。
- ⑨当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
- 17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
- 18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
  - ①本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
  - ②火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が 発生した場合。
  - ③その他、当社が本サービスの提供を一時中断する 必要があると判断した場合。
- 19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
- 20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または 義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己も しくは第三者のために担保に供することはできま せん。
- 21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
- 22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# LUMINES PUZZLE 利用許諾契約

このEZアプリ(BREW®)は無料アプリです。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。

#### 利用契約

お客さまには、キューエンタテインメント株式会社(お客様窓口(03-5759-0166)、support\_lumines@qmobile.jp](以下「当社」といいます)が提供する「LUMINES PUZZLE」(以下「本アブリ」といいます)を利用するにあたり、本利用契約の内容を承諾していただきます。なお、お客さまの端末を使用する第三者の全ての行為はお客さまによる行為とみなします。

- 1. 本アプリに関する著作権等を含む一切の権利は、当 社又は第三者に帰属します。
- お客さまは、本アブリがブリセットされているEZ アプリ(BREW®)対応端末機器上のみで本アプリ を、お使いいただけます。お客さまは、本アプリを

- 当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはならないものとします。
- お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- 4. お客さまご自身による本アプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリは、無料体験版となっています。製品版を ご利用いただく場合、別途、当社が提供する「音と 光のパズル★ルミネス(http://lumines.qmobile. ip/)」より、製品版の契約を行う必要があります。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリを利用してはならないものとします。
- 7. お客さまとKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アプリを利用する上で必要となる契約の解除、解約等により終了した場合、当該契約の解除、解約の日以降お客さまは本アプリを利用してはならないものとします。
- 8. 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、 追加、変更又は廃止することができるものとし、お 客さまは改訂、追加、変更した利用契約を承諾する ものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできないものとします。
- 10. お客さまが本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- 12. 本アプリの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄 セルラー電話は一切の責任を負いません。

一以上一

# 数ロジック101問びっくりパックVol.1 (体験版) 利用許諾契約

本サービスは、一部無料でご利用頂ける体験版機能を有したアプリケーション及びサービスです。本アプリケーションは一部機能を無料で利用可能ですが、それ以外の機能のご利用は有料となります。プレミアムEZパスワー

ドを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)及びサービスの利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有する山携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです)。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客様が株式会社ジー・モード (連絡先: 03-5326-2987、info-aubrew@g-mode.co.jp) (以下「当社」といいます) が提供する「数ロジック101問1」(以下「本アプリ」)を利用するにあたっては、本契約の内容を承諾して頂きます。

- 1. 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利 は、当社に帰属するか又は著作権を有する第三者か ら正当に使用許諾を受けています。
- お客様は、本アプリに関する当社及び第三者の権利 の侵害又はその虞があるような行動はしてはいけ ません。
- 3. お客様は、本アプリを、本アプリ(体験版)がプリセットされた端末機器上またはダウンロードを行った端末機器上のみで使用できます。
- 4. お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送、その他これに類する行為をしてはいけません。
- 5. お客様は、本契約に係るいかなる権利又は義務も第 三者に移転又は譲渡できません。
- 6. 本アプリのダウンロードおよび本アプリの利用(体験版を除く)には、別途通信料がかかります。通信料はお客様で自身において管理して下さい。なお、本アプリは、データ量が比較り多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 7. 本アブリの利用料について、KDDI株式会社(以下「KDDIJ)もしくは沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」が定める契約約款に基づき KDDIもしくは沖縄セルラー電話が当社に代わって回収することを承諾して頂きます。尚、お客様が KDDIもしくは沖縄セルラー電話の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
- 8. お客様がKDDIもしくは沖縄セルラー電話の定める 支払期限を過ぎても本アプリの利用料を支払わな い場合、当社がKDDIもしくは沖縄セルラー電話か らお客様の氏名・住所・未払い情報等の開示を受 けることを承諾して頂きます。
- 9. 当社は、お客様が本アプリの利用料を支払わない場合、その他本契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用できません。
- 10. 当社は、本アプリ及び本契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができます。
- 11. 当社が前条に従い本契約を改訂、追加、変更した場合、お客様は予め改訂、追加、変更された本契約を承諾します。
- 12. 当社は本アプリを変更し、または本アプリの提供を中止する場合があります。

- 13. お客様の端末機器を通じての本契約締結の手続きは全てお客様本人からの手続きとします。
- 14. お客様とKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本アブリを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了します。但し、(3)(12)(13)以外の各条項は、本契約終了後も存続します。
- 15. お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- 16. 本アプリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- 17. 本アプリ又は本契約に関してお客様と当社との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議しますが、それでもなお解決しない場合には訴額に応じて東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

一以上一

# ウォーニングマンワリカン電卓 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 {連絡先:0466-31-2516 (携帯/PHSから)、0570-00-2516 (ナビダイヤル)、inquiry@sonyericssonmobile.jp(E-mail)} (以下「当社」と言います)が提供する『ウォーニングマンワリカン電卓』(以下「本アプリケーション」と言います)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを搭載したEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 6. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

- お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- 8. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任 を負いません。
- 9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客 さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意 をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易 裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# Myスケジュール 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「Myスケジュール」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW®)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、大気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

- 本アプリケーションのダウンロードには通信料が かかります。また、本アプリケーションを利用して 本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかり ます。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告 なく改訂、追加、変更又は廃止することができるも のとします。
- 7. お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づく いかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡す ることはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該掲書を賠償するものとします。

但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

9. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客 さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意 をもって協議することとしますが、それでもなお解 決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易 裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZテレビ番組ガイド』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- 2. 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- 4. 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切 の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 5. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 7. 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を 予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができ るものとします。
- 9. お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利 又は義務も第三者に移転又は譲渡することはでき ません。
- 10. お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- 11. 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関して お客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、

誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI 株式会社〈お問い合わせ先: au電話から157〉(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アブリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アブリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーション の利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ リケーションの権利者|といいます)に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行っては ならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。
- 10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の 提供するコンテンツサーバに接続できない場合で あっても、当社は一切の責任を負いません。

- 11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 12. お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は 第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他 の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する 管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お 客様の責任のもとで行うものとします。
- 13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- 14. 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許 諾契約の終了後もなお有効に存続します。

一以上一

# おこづかい日記 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 (連絡先: 0466-31-2516 (携帯/PHS から)、0570-00-2516 (ナビダイヤル)、inquiry@sony ericssonmobile.jp(E-mail) (以下「当社」と言います) が提供する『おこづかい日記』(以下「本アブリケーション」と言います)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。

- 9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

# QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービーくお問い合わせ先: 0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する「QUICPay」アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションは、当社が提供する 「QUICPay」をEZアプリ(BREW®)対応端末機器 上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社に帰属します。
- 3. お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 4. お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。 なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- 5. お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- お客さまが本アプリケーションに関して損害を 被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いま せん。

- 10. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、 KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

#### EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- 7. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- 9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖 縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

EZ助手席ナビ アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 2. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- お客さまは本アプリケーションに関する当社及び 第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある ような行動を一切行ってはならないものとします。
- 4. 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信 料がかかります。また、本アプリケーションは、デー タ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料 をご確認の上ダウンロードして下さい。 なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要 する場合があります。
- 5. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- 6. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告 なく改訂、追加、変更又は廃止することができるも のとします。
- お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義 務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 8. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- 9. 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖 縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- 10. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

**一以 上**一

#### 災害時ナビ 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必読)

#### 利用契約

お客様が<u>KDDI株式会社</u> {連絡先: <u>au電話から157</u>} (以下「当社」といいます)が提供する「<u>地図ビューアー</u>」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- 3. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む 一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 4. お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで お使いいただけます。お客様は、本アプリケーショ ンを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転 送してはいけません。
- お客様は本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 6. 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、 当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 7. 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に 帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当 社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を 上限として、当該損害を賠償するものとします。但 し、当社の故意または重大な過失に基づく損害に ついては、この限りではありません。
- 10. お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議解決するものとします。
- 11. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

#### 安心ナビ利用規約

#### 【サービス内容】

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
  - (1) 安心ナビ位置確認: 次の2つの機能を利用することができます。
    - ①いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を 検索するお客様(以下「検索者」といいます。) が、そのau端末(以下「被検索端末」といいま す。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端 末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して 被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入 れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端 末のパートナーリストに検索者が位置情報を 検索するために使用するau端末(但し、有料プ レミアムEZの利用に関する契約が締結され ているものに限ります。以下「検索端末」とい います。)の電話番号を登録した場合、かかる 登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも 検索端末から被検索端末の位置情報を検索す ることができる機能
    - ② 位置確認メール:検索者が被検索者に対して 被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索 者が被検索端末の位置情報を通知することを 許諾することにより、被検索端末の位置情報 が検索端末に自動的に通知される機能
  - (2) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エ リア及び検索端末の電話番号を登録した場合、か かる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端 末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該 エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知 される機能を利用することができます。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### 【利用契約の締結等】

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を 承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナ ビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、 お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お 客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するもの とし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との 間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」と いいます。)が成立するものとします。
  - (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは 不備があり、又はその虞がある場合
  - (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、 又は違反する虞がある場合
  - (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用 を申し込み、又はその虞がある場合
  - (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し 込みを承諾することが適切でないと判断するに つき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。 弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。 お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に 定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し 出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
  - (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払 われず、又はその虞がある場合
  - (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
  - (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある 場合
  - (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
  - (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と 弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供 を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示 を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約 も終了するものとします。

#### 【知的財産権/個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末 に搭載されている安心ナビを利用するためのソフト ウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行って いただきます。 なお、本ソフトの著作権及びその他の 権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフト を利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵 守していただきます。

- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、 公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作 権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに 従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### 【注意事項・お客様の義務】

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で 定める義務を遵守いただきます。 万一、お客様が次の 各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生 じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処 理、解決するものとします。
  - (1)検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を 利用して被検索端末の位置情報を検索するにあ たっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得る こと。
  - (2)被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
  - (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
  - (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知 を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検 索端末に通知することについて、必ず、事前に検 索者から許諾を得ること。
  - (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることな く、検索端末を第三者に使用させないこと。(な お、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を 第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規 約を遵守させること。)
  - (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることな く、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三 者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の 位置を確認する目的以外で利用しないこと。
  - (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被 検索端末を指します。以下、同様とします。)にお いて位置情報を検索される機能が搭載され又は 位置情報が検索されていることを示す標章その 他の表示を故意に破損し、又は表示されないよう にしないこと。
  - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは 通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解 除できる機能を利用できないようにしないこと。
  - (9)検索者及び被検索者は、他人のau端末において 無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変 更しないこと。
  - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三 者のプライバシー並びにその他の権利及び利益 を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利 用しないこと。
  - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
  - (13)安心ナビを営利目的で利用しないこと。

- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権 利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又 は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
  - (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の 利用環境等により正常な電波の送受信に支障が ある場合。
  - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
  - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために 必要な設定が行われておらず、又は被検索端末か ら本ソフトが削除されている場合。
  - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されて いる場合。

#### 【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやおをえない場合は、この限りではありません。

#### (免責事項)

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### 【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端 末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウン ロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。) は、お客様が負担するものとします。

#### 【変更】

弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

#### 一以上一

#### 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ①お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau 電話が下記の状態にあるとき。
    - ・ 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - ・ 通話中やEZWebご利用中等、待ち受け以外の 状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリやすべての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほかすべての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

# [安心ナビ位置確認](いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に 起動されます。
  - ①他のau電話から、お客様を[いつでも位置確認]の パートナーリストへ登録することを依頼された場合。 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません (パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - ②許可ユーザーリストに登録されているau電話から、[いつでも位置確認]を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの[いつでも位置確認]パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が[安心ナビ]の[設定]メニューで[応答設定] を[自動(確認なし)]と設定されている場合は、お客様 の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話 からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通 知されます(お買い上げ時には[自動(確認なし)]に設 定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可 ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、
  - ②お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、 再度登録が必要になります。

再度登録が必要になります。

- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の[応答 設定]が[拒否]に設定されている場合、または[応 答設定]が[手動(確認あり)]に設定されており、既 定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- [いつでも位置確認]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ①お客様がパートナーリストから相手au電話を削除 した場合
    - (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  - ②お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから 削除した場合
    - 削除したau電話からはお客様の位置を確認できな くなります。位置確認を許可したい場合には再度 登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### [安心ナビ位置確認](位置確認メール)をお使いいた だく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に 起動されます。
  - ①他のau電話から、[位置確認メール]を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ①お客様が位置確認メールを送った相手au電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合

 お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/ パケット通信料が課金されます。

#### [安心ナビエリア通知]をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、[安心ナビエリア通知]アプリが自動的 に起動されます。
  - ① お客様のau電話で[安心ナビエリア通知]のエリア 通知リストに設定されているアラームの開始時刻に なった場合

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に 待受画面が表示されていない場合には、待受画面に 戻ってから約5分以内に自動起動されます。

- ②お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- [安心ナビエリア通知]アプリは、エリア通知リストに 設定されている通知条件にau電話が到達する、または、 起動から2時間後に自動的に終了します。
- [安心ナビエリア通知]の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  - ①お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合

(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)

お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

●[安心ナビ位置確認]、[安心ナビエリア通知]の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

#### EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- 1. 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレス を取得し、インターネットを介して当社が管理する サーバーへ送信する場合があります。
- 2. 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- 3. お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを 行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお 使いいただけます。お客さまは、本アプリケーション を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送し てはいけません。
- 4. お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第 三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるよう な行動を一切行ってはならないものとします。
- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- 6. 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告な く改訂、追加、変更又は廃止することができるものと します。
- 8. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務 も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- 9. お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- 10. お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 11. 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- 12. 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある 特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につ き、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害 が発生するおそれがある旨お客様から知らされてい る場合でも同様とします。
- 13. 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一





















**NetFront** SMIL Player

ont NetFront ayer Sync Client











Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- ・本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません(2007年5月現在)。 キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)。 U.S law and international agreements currently prohibit export of device's browser and security technology to the following countries Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)
- ・BREW®およびBREW® に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.
- ・本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。 Fugue © 1999-2006 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.
- · IrDA Protocol Stack[DeepCore®3.0]@ ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- ・QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。 Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。
- · OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

- Powered by JBlend™ Copyright 1997-2007 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- ・本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載し ています。Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載して います。Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Clientを搭載しています。

Copyright @ 2004-2007 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- 本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。 Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain
- · Luminous Engine technology is provided by Apical Limited, UK.
- ・ルミナスエンジン、まちうけ文庫、待受ピクチャーギャラリーはソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ 株式会社の商標または登録商標です。
- "POBox"、"POBox Pro"はソニー株式会社の商標です。
- "POBox"はソニーコンピュータサイエンス研究所(株)で開発された技術です。
- ・ "メモリースティック"、"メモリースティック マイクロ"("M2")、"マジックゲート"、「 $\underbrace{ }$  」「 $\underbrace{ }$  」「 $\underbrace{ }$  「Memory Stick Micro」 [M2][MAGICGATE]は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- うたとも<sup>®</sup>は株式会社レーベルゲートの商標または登録商標です。
- "ウォークマン"、"WALKMAN"、"WALKMAN" ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- SonicStage、そのロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。
- "ATRAC"およびそれぞれのロゴはソニー株式会社の商標です。
- ・ "ATRAC AD" および「**ALFIE AD**」は、ソニー株式会社の商標です。
- ・ "ATRAC"はソニー株式会社が開発した音声圧縮技術 "ATRAC3" "ATRAC3Plus"の総称です。
- · FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- · FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- ・るは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ・「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。 Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ・当製品には、イーソル株式会社のPrFILE® for Memory Stickが搭載されています。
- ・当製品には、イーソル株式会社のPrFILE® for GBNANDが搭載されています。
- · DBEX™ [DiMAGIC Bandwidth Expander]はダイマジック社独自の新しい帯域拡大技術です。
- · CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright @ 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6.230,207, #6.240,459, #6.330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

- · Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- ·「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- · Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF Viewerま たPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。
- · Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- · Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの商標または 登録商標です。
- · Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国にお ける商標または登録商標です。
- ・対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。 「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。 「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。
- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。 Copyright@ 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録 商標です。
- ・microSDはSDアソシエーションの商標です。
- ・その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 なお、本文中では、 TM、®マークは表記していません。

# **MEMO**

# **QU** by KODDI **クイックガイド** W52S

◎(アドレス帳)を押す◆ と ●)でアドレス帳を選択◆ 」で電話番号にカーソルを移動

アドレス帳から電話をかける

# 一般電話からは auお客様センター(総合案内 お問い合わせ先番号

アドレス帳を登録するには

つ、心を描す

回(アドフス歳)を1参以上群は

▲・と●で各項目を選択し、内容

au電話からは 通話料無料 **10077-7-111** 

ယ

||||(完了)を押す

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋 局番なしの157番 (通話料無料

して記載しています。詳細は本書の

取扱説明書」をご覧ください。

スケジュールを登録する

™ (新規)を押す を1秒以上押す

を入力 (♣)と●で各項目を選択し、内容

画面に被写体を表示し.

■(AF□ック)を押す

● (保存)を押す ● (撮影)を押す 切り替え

回(サイズ)を押し、撮影サイズを (カメラキー)を押す フォトを撮影する

||一||(完了)を描す カレンダーを表示する (\*)を1秒以上押す

● (選択)を押す ● (メニュー)を押す

回 (メール) を描す Eメールを送信する

添付データを指定 送信メール作成画面で(\*)と(•) データを添付するには で《(添付/ラッピング)を選択

**ග** 

を選択

描め

電話番号を入力し、● (選択)を

■ 受信メールを見るには

4 10

||||||(送信)を押す

(\*)と(●)で電話番号の入力方法

3 本文を入力し、 ● (確定)を押す

(\*)と●]で[新規作成]を選択 回(メール)を1歩以上描す Cメールを送信する

受信メールを見るには

回(メール)を描す とで(受信ボックス)

→フォルダ→メールを選択

→メールを選択

(\*)と●で[受信ボックス] 回(メール)を1秒以上押す

マナーモー

【・」と●でモードを選択 再生中の主な操作 IBGM再生にするには レフイヤー画画/ブジュアレイサー 表示中に(ロッシーを押す

であれば

au Music Playerを利用する 〒| を1||参以上押す

戻し/早送り

](1秒以上)/. ▶(1秒以上):巻き

|/[■:頭出し

マナーモードを解除するには

[\*]と ●]で[ミュージック×

====]→[au Music Player

→[ライブラリ]→[全曲一覧]を選択

團: au Music Player校添了

):音量調節

:一時停止/再生

キリトリ線

C

画面に被写体を表示し.

(1) (カメラキー)を1秒以上押す ムービーを録画する

録画時間経過、または

◎ (カメラキー)を押す (☎)(カメラキー)を押す

● (保存)を押す

放送中の曲名などを表示するには 言治機能むよびその他機能にしいて知 EZwebからauオンラインマニュア EZ·FM画面で ● (曲名表示)を →[auお客さまサポート]→[調べる] (\*) と(\*) を(EZ·FM)を選択 EZ・FM画面で 🜓 を押す EZ·FM画面で▲▼を描す 放送局を選択するには \*[オンラインマニュアル] ● |(メニュー)を描す しをご利用いただけます 音量を調節するには EZweb)
■ (EZweb) EZ・FMを聴く →[トップメニュー] <アクセス方法> つたい方は 1 \*\*\*:)/(3 \*\*) : 前のページ/次のページを表示 **→**[PCドキュメントビューアー]を選択 PCドキュメントビューアーを起動する (\*) よ(\*) で(機能/設定)→(音設定) 防犯ブザー鳴動中にロックNo.を **(\*)** と **(\*)** で [PCアプリケーション] (\*)でPCドキュメントデータに 💠 :画面を上下左右にスクロール **4**秒回: 画面をjpg画像として保存 5年八/(口をもっ。): 拡大表示/縮小表示 1 待受画面で無数を1秒以上描す ◆[防犯ブザー]→[ON] を選択 防犯ブザーの設定をする 防犯ブザーを鳴らすには 防犯ブザーを止めるには ● (メニュー)を描す (再生)を描す :メニューを表示 Bはww): 文字を検索 カーソルを移動 を描め 主な操作 ※初回ご利用の際はお申し込みが必要で MyKDDI(http://my.kddi.com/)に掛 ず(紛失後のお申し込みでもご利用になれ ↓ ]と[•]で[トップページ]を選択 音声ガイダンスに従って手続きをして 続し、画面の指示に従って手続きをし ● (メニュー)を描す ◆ と ● で[PCアプリケーション] (受付時間:24時間) MvKDDIで遠隔ロックをかける/解除する PCサイトビューアーを起動する 遠隔ロックをかける/解除する au
お客様センター
に電話して **3 \*\*\*\***):アクセス履歴の一覧を表示 (通 0077-7-113 (通話料無料) → [PCサイトビューアー] を選択 :カーソルを移動/項目を選択/ 同番なしの113 (通話料無料) au以外の携帯電話、一般電話から 乭‱): お気に入りの一覧を表示 ■]:リンクを選択/項目を選択 15.66): 表示モードを切り替え (6#119): NBL入力画面を表示 画面をスクロール ▼ : 画面をスクロール 返(OK) か苗 b au電話から 登録した電話から遠隔ロックをかける ★ と で (機能/設定) → [プライ バシー]→[セキュリティロック]→ 回数、発信元)でW52Sに電話をか [♣]と ● で [機能/設定]→[プライ 設定した動作条件(指定時間、着信 (♣) と • ○ で [EZ FeliCa= 1-] バシー]→[セキュリティロック] 遠隔ロックの設定をする EZ FeliCaを利用する → [FeliCaロック] を選択 FeliCaロックをかける ● (メニュー)を描す ● (メニュー)を押す [遠隔ロック]を選択 ロックNo.を入力 ロックNo.を入力 ™(完了)を押す 各項目を設定 各項目を設定 ● 内苗内

ω 4

Drow。→ : 通常表示/全画面表示を切り替え

M:PCサイトバューアー桁添了

# \*・・ ): ページ番号を入力して指定のページを表示

M: PCドキュメントバューアーを終了

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目
		1~3 桁目	0123456789		
010 011 012 013	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122 130	123456789	207	<u>匿雁 頏 顔 願</u> き 企 伎 危 喜 器 き 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023	"," () () [] {} (> () () [] [] {} + - ± x ÷ = ≠ < > ≤ ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ ℃ ♀ \$ ¢ & % # & * @ § ☆ ★ ○ □ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ = C ⊃ U ∩	131 132 133 134 135 136 137 138	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	209 210 211 212 213 214 215 216 217	其 機 機 語 整
024 026 027 028 029		160 161 162 163 164	亜 煙 娃 阿 夏 愛 挨 姶 達 鯵 英 暦 報 表 翌 東 音 報 表 翌 東 音 報 扱 空 庵 接 野 額 閣 密 本 密 を と い	219 220 221 222 223 224 第	<b>製</b> 製 魚 亨 亨 房 院 供 院 院 供 院 院 被 会 院 候 被
031 032 033 034 035 036	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U V W X Y Z a b c d e	164 165 166 167 168 169 170	以伊位依衛門東東區域移井和方式。以伊位於東京等縣人區域,但是一個東東區區域的時間,但是一個東東區區域的時間,但是一個東東區區域的時間,但是一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東區域的一個東東東區域的一個東東東區域的一個東東東東東東區域的一個東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	226 226 227 228 第 229	日銀斤欣欽琴禁禽筋緊 主菌 神襟謹 人 人 見句是愚複如 見句思 別與空 問題 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
037 038 039 040 041 042	f g h i j k l m n o y p r s t u v x え え え け が き が き が き び せ ぜ そ	170 171 172 173	う 右宇烏羽嘘 迂雨卯鵜窺丑碓臼潤嘍 頭上礁二	232 232	掘窟沓靴轡窪熊隈粂 を探察数勲君薫訓群軍 けけい 兄啓 主 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
043 044 045 046 047 048	こでにない かっして ではばけん かっして ではばい かっしょう はべや かっしょう はべか かっしょう はべか かっしょ かっしょ ひじょ よい いっぱい はい かっかい かっかい かっかい かっかい かっかい かっかい かっかい	173 174 175 176	え え 取 支 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	234 235 236 237 238 239 9	馬 報報
050 051 052 053 054	アイ ウクズ エオコガイ サイ ガイ サイ ガイ ガラグズ セラス オコサ ザ チェン アップ	181	お だ 神順 一 四 明 大 神順 一 四 明 大 神順 一 四 明 大 神順 一 四 明 大 神順 で 取 の 限 原 に 取 で の で の で の で の で の で の で の で の	242 鹹	検権率犬献研研開 引見謙賢知 対応 対応 を拡 を拡 を拡 を を を を を を を を を を を を を
055 056 057 058	トピープンペート イプスプインへ イプスリング インマラリヴォ イベヤロワ イズマランヴォ イベヤロワ		本	244 245 246 配 247 征	古城市 大學 化二十二二十二二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
060 061 062 063 064 065	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	186 187 188 189 190 191	蝦我介恢 蟹票牙会懷魁階 医囊球性 经票据 医黄翅翅翅 医复维性 医胆甾素 医胆子病 医胆子病 医胆子病 医胆素 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏	249 対 250 251 円 252 推 253 辺 254 和	动 写原
070 071 072 073 074 075	А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ь Э Ю Я б в г д е ё ж з и й	196 197 198	<b>慨馨拡赫顎恰叶</b> 標生指軟動性 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學 大學	256 献 257 异 258 供 259 忽 260	<ul><li>. 荒鍋園</li><li>. 荒鍋園</li><li>. 下鍋園</li><li>. 下鍋園<!--</td--></li></ul>
076 077 078 080 081 082 083	клмнопрсту фхцчшщъыь з юя —   㬬¬ L   т¬¬ Д +   т¬¬ J =   т¬¬ Д +   т¬¬ J =   т¬¬¬ J =   т¬¬¬¬ J =   т¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	199 200 201 202 203 204 205 206	iiii 關於就學的一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	263 264 265 266 載	さ 差性 を 差性 を 差性 を 差性 を 差性 を 差性 を 差性 を 差性 が を を 差性 が を を を を を を を を を を を を を
			)も区点コード入力できます。	19	

区点   12 3 4 5 6 7 8 9   1 - 3 4 1				
269   270   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   273   274   275   276   276   277   278   278   276   277   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   278   279   278   279   278   278   279   278   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   27				
270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   277   278   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   27			1~3 桁目	
271		鮭 笹 匙 冊 刷	332	
273 274   273 274   275 277   276   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277   277	270	察拶撮擦札殺薩雑皐		曽 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素 ぬ~の
273				
274		讃賛酸餐斬暫残	336	搜掃挿掻操早曹巣槍槽 392 粘乃廼之埜嚢悩濃納能
275	273			
277   278   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279	274	使 刺 司 史 嗣 四 士 始 姉 姿	339	霜 騒 像 増 憎 393 巴 把 播 覇 杷
278   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279   279		子屍市師志思指支孜斯		臓蔵贈造促側則即息 394 波派琶破婆罵芭馬俳廃
279   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   280   28				卒袖其揃存孫尊捐村遜 396 倍培媒梅楳煤狽買売賠
281   282   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   284   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285			242	
282				柁 舵 楕 陀 駄 騨 体 堆 対 耐 399 爆 縛 莫 駁 麦
284 展社		耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺		岱帯待怠態戴替泰滞胎  400   函箱硲箸肇筈櫨幡肌
284 展社		軸 六 雫 七 叱 執 矢 嗾 至 怸  湿 漆 疾 質 実 蔀 篠 偲 柴 芝		
286   R	284	屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮	348	宅 托 択 拓 沢 濯 琢 託 鐸 濁  403  半 反 叛 帆 搬 斑 板 氾 汎 版
288		社 紗 者 謝 卑 遮 蛇 邪 借 勺   尺 杓 灼 爵 酌 釈 錫 若 寂 弱		
290	287	惹主取守手朱殊狩珠種	351	棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦 ひ
290		腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 綬 霊 囚 収 周		担探旦歎淡湛炭短端單  405   匪   虚软阳强强钢团慢弹断  406   奥丕妃庇彼悲扉批披裴
292   293   294   295   296   297   298   298   299   298   299   298   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   29	290	宗就州修愁拾洲秀秋		暖 檀 段 男 談 407 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被
			254	
	293	従戎柔汁渋獣縦重銃叔		智 池 痴 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 410 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱
	294	夙 宿 淑 祝 縮 粛 塾 熟 出 術		
297				
299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   299   290   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   291   2				丁兆凋喋寵 414 蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
300		者 音 者 諸 語 助 叔 女 汿 休  恕 鋤 除 傷 償		
302   影承抄沼学連昇   363   364   365   366   304   365   366   305   366   306   307   207   308   情報   365   306   307   308   情報   365   306   309   309   310   311   365   366   309   310   311   312   365   311   313   366   311   312   368   366   311   312   368   366   311   312   368   368   313   314   315   316   316   317   318   316   317   318   316   317   318   318   320   320   321   322   323   322   322   323   322   322   323   322   322   323   322   322   323   322   322   322   323   322   322   323   322   322   323   324   324   325   326   327   328   329   329   329   329   329   329   329   329   329   320   321   322   323   329   329   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320	300	勝匠升召哨商唱嘗奨	362	調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 415 不 付 埠 夫 婦 富 冨 布
203   204   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   205   20			363	
305   306   307   308   365   366   308   309   310   310   311   311   312   366   367   313   314   315   316   315   316   317   318   316   317   318   318   317   318   318   317   318   318   318   318   319   320   320   320   321   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   322   323   323   323   324   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   325   32	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦		津墜椎 418 武舞葡蕪部封楓風葺蕗
306   対象質   366   307   308   309   310   311   314   368   369   311   312   366   367   318   311   314   315   315   315   316   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   317   318   318   319   320   321   322   321   322   322   323   324   18   18   18   22   18   18   18   18				
308	306	詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上		嬬 紬 爪 吊 釣 鶴   421  物 鮒 分 吻 噴 墳 憤 扮 焚 奮
309   日本		文 丞 乗 冗 剰 城 場 壌 穣 常 情 瘍 条 村 浄 狀 畳 穣 瑟 譲	366	
2424   425   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   426   4	309	醸 錠 嘱 埴 飾	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟 422 丙併兵塀
312   ○・・・				
314   315   372   373   316   316   316   316   316   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   318   320   320   321   322   323   322   323   322   323   324   325   326   326   327   328   326   327   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328   328	312	心慎振新晋森榛浸深申	370	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 425 片篇編辺返遍便勉娩弁
す				的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 426 鞭 共出 は は 15 日本
15   316   317   317   318   317   318   318   318   320   320   320   320   320   321   322   323   322   323   324   326   326   327   328   326   327   328   328   329   320   321   322   323   322   323   322   323   324   326   326   327   328   328   329   329   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320   320		尋甚尽腎訊迅陣靭		転顛点伝殿澱田電 426 保舗鋪圃捕歩甫補輔
316	315		373	
318   319   318   318   319   320   320   320   320   321   322   323   324   322   323   324   326   接接所	316	須酢図厨逗吹垂帥推水	374	堵塗妬屠徒斗杜渡登菟 429 抱捧放方朋
319   1				
	319	椙 菅 頗 雀 裾	377	宕島嶋悼投搭東桃梼棟  432  亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
320   世瀬畝是唐制   380   381   381   382   383   384   383   384   384   384   385   386   386   386   386   386   386   386   386   387   330   330   28   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388	320			盗淘湯涛灯燈当痘祷等  433  望某棒冒紡肪膨謀貌貿
322   栖正清牲生盛精聖声製   382   憧撞洞瞳童胴葡道銅峠   383   電標   384   384   385   385   386   385   386   386   386   386   386   386   386   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   388   3	320			
323   西誠誓請逝醒青静斉祝   383   384   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   385   3				
324   脆隻席借戚斥昔析石積   384   独読栃橡凸突椴届鳶苫   437   株枚毎哩槙幕膜枕第柾   325   籍續脊責赤跡蹟領切拙   385   385   386   327   蝉仙先干占宣専尖川戦   388   386   388   389   389   389   389   389   389   380   織羨腺妊船鷹詮賎践   388   数難汝   440   蜜湊蓑稔脈妙粍民眠				鴇 匿 得 徳 涜 特 督 禿 篤 毒   436
326   接摂折設窃節説雪絶舌   386   頓呑曇鈍   439				独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫  437   昧 枚 毎 哩 槙 幕 膜 枕 鮪 柾
327   蝉(加先干占宣専尖川戦   328	326	接摂折設窃節説雪絶舌		頓 呑 曇 鈍   439   繭 麿 万 慢 満
329	327	蝉仙先千占宣専尖川戦	396	
330 / 纖羨腺舛船薦詮賎践 388 軟難汝 441 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠				
	330		388	軟難汝 441 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠
331 選選銭銃閃鮮前善漸然 に に む 332 全禅繕膳糎 388 二尼弐迩匂賑肉 441 務			388	

区点	Ţ			区片	₹4	桁目			区点			×	点	4桁	目			区点			区	点∠	↓桁	目			
1~3∜	行目	0 1	2	3	4 !	5 6	7	8 9	1~3 桁目	0	1 2	2 3	3 4	5	6 7	7 8	9	1~3 桁目	0	1 2	2 3	4	5	6	7 8	3 9	
442	2	夢無	牟	矛	霧〕	矏椋	婿	娘	494	冏	胄声	• 奏	ξ —	冤	逻辑	7 寫	冪	565	慴	傷!	造博	動	慝(	慓忙	庸湯	烹憖	
					め				495	ン :	胄 声决 冱	耳冲	冰	况;	列准	国凉		566		憬!	焦憚	憊			無怕	睪懊	
442								Ę		几.	處原	引用	こうしゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしん しゅうしん しゅうしん しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう	Цí	凾刄	1 刊		567		懷忖	解懃	!懆	憺	懋州	罹怕	稟懦	
443		名命					姪	牝源			刧冊						剌	568			韱 懴		懽!	懼怕	晶系	爻 懇	
444	1	免 棉	綿	緬		画			498			里豐		剖	剿票	則劍	劔	569	戉		戈 戔		nn h				
	.				ŧ				499		剱星				-, 4		uni.	570								副扎	
444		<b>-</b> -	¥-2	_	<b>∕</b> 101 ±	・摸	模	茂藍	500				拉鼓	夯:	知 ぷ		勞	571		担	1. 投	八型	班:	胜 I	天 报	戈抒	
445 446		孟毛 目杢	烅	目	附れ	毛蒙	随	木鼎	501 502		勦 飠 匍 匐	复数	動製し	勵	動, 更 图	上海	匈匳	572 573	抓拆	抖捏擔		个t :	12月 :	1日 1	中半四十	译拿 他拉	
447		拉門		μπ	/L /:	大们	貝		503		區存	IJ 50 ひ ##	╸┖	弄	五月		门	574		据 1 拮 1	口 74 共 挧	1 14	却:	拯	马 D 方 t	目挾	
/		#X I J	73-		ゃ				504		如 谷			尼			廝	575			全 掖					製掏	
447	7			也		友 爺	郎	野引			ムを			叟			荝	576			命捫						
448	3	矢 厄	役	約	薬	え 羅	靖	柳麥	506	屼	风点	F I	萨	听	抗菌		凾	577		插	耶 揄	搖	搴 :	描挂	差接	弱搶	
449	9	鑓							507	吩							呰	578			溻 搏	摧	擊 :	傳持	翏 担	覺撕	
					ф				508	咒	呻叫	且呶	双咄	附「	咆哮	₤ 咢	咸	579	撓	撥扌	尞 撈	撼					
449			愈	油					509		咬以							580		據力	禽擅		撻			製學	
450	)	諭	輸	唯	佑(	夏勇	友	宥凶	510	:	咫嘎	互呼	咾	周!	近 吾	張	唏	581	舉	擠	臺抬	擣	擯 :	攬指	箭拍	夤 擲	
451	.	悠憂	捱	負	世に	勇涌	独	数 日	511		哽哮	多子	哺帽	哢!	於原		啌	582	擺	攀挂	樂攘					夏女	
452	-	祐裕	部	迎		事 雄	附出	ン	512 513		啜叫	早野	を唱	唸!	戻 明 剛 過		喀喃	583 584			<b>收</b>	( )	效		以非科技		
452					ょ			3			喇啰				更厚		順順	585				旄	死:				
453		余与	誉	俥	預(	事幼	妖				嗷喔				連哨		營	586				是	旻			世界	
454	í	揚摇	摒	曜	楊札	第 洋	溶	熔屑			嘶蝉				庫院		噶	587	昜	晏间	光晉	晁	晞			告晨	
455	5	揚揺窯羊	耀	葉	蓉	更謡	踊	遥隙	517		嚊噌		連	嚥	響喝	嬰嚴	囂	588	晟	哲明	析罪	暈	暎	暉	宣日	易暝	
456	6	養 慾	抑	欲	沃氵	竪 谷	翼	淀	518	嚼	囁喋			赠「	屬唱	器 口	囮	589	曁		堯 暾	瞥					
					5				519		圀 Œ							590	١		尞 曖		曠日				
456	3	.mm						M	520		圈回		圓	團	圖	<b>新園</b>	払	591	曳	曷月	出態	朞	朦	朧氧	頭刀		
457	′	螺裸	恶	来	粮	3 洛萨	経	洛笛	521		地拉		址	坯		臣垈		592	朶	杁	力权	村	杠?	杠		山板	
458	3	乱卵	風	惻	造り	笠 闌	見		522 523	坩:埔:	坦坦姆塔	火炬	5 4##	坯	阳柱	卡埃 里堝	<b>増</b> 傷	593 594	枉枷	杰多柯林	<b>松</b> 好	杪!枳	忉(			升析	
458	2				ט			利す		堡	均均均均	计主	医蛇	塒	別に	丘墅		59 <del>4</del> 595			刀米包桁	抗抗	1位1	枸桔	型 作	乍柝 匡栩	
459		履李	悡	理	座			צניוי	525			包博	域	接	作列	重壓		596			考桎						
460				裡		推陸	律	率ゴ			<b>壙</b> 壘	量堰	堤	壤	龍 光	壹	畫	597			2 框	條	棚	挺棒	壽花	兵桴	
461		葎 掠									壶言	事友	、文	夐:	夛 秀	きり	刔	598		招雪		梍	桾	停身	<b>表</b> 核	匊棘	
462	2	隆竜	龍	侶.	慮力	ƙ 虜	了	亮假	528	天	本 桑	₹ 夾	语 3	奕 !	奐 豸	至奚	奘	599			岡椌	棍					
463	3	両 凌	寮	料	梁氵	京猟	療	瞭積	529	奢	奠奥	獎馬	歪 意					600					椒				
464	1	糧 良厘 林	諒	遼	量	夌 領	カ	緑低	530		奸好妍	り形	な佞	侫 !	此如	旦姆	姨	601	棹	棠						角楹	
465	5	厘 林	淋				隣	鮮瓜	531	姜:		王妙	火娥	娟	尖 姐			602			秋楫			楮札			
466		瑠 塁	涙	<b>—</b> 1	5~	れ合作	/EII	<b>∞</b> =	532 533		婬 娆 嫂 嫄			婢		冒媼票嫺	媾孄	603 604			兪 楞				温島	榮 槐 易 槃	
467			於	糸は	块 T 茎 \$	分隷	更	<b>冲型</b>	534		婵娟	可然		婚		頭孃		605		梗枝	貝 作	按	來	深水熔土	写 fi 竜 fi		
468						烈裂											孵	606				쏌			衰枯		
469		漣煉				20	MIN	,,,,	536		李孫	후수	它	宦	良多		寉	607		博	姓 桩	櫁	樣	樓	敢札	買橲	
470			連						537	寔	寐寐	喜寶	寝	寞	寥寫	寰	寶	608	樶	橸材	靠橢	橙	橦	撓柞	業 札	鳥檐	
					_3				538	寶	尅兆	多專	對	尓▮	沙ナ	飞尨	뮈	609	檍	檠枚	敷檢	檣					
470		= "	_	-	呂	魯櫓	炉	路 路	539		屁匠						ا۔۔	610			葉 檻		櫂				
471 472		露 労牢 狼	姜	郎	弄片	明 桵	椰	浪 派	540 541	岑	屐匠盆		層	ザル	<b>ルラ</b>	ら 民 岷	酙	611 612	櫑欖	櫟 t	楽 櫚 製	歴 微	樱	學見物的	葉相	雷樂飲飲	
473		午级肋 録		12		A LD	/	<b>鹿</b> 73	542		ú		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			華谷		613				常飲				が殴り	
7/0		3/3 E/K	pilli		ゎ				543	崗	呵 ≠ 寄 釜	ž lig		崔	肾峭	古	崘	614	毲	珍	ション ひり	一殘	発!	殞星	易多	ラ 双 壹 殫	
473	3			倭		舌歪	賄	脇忌			品峭	男峒	嵬	差	弱峭	區嶄		615	殯	殲列	載殳	殷	殼	殿日	丑	流毟	
474		枠 鷲	亙	亘	鰐訁	皂藁	蕨	椀沒	545		嶝峭		嶽	嶐	嶷嶋	具巉	巍	616	毬	毫	寬 毯	麾	氈	氓台	气象	東氤	
475		碗腕							546		巒麗					帝		617	氣	汞;	山辻	汪	沂 :	冱氵	止	心沛	
476									547		帛帶	を動	# 喔	[韓]	唄り	見幅	幔	618	汾	温	区没	不	池	火力	弘	古泗	
477 478									548 549	幟廁	幢角	合作的	見酸	并:	ム 度	Z J	庠	619 620	泅	派法	且沱	流	<b>;</b> р :	油 4	= 2	匈洫	
479									550		烟厚厚		上腔后面	魚!	恋用	無解	廩	621	洽	ル 洗 洗	之 朱 泊	加	洒		カル完え		
480		<b>:</b>	丐	不	个;	Ψ \	丼	ノレ			離風		[ Z	廸	开军	· 姓	彝	622		浹	折涎	涕	濤	涅	在沒	削渊	
481		乖乘	亂	J	豫	事舒		主主			弋刹		三弩	弭	期弱		彌	623	涵	淇 ?	金洭	淆	淬				
482	2	亟 ㅗ	亢	亰	亳县	宣从	仍	灰亻	553	彎	弯片	1 彖	巷	彙:	彡 壴	11	彷	624	淅	淺氵	宗淤	淕	淪	淮沿	胃湯	要 渮	
483		仂 仗	仞	仭	仟6	介伉				徃:				徑	旬從	É徙		625			皇渾	渣					
484		佝佗		信	图	集傧	佻	佩魚			徨徭		对过	忻	许怕		颓	626			面激	滿溯	渝	遊	刺流	奚溘	
485		侑佯				見俟											怛	627			卑溽	洲	温	没加	白月	<b>泰</b> 溏	
486 487		俑俚 倅伜		1年	1単 1 (書・)	奇倨	加 仲	児 信	557 558		怫 fé 恆 fé	ドツ	がなった	志	齿形	各悠	恟	628 629	溥滲	滂沱	冥 凝	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	准	浥 活	計為	衰漿	
487		怪假				异性					1917悍 恨		计模	111111	a) li	<b>= 119</b>	心	630	199			源	渥:	漕油	监 3	歰潯	
489		愧傚	傅	傴		בט ועג	IH	NCV III	560		悄悄		快	悒	利帽	S 惡	悸	631	潜	添						u /呼 兼 潦	
490		競	僊	傳	僂(	喜僞			561		惓悴	卒性	上悽	惆怅	悵惟	引慍	愕	632		澣 ;	喿 澤	澹	濆	零剂	齊湯		
491		僮 價	僵	儉	儁(	農艦	儕	儔僧	562	愆	惶惹	<b>表 悚</b>	火惴	惺!	宣悦	密惻	惱	633	濔		賓灣	濠潴	瀉	審測	镬洼	張 瀁	
492						し兀					愎懸	只惊	[ 憨	愧!	兼児	見愼	愬	634							蕭沿		
493	5	兢競	兩	ВK	方 }	程 []	囘	删月	564	[馆	17字 活	想情	望	'康 '	参	5. 慚	惩	635	瀲	漉	考式	炒	炯!	顺火	巴坎	乍炳	

区点	区点 4 桁目	区点	区点 4 桁目 区点 区点 4 桁目
1~3 桁目			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
636	炮 烟 烋 烝 烙 焉 烽 焜 焙 煥	707	聿 肄 肆 肅 肛 肓 肚 肭 冐 肬 778 适 迹 迺 逑 逕 逡 逍 逞 逖 逋
637	熙熙煦榮煌媛煬熏燻熄	708	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱 779
638 639	熕 熨 熬 燗 熹 熾 燒 燉 燔 燎 燠 燬 燧 燵 燼	709 710	脛 脩 脣 脯 腋
640	<b>茨 屋 焼 塩 爛 爨 爭 爬 爰 愛 屋 燥 爐 爛 爨 爭 爬 爰</b>	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤 782 邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈
641	爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾	712	膣 腟 膓 膩 膰 膵 膾 膸 膽 臀 783 郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣
642	犂 犁 犇 犒 犖 犢 犧 犹 犲 狃	713	臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 臈 臚 臟 784 酥 酩 酳 酲 醋 醉 醂 醢 醫 醯
643 644	狆 狄 狎 狒 狢 狠 狡 狹 狷 倏 猗 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	714 715	灣 臧 臺 臻 臾 舁 春 舅 與 舊 785 醪 醵 醴 醺 釀 釁 釉 釋 釐 釖 舍 舐 舖 舩 舫 舸 舳 艀 艙 艘 786 釟 金 釛 釼 釵 釶 鈞 釿 鈔 鈬
645	獎 獏 默 獗 獪 獨 獰 獸 獵 獻	716	唇 體 艧 艢 艨 艪 艫 舮 艱 787 鈕 鈑 鉞 鉗 鉅 鉉 鉤 鉈 銕 鈿
646	類珈玳珎玻珀珥珮珞璢	717	艷 艸 艾 芍 芒 芫 芟 芻 芬 苡  788   鉋 鉐 銜 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷
647	琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙	718	苣苟苒苴茎苺莓范苻苹 789 鋩錏鋺鍄錮
648 649	瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞璧瓊瓏瓔珱	719 720	芭 茆 苜 茉 苙
650		721	茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 792 鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔
651	瓷甄甃匯甌甎甍甕甓甞	722	莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉 793 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐵鐺鑁
652	甦 甬 甼 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	723	莨 菴 萱 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁   794   鑒 鑄 鑛 鑠 鑢 鑞 鑪 鈩 鑰 鑵
653 654	畩 時 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴 疊 疉 昼 疔 疚 疝 疥 疣 痂 疳	724 725	幕 長 菠 菲 萍 萢 萠 莽 萸 蔆 795 鑷 鑽 鑚 鑼 鑾 钁 鑿 閂 閇 閊 菻 葭 萪 萼 蕚 蒄 葷 葫 蒭 葮 796 閔 閖 閘 閙 閠 閨 閧 閭 閼 閻
	痃 疵 疽 疸 疼 疱 痍 痊 痒 痙	726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 797 閹閾闊闊闃闍闌闕闔闖
656	痣 痞 痾 痿 痼 瘁 痰 痺 痲 痳	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖 798 關闡闡闢阡阨阮阯陂陌
657 658	瘋 瘍 瘉 瘟 瘧 瘠 瘡 瘢 瘤 瘴 瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	728 729	
659	癩癪癧癬癰	730	章藥 蕋 蕕 薀 薤 薈 薑 薊 801 險 隧 隱 隲 隰 隴 隶 隸 隹 睢
660	癲癶癸發皀皃皈皋皎	731	
661	皖 皓 晳 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂 盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻	732 733	藉 薺 藏 薹 藐 藕 藝 藥 藜 藹 803 霈 霓 霎 霑 霏 霖 霙 罶 霪 霰 蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿 804 霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠
662 663		734	蘊 蘓 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿   804     霹 霽 霾 靄 靆 靈 靂 靉 靜 靠
664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	735	蚋 蚌 蚶 蚯 蛄 蛆 蚰 蛉 蠣 蚫  806   靺 鞆 鞋 鞏 鞐 鞜 鞨 鞦 鞣 鞳
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	736	蝈 蛞 蛩 蛬 蛟 蛛 蛯 蜒 蜆 蜈 807 鞴 韃 韆 韈 韋 韜 韭 齏 韲 竟
666 667	瞽 瞻 矇 矍 矗 矚 矜 矣 矮 矼 砌 砒 礦 砠 礪 硅 碎 硴 碆 硼	737 738	蜀蜃蛻蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿 808 韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆 蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎 809 顏顋顫顯顰
668	帝 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔	739	蝴蝗蝨蝮蝙   810   顱顴顳颪颯颱颶飄飃
669	碾碼磅磊聲	740	蝓 蝣 蝪 蠅 螢 螟 螂 螯 蟋 811 飆 飩 飫 餃 餉 餒 餔 餘 餡 餝
670 671	磺 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬 礫 祀 祠 祗 祟 祚 秘 祓 祺 禄	741 742	螽 蟀 蟐 雖 螫 蟄 螳 蟇 蟆 螻     812     餞 餤 餠 餬 餮 饒 餾 饂 饉 饅        蟯 蟲 蟠 蠏 蠍 蟾 蟶 蟷 蠎 蟒     813     饐 饋 饑 饒 饌 饕 馗 馘 馥 馭
672	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻 814 馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱
673	秕 秧 秬 秡 秣 稈 稍 稘 稙 稠	744	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞 815 駲駻駸騁騏騅駢騙騫騒
674 675	稟 票 稱 稻 稾 稷 穃 穗 穉 穑 穢 穩 龝 穰 穹 穽 窈 窗 窕 窘	745 746	祖 衽 袵 衲 袂 袗 袒 袮 袙 袢   816   驅 驂 驀 驃 騾 驕 驍 驛 驗 驟 袍 袤 袰 袿 袱 裃 裄 裔 裘 裙   817   驢 驥 驤 驩 驫 驪 骭 骰 骼 髀
676	密 窟 竈 窰 窶 竅 竄 窿 邃 竇	747	抱袤袰袿袱裃裄裔裘裙 817 驢驥驤驩驫驪骭骰骼髀 裝裹褂裼裴禆裲褄禈褊 818 髏髑髓體髞髟髢髣髦髯
677	竊 竍 竏 竕 竓 站 竚 竝 竡 竢	748	褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶  819   髫 髮 髴 髱 髷
678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	749	樓 襌 褝 襠 襞 820 髻 鬆 鬘 鬚 鬟 鬢 鬣 鬥 鬧 濡 搖 襭 襪 襯 襷 襾 覃 821 開 鬩 鬫 鬮 鬯 鬲 魄 魃 魏 魍
679 680	答 范 笨 笑 筐 筐 笄 筍 笋 筌 筅 筵 筥 筴	750 751	襦襤襭襪襯襴襷襾覃   821   開閱鬭鬮鬯鬲魄魃魏魍   覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲   822   魎魑魘鲂鮓鮃鮑鮖鮗鮟
681	筧 筰 筱 筬 筮 箝 箘 箟 箍 箜	752	覺 覽 覿 觀 觚 觜 觝 觧 觴 觸  823  鮠 鮨 鮴 鯀 鯊 鮹 鯆 鯏 鯑 鯒
682	<b>新姜等等態篋篁篌篏</b>	753	計 訖 訐 訌 訛 訝 訥 訶 詁 詛 824 場 鯢 鯤 鯔 鯡 鰺 鯲 鯱 鯰 鰕
683 684	箴 篆 篝 篩 簑 簑 篦 篥 籠 簀 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簣 簧 簪	754 755	計 抵 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄
685	簟簷簫簽籌籃籔籏籀籐	756	諚 諫 諳 諧 諤 諱 謔 諠 諢 諷   827   鱠 鱧 鱶 鱸 鳧 鳬 鳰 鴉 鴈 鳫
686	籘 籟 籤 籤 籥 籬 籵 粃 粐 粤	757	諞 諛 謌 謇 謚 諡 謖 謐 謗 謠  828  鴃 鴆 鴪 鴦 鶯 鴣 鴟 鵄 鴕 鴒
687 688	粭 粢 粫 粡 粨 粳 粲 粱 粮 粹 粽 糀 糅 糂 稼 糒 糜 糢 鬻 糯	758 759	
689	糖糴糶糺紆	760	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
690	紂 紜 紕 紊 絅 紘 紮 紲 紿	761	譲 讖 讙 讚 谺 豁 谿 豈 豌 豎 832 鶸 鶺 鷆 鷏 鷂 鷙 鷓 鷸 鷦 鷭
691 692	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣 經 綉 絛 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵	762 763	豐 豕 豢 豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊  833   鵖 鷽 鸚 鸛 鸞 鹵 鹹 鹽 麁 麈   2834   麋 麌 麒 麕 麑 麝 麥 麩 麸 麪
693	經 柄 條 桉 柏 菘 祠 条 枪 杯 緇 綽 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 綰	764	直 就 抵 狐 狭 以 頂 貝 知 貝   034   架 漢 駅 歯 覧 新 安 处 处 经
694	緘 緝 緤 緞 緻 緲 緡 縅 縊 縣	765	膊 贄 贅 贊 顧 贍 贐 齎 贓 836 點 黥 黨 黯 黴 黶 黷 黹 黻 黼
695	縡 縒 縱 縟 縉 縋 縢 繆 繦 縻	766	脏扇膜赧赭支赳趁趙跂 837 電鼇鼈皷鼕鼡鼬鼾齊齒
696 697	縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 繖 繞 繙 繚 繹 繪 繩 繼 繻 纃 緕 穦	767 768	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫 838 能齣齟齠齡齦齧齬龊齷 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 839 齲齶龕龜龠
698	辦艦纈纉續纒纐纓纔纖	769	蹂踵踰踴蹊 840 堯槇遙瑤凜熙
699	纖 纛 纜 缸 缺 姊 丽 邓 丽 프	770	蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪
700 701	罅 罌 罍 罐 瑚 罕 罔 罘 罟 罠 罨 罩 罧 罸 羂 羆 羃 羈	771 772	蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆
702	羇 羌 羔 羞 羝 羚 羣 羯 羲 羹	773	<b>躲 躾 軅 軈 軋 軛 軣 軼 軻 軫</b>
703	羮 羶 羸 譱 翅 翆 翊 翕 翔 翡	774	<b>軾 輊 輅 輕 輒 輙 輓 輜 輟 輛</b>
704 705	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	775 776	輌 輦 輳 輻 輹 轅 轂 輾 轌 轉 轆 轎 轗 轜 轢 轣 轤 辜 辟 辣
	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽		辭辯之迚迥迢迪迯邇迴

### お問い合わせ先番号

auお客様センター

#### EZwebからは

#### アクセス方法

EZ▶EZweb

- ▶トップメニュー ▶auお客さまサポート
- ▶お問い合わせ
- ※メニュー構成については予告なく変更することが



一般電話からは

# E 0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

### 局番なしの**157**番

(通話料無料)

■紛失・盗難・故障・操作方法について 一般電話からは

# **6** 0077-7-113

(通話料無料)

au電話からは

## 局番なしの**113**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ

株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



A-CQ9-100-01(1) 2007年5月 第1版





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様 が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。